

Genius

CZ

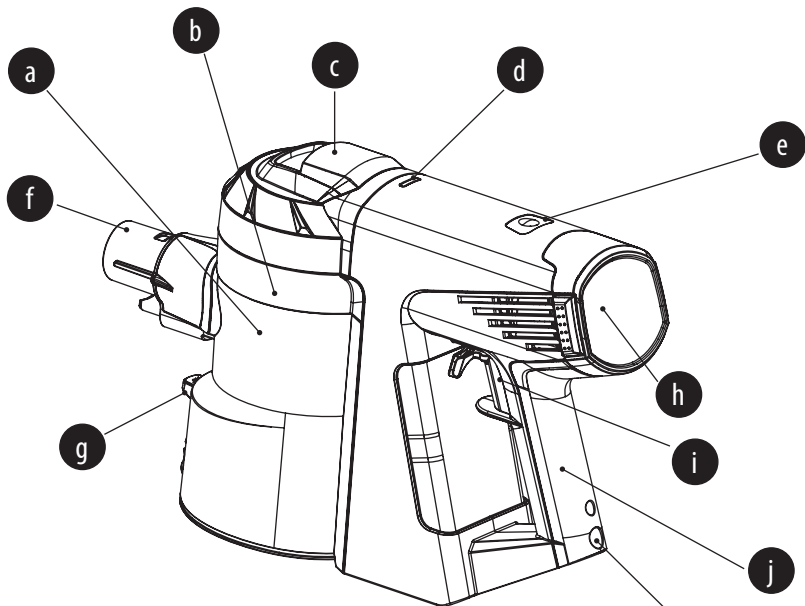
Návod k použití
od strany 4

SK


Návod na použitie
od strany



Ruční přístroj




Pohled na spotřebič zdoła:

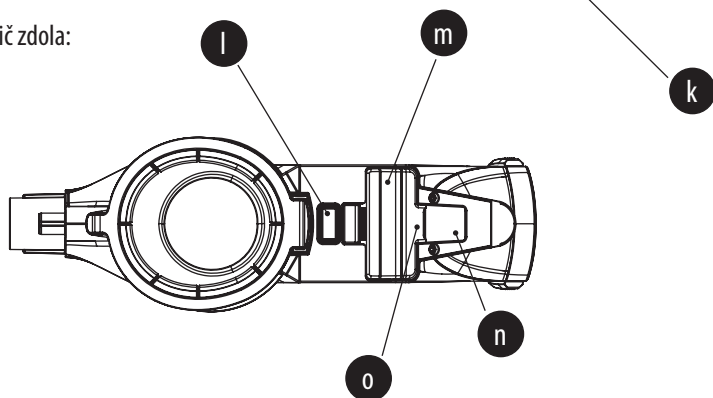


- | | | |
|---|---|---|
| a Transparentní nádoba na prach | f Sací otvor nádoby na prach | k Nabíjecí zásuvka |
| b Cyklonový filtr | g Uvolňovací tlačítko nádoby na prach (rychlé čištění) | l Uvolňovací tlačítko Demontáž nádoby na prach |
| c filtru zařazenému před motorem | h Kryt HEPA filtru | m Lithium-iontová baterie |
| d Kontrolka nabíjení | i Vypínač s aretační páčkou | n evnění pro nástěnnou konzolu |
| e Tlačítko zvýšení výkonu | j Rukojeť | o Uvolňovací tlačítko k vyjmutí baterie |

A

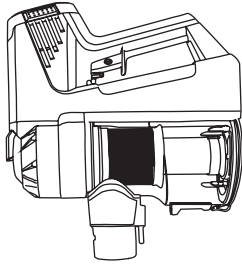
1




2a




2b



3

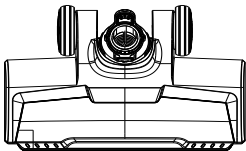


4

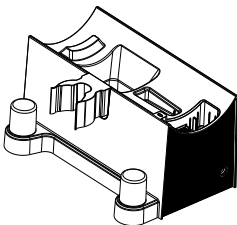


5




6



7

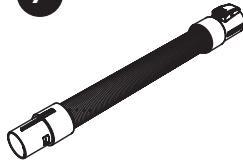


8

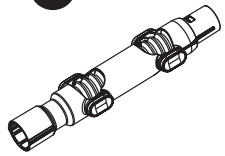

9




10




11



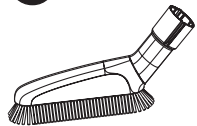
12




13












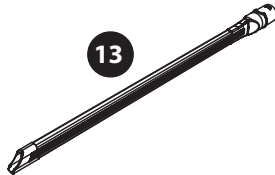


14

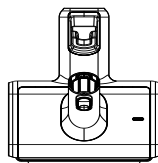







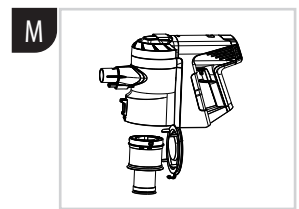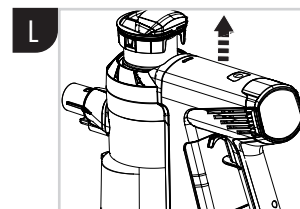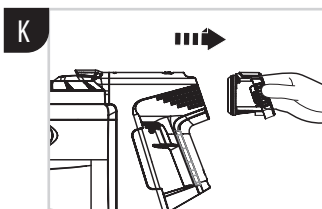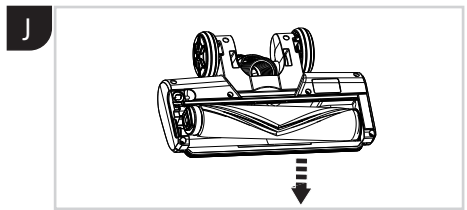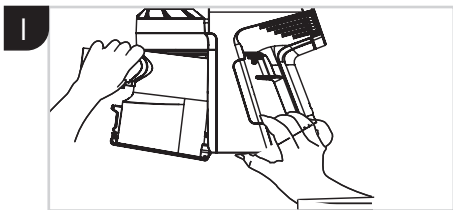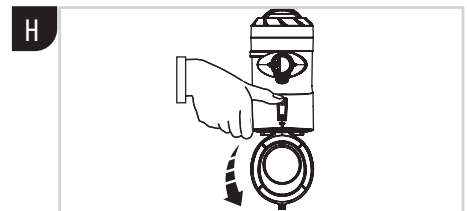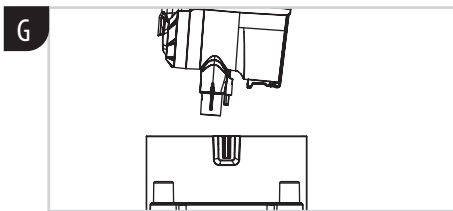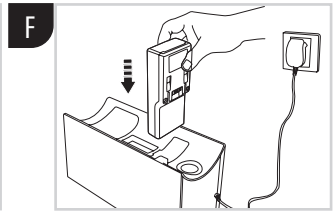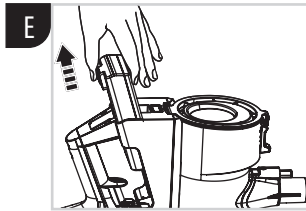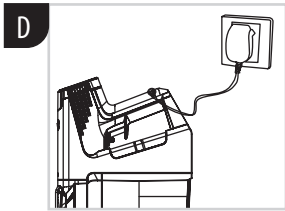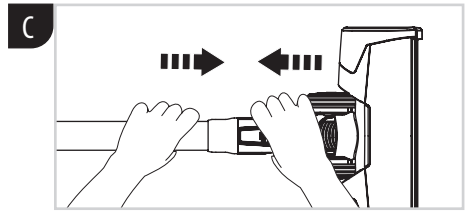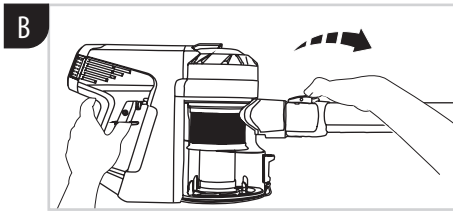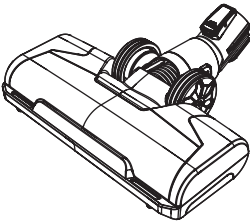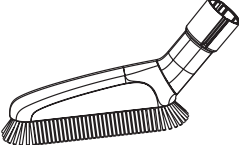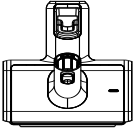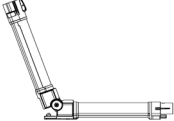
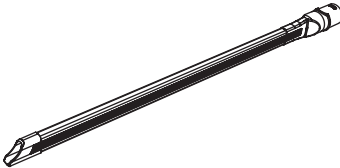





15





Použití příslušenství

Příslušenství	Obrázek	Použití
Motorem poháněný elektrický kartáč s King Brush		<ul style="list-style-type: none"> - Má integrovaný elektromotor, který pohání kartáčový válec rychlostí až 10 000 otáček za minutu
Motorem poháněný mini elektrický kartáč		<ul style="list-style-type: none"> - Je vybaven integrovaným elektromotorem, který pohání kartáčový válec rychlostí až 8 000 otáček za minutu - Pro vysávání čalounění, matrací apod. - Odstraňuje i hluboce usazenou špínu
Kombinovaný kartáč 2v1		<ul style="list-style-type: none"> - Rám s rotujícími štětinami může být odebrán stisknutím uvolňovacího tlačítka - Pro vysávání čalounění, záclon apod.
Extra měkký kartáč na prach		<ul style="list-style-type: none"> - Extra měkké štětiny pro čištění citlivých povrchů, jako jsou klávesnice, lampy apod.
Kartáč s UV světlem		<ul style="list-style-type: none"> - K likvidaci bakterií a odstraňování prachu, choroboplodných zárodků a domácích roztočů z matrací, polstrovaní a koberců
Zahnutá trubice		<ul style="list-style-type: none"> - Čištění bez nutnosti ohýbání - Skládací trubice s ohybem do 90° - Aktivace stisknutím červených uvolňovacích tlačítek

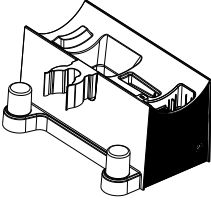Příslušenství	Obrázek	Použití
Štěrbínová hubice s LED		<ul style="list-style-type: none"> - K čištění úzkých a těžko přístupných rohů nebo výklenků
Flexibilní štěrbinová hubice		<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilní pro zvýšení dosahu - K čištění úzkých a těžko přístupných rohů nebo výklenků
Flexibilní úhlový adaptér		<ul style="list-style-type: none"> - Zvyšuje dosah a flexibilitu - Možnost plynulého nastavení
Flexibilní prodlužovací hadice		<ul style="list-style-type: none"> - Zvětšení dosahu
Nástěnná konzola		<ul style="list-style-type: none"> - Pro jednoduché a praktické uložení
Ukládací stanice s funkcí nabíjení		<ul style="list-style-type: none"> - Pro prostorově úsporné uložení a současné nabití baterie
Síťový zdroj		<ul style="list-style-type: none"> - K nabíjení baterie

Obsah

Ruční přístroj.....	2
Použití příslušenství	5
Komponenty produktu.....	7
Všeobecné.....	8
Vysvětlení značek.....	8
Bezpečnost.....	8
Použití v souladu s určením	8
Bezpečnostní a výstražné pokyny.....	9
Před prvním použitím	12
Nabíjení baterie	12
Použití.....	13
Čištění	13
Odstraňování poruch	15
Likvidace	16
Technické údaje.....	17
Služba pro zákazníky.....	17

Tento návod k použití patří k modelu Invictus X9. Obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti a použití.

Věnujte prosím čas pečlivému přečtení tohoto návodu k obsluze.

V zájmu vlastní ochrany a ochrany třetích osob věnujte pozornost zejména kapitole Bezpečnostní pokyny a výstrahám uvedeným v tomto dokumentu.

Tento návod k použití uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič předávejte třetím osobám pouze spolu s návodem k použití.

Obrázky v tomto návodu k použití slouží jako schematické znázornění správného použití. V detailech se mohou lišit od původního produktu.

Komponenty produktu

- 1 Ruční přístroj X9
- 2a Sací trubice
- 2b Zahnutá trubice
- 3 Motorem poháněný elektrický kartáč s kartáčovým válcem King Brush
- 4 Úložná stanice s funkcí nabíjení
- 5 Nástěnná konzola
- 6 Síťový zdroj
- 7 Flexibilní prodlužovací hadice
- 8 Flexibilní úhlový adaptér
- 9 Kombinovaný kartáč 2v1
- 10 Lithium-iontová baterie
- 11 Motorem poháněný mini elektrický kartáč
- 12 Extra měkký kartáč na prach
- 13 Flexibilní štěrbinová hubice
- 14 Kartáč s UV světlem
- 15 Štěrbinová hubice s LED

V tomto návodu k použití jsou zohledněny všechny dostupné komponenty příslušenství spotřebiče. Rozsah dodávky zakoupené sady je uvedený na obalu nebo na samostatném vloženém letáku. Komponenty, které nejsou součástí vaší sady, si samozřejmě můžete zakoupit dodatečně.

Všeobecné

Vysvětlení značek

V tomto návodu k použití, na spotřebiči nebo na jeho obalu jsou použity následující symboly a signální slova.



VÝSTRAHA!

Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.



VAROVÁNÍ!

Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění.



POZOR!

Upozorňuje na možné materiální škody.

Bezpečnost

Použití v souladu s určením

- Spotřebič používejte výhradně k čištění suchých podlah. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není vhodný pro komerční ani průmyslové použití.
- Spotřebič není vhodný pro:
 - Vysávání žhavého popela/uhlíků, cigaret, zápalek a jiných hořlavých nebo vznětlivých materiálů – nebezpečí požáru
 - Vysávání vody a jiných kapalin – riziko zkratu
- Rozšířené možnosti použití skýtá vhodné, samostatně dostupné příslušenství (např. Invictus X-Water).
- Spotřebič používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k použití. Každé jiné použití je považováno za použití v rozporu s určením a může vést ke škodám na majetku a dokonce na zdraví a životě osob. Spotřebič není dětská hračka.
- Výrobce nebo prodejce nepřebírají záruku za škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím v rozporu s určením.

Bezpečnostní a výstražné pokyny



VÝSTRAHA!

NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Nesprávná elektroinstalace nebo příliš vysoké síťové napětí mohou vést k zásahu elektrickým proudem.

- Spotřebič připojujte jen tehdy, když se síťové napětí zásuvky shoduje s údajem na typovém štítku síťového zdroje.
- Síťový zdroj připojujte pouze do snadno přístupné zásuvky, abyste ho v případě poruchy mohli rychle odpojit od elektrické sítě.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je síťový zdroj vadný.
- K nabíjení baterie spotřebiče používejte pouze přiložený síťový zdroj.
- Síťový kabel síťového zdroje nelze vyměnit. Pokud je síťový zdroj poškozený, zlikvidujte ho a vyměňte za zdroj stejného typu.
- V žádném případě neotvírejte kryt spotřebiče, ale svěřte opravu odborníkům. Za tímto účelem se obraťte na odborný servis. V případě oprav provedených uživatelem, neodborného připojení nebo nesprávné obsluhy zaniká odpovědnost a záruční nároky.
- Nikdy se nedotýkejte síťového zdroje s vlhkýma rukama.
- Síťový zdroj nikdy nevytahujte ze zásuvky za kabel, ale uchopte ho vždy za síťový konektor.
- Síťový kabel nikdy nepoužívejte jako rukojeť k nošení.
- Spotřebič a síťový zdroj udržujte mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Síťový kabel položte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.
- Síťový kabel neohýbejte a nepokládejte jej na ostré hrany.
- Spotřebič používejte pouze v interiéru. Nikdy jej nepoužívejte ve vlhkých místnostech nebo za deště.
- Spotřebič nikdy neukládejte tak, aby mohl spadnout do vany nebo umyvadla.
- Zajistěte, aby děti do spotřebiče nevkládaly žádné předměty.

- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nečistíte nebo pokud dojde k jeho poruše, vždy ho vypněte a odpojte síťový konektor ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte mokré ruce, nacházíte se na mokrému povrchu nebo pokud je spotřebič mokrá.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud je připojen k síťovému zdroji nebo k elektrické síti.



VÝSTRAHA!

NEBEZPEČÍ PRO URČITÉ SKUPINY OSOB!

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití přístroje a pochopily nebezpečí, které z něj vyplývají. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu spotřebiče ze strany spotřebitele nesmí provádět děti bez dohledu.
- Děti mladší osmi let udržujte v bezpečné vzdálenosti od dětí a síťového zdroje.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovou fólií. Během hry by se do ní mohly zachytit a udusit se.



VÝSTRAHA!

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU A PORANĚNÍ!

Při nesprávné manipulaci s bateriemi a akumulátory hrozí nebezpečí výbuchu. Kontakt s vytékající kyselinou z baterie může způsobit poleptání.

- Baterii nezahřívejte a nikdy ji nevhazujte do otevřeného ohně. Baterii neničte, neotvírejte, neponořujte do kapalin a nezkratujte.
- Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s kůží, očima a sliznicemi. Při zasažení kyselinou okamžitě opláchněte postižená místa velkým množstvím čisté vody a v případě potřeby vyhledejte lékaře.
- Příložený síťový zdroj používejte výhradně k nabíjení tohoto spotřebiče.

 **VAROVÁNÍ!****NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!**

Při nesprávné manipulaci se spotřebičem můžete zranit sebe nebo jiné osoby.

- Nemiřte spotřebičem na lidi nebo zvířata.
- Udržujte vlasy a volné oblečení mimo otvory spotřebiče. Spotřebič během provozu nasává vzduch a může vás zranit, pokud nasaje vaše vlasy nebo volné oblečení.
- Nepoužívejte spotřebič na površích pokrytých cementem nebo jinými látkami s extrémně jemnými póry nebo látkami, které jsou při vdechnutí toxické.
- Elektrickými kartáči nepřejíždějte přes kabely, vodiče apod., protože by se mohly zachytit do rotujícího válce kartáče a poškodit se.
- Po použití kartáče s UV světlem nechte lampu UV-C dostatečně vychladnout. Paprsky UV-C jsou škodlivé pro oči a pokožku. Nikdy nevkládejte ruce pod kartáč s UV světlem, pokud je v provozu. Nedívejte se do lampy UV-C.

 **UPOZORNĚNÍ!****NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!**

Nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k poškození spotřebiče.

- Během provozu nezakrývejte větrací otvory spotřebiče.
- Spotřebič a síťový zdroj udržujte mimo horké povrchy. Spotřebič nikdy nevystavujte vysokým teplotám (topení apod.) nebo povětrnostním podmínkám (déšť apod.).
- Nikdy nelijte kapalinu do krytu spotřebiče.
- Odstraňte ucpání způsobená prachem, žmolky, vlasy apod., protože mohou snížit sací výkon.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou plastové části prasklé nebo deformované. Poškozené součásti vyměňujte pouze za vhodné originální náhradní díly.
- NIKDY neblokuje infračervené senzory na spodní straně kartáče s UV světlem.

Před prvním použitím

1. Zkontrolujte kompletnost sady a případná poškození vzniklá během přepravy.
Rozsah dodávky zakoupené sady je uvedený na obalu nebo na samostatném vloženém letáku.
V případě jakýchkoli stížností se obraťte na náš servis pro zákazníky.
2. Odstraňte obalový materiál a všechny štítky na výrobku, které slouží jako ochrana při přepravě nebo reklama.
3. Vložte baterii a nabijte ji.

Montáž nabíjecí stanice

1. Držák zastrčte do výřezu na přední části úložné stanice.
2. Držák přišroubujte pomocí přiloženého šroubu.

Nabíjení baterie



UPOZORNĚNÍ!

Baterii nabíjejte výhradně pomocí dodaného síťového zdroje.
Používejte pouze originální dobíjecí baterie.

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. K nabíjení baterií spojte nabíjecí zásuvku (**k**) pomocí síťového zdroje s vhodnou elektrickou zásuvkou (**obr. D / strana 4**).
nebo
Baterii lze nabíjet také v samostatné úložné stanici. Za tímto účelem vyjměte baterii z ručního přístroje stisknutím uvolňovacího tlačítka (o) na konci baterie a baterii vytáhněte (**obr. E / strana 4**).
Pomocí dodaného síťového zdroje připojte úložnou stanici k vhodné elektrické zásuvce a vložte baterii do příslušné přihrádky (**obr. F / strana 4**).
3. Indikátor nabíjení (**d**) bliká během procesu nabíjení modře.
4. Když je baterie plně nabitá, přestane indikátor blikat.

Nasazení a odebrání sací trubice/kartáčů/příslušenství

- Sací/zahnutou trubici nasuňte na otvor na ručním přístroji, dokud se nearetuje. K odebrání stiskněte uvolňovací tlačítka a sací/zahnutou trubici stáhněte z ručního přístroje (**obr. B / strana 4**).
- Pokud chcete použít zahnutou trubici, stiskněte červená uvolňovací tlačítka a ohněte trubici do požadované polohy. Zvedejte ruční přístroj, dokud slyšitelně nearetuje a trubice není opět v přímé poloze.
- Elektrický kartáč, mini elektrický kartáč a kartáč s UV světlem musí být pro správnou funkci napájeny. Proto musí být tyto nástavce namontovány buď na sací/zahnuté trubici nebo přímo na ručním přístroji. Za tímto účelem nasadte příslušný nástavec. K jeho odebrání stiskněte uvolňovací tlačítka a odejměte nástavec (**obr. C / strana 4**).
- Všechny ostatní nástavce lze použít podle potřeby přímo s ručním přístrojem nebo se sací trubicí, prodlužovací hadicí a úhlovým adaptérem pro zvýšení dosahu.

Použití

Zapnutí/vypnutí spotřebiče – tlačítko zvýšení výkonu

- Vysavač zapnete stisknutím spínače (i). Vysavač pracuje tak dlouho, dokud držíte stisknutý spínač. Pomocí blokovací páčky můžete spotřebič přepnout do nepřetržitého provozu.
- Stisknutím tlačítka zvýšení výkonu (e) maximalizujete sací výkon. Při vypnutí spotřebiče je režim zvýšení výkonu automaticky deaktivován. Režim zvýšení výkonu můžete vypnout také opakovaným stisknutím tlačítka zvýšení výkonu.

Čištění koberců a tvrdých podlah

- Před čištěním podlah a koberců si přečtěte pokyny k péči od jejich výrobce.
- Rotující kartáčové válce mohou poškodit některé koberce a tvrdé podlahy. Některé koberce při čištění rotačními kartáčovými válci šmolknou. Použití vysavače na podlahových krytinách vyzkoušejte nejprve na místě, které není vidět.
- Před vysáváním na leštěných podlahách (dřevěné parkety nebo palubky, linoleum atd.) se ujistěte, že se na spodní straně elektrického kartáče nenacházejí žádné cizí předměty, které by mohly podlahu poškrábat.

Úložná stanice s funkcí nabíjení

Speciálně zkonstruovaný díl k prostorově úspornému a bezpečnému uložení spotřebiče. Sací trubici odpojte od ručního přístroje a ruční přístroj nasadte na úložnou stanici, jak znázorňuje obrázek (**obr. G / strana 4**). Na přední straně se nachází výřez k připojení elektrického kartáče (se sací trubicí nebo bez ní), stejně jako 2 další upnutí pro díly příslušenství. Kromě toho může být úložná stanice použita jako nabíjecí stanice (viz „Nabíjení baterie“).

Nástěnná konzola

Nástěnnou konzolu připevněte na požadované místo pomocí přiložených šroubů. Ujistěte se, že za montážní plochou nejsou žádné trubky ani elektrické kabely. Výřez v konzole lze použít jako držák kabelu, aby nabíječka nevisela k podlaze, když se nepoužívá.

Vyprázdnění nádoby na prach

1. Vysavač vypněte.
2. Nádobu na prach vyprázdňte nejpozději, když nečistoty sahají po značku Max.
3. Spotřebič s nádobou na prach podržte nad odpadkovým košem. Stiskněte uvolňovací tlačítko nádoby na prach, aby se víko otevřelo směrem dolů a nečistoty vypadly z nádoby (**obr. H / strana 4**).
4. Víko znovu řádně zavřete.

Vyjmutí cyklonového filtru, filtru zařazeného před motorem a HEPA filtru



POZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k jeho poškození. VŠECHNY filtry čistěte pravidelně, abyste zachovali sací výkon spotřebiče.

1. Vysavač vypněte.
2. Odstraňte nádobu na prach (**obr. I / strana 4**) (viz také část: Vyprázdnění nádoby na prach).
3. Vyměňte cyklonový filtr (**b**) jeho otočením ve směru hodin (**obr. M / strana 4**).
4. Vyměňte filtr zařazený před motorem (c) tím, že ho vytáhnete z ručního přístroje směrem nahoru (**obr. J / strana 4**).
5. Vyměňte HEPA filtr (**obr. K / strana 4**).
6. Vyčistěte filtr (viz část: Čištění)
7. Filtr znovu vložte do ručního přístroje a namontujte nádobu na prach.

! POZORNĚNÍ!

HEPA filtr měňte v intervalu přibližně 6 měsíců.

Čištění UPOZORNĚNÍ!

! POZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení se spotřebičem může vést k jeho poškození.

Vysavač při čištění nikdy neponořujte do vody a dbejte na to, aby do motorové jednotky nepronikly žádné kapaliny.

Dbejte na to, aby byly všechny díly, především filtry, před opětovným sestavením vysavače po čištění zcela vysušeny.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami ani žádné ostré nebo kovové čisticí předměty, jako jsou nože, tvrdé špachtle a podobné objekty.

Mohly by poškodit povrch.

1. Vysavač vypněte.
2. Pro účely čištění můžete nádobu na prach demontovat z ručního přístroje.
 - Za tím účelem stiskněte uvolňovací tlačítko na spodní straně ručního přístroje (**g**).
 - Nádobu na prach odklopte z ručního přístroje a odejměte ji (**obr. I / strana 4**).
 - Nádobu na prach vyčistěte kartáčkem nebo vlhkým hadříkem.
 - Pro opětovné nasazení nádoby na prach připojte tuto k ručnímu přístroji nejprve na horní, přední straně, pak ji přitlačte na ruční jednotku a aretujte na místo.
3. Cyklonový filtr a filtr zařazený před motorem je možno vyklepat a v případě potřeby vyčistit pod tekoucí čistou vodou.

4. HEPA filtr vyčistěte poklepáním.
5. Vyčistěte kartáčový válec.
 - K vyčištění kartáče King Brush povolte mincí nebo vhodným šroubovákem malý šroub na spodní straně těla kartáče a sejměte malý kryt. V případě kartáče s UV světlem odejměte kryt na spodní straně.
 - Vyměňte kartáčový válec (**obr. L / strana 4**) a případně ho vyčistěte pod tekoucí vodou.
 - Při jeho opětovném nasazování dbejte na správnou polohu.
 - Tělesa kartáčů mohou být kvůli integrovanému motoru čištěna jen lehce navlhčeným hadříkem nebo měkkým kartáčem. V žádném případě je nevládejte pod tekoucí vodu.
6. Než kartáčové válce namontujete zpět, nechte je úplně vyschnout.

Odstraňování poruch



VÝSTRAHA!

Před odstraněním poruchy spotřebič vypněte a vytáhněte jej ze zásuvky! Jinak by mohlo dojít k poranění nebo zásahu elektrickým proudem.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA/ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje	Zkontrolujte, zda je baterie nabitá a případně ji dobijte.
	Zkontrolujte, zda není zablokován kartáčový válec a odstraňte případné nečistoty.
Nabíjení baterie nefunguje	Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojená do zásuvky nabíjení.
	Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně připojen k funkční elektrické zásuvce.
	Může se stát, že je porušená elektrická zásuvka, vyzkoušejte proto jinou.
	Zkontrolujte, zda jste použili správný napájecí zdroj.
Slabý sací výkon	Zkontrolujte otvor sání na nádobě na prach a případně ho vyčistěte.
	Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte cyklonový filtr a filtr zařazený před motorem.
	Zkontrolujte, zda se kolem kartáčového válce namotaly vlasy, vlákna nebo podobné předměty a tyto popřípadě odstraňte.
Ne normální zvuky motoru	Zkontrolujte, zda není ucpaná sací trubice nebo sací otvor nádoby na prach a případně je vyčistěte.



UPOZORNĚNÍ!

Pokud poruchu neumíte odstranit, obraťte se prosím na naši službu pro zákazníky. Spotřebič nikdy neotvírejte!

Likvidace

(Platí v EU a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů.)

Obal

Obalový materiál je opakovaně použitelný. Obal proto zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a odevzdejte jej do sběru recyklovatelných materiálů.

Elektrická zařízení



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že tento produkt nesmí být likvidován v rámci normálního domovního odpadu. Elektrická a elektronická zařízení likvidujte prostřednictvím místního systému zpětného odběru.



Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte u místní služby pro likvidaci odpadu, v obchodě, kde jste výrobek zakoupili, nebo u výrobce.



Akumulátory a baterie musí být před likvidací spotřebiče vyjmuty a zlikvidovány samostatně. V zájmu ochrany životního prostředí se baterie a dobíjecí baterie nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* nebo nikoli, ale musí být odevzdány na příslušných sběrných místech. Informujte se o místních předpisech pro separaci odpadů a likvidaci dobíjecích baterií a akumulátorů. I vybitá baterie stále obsahuje zbytkovou energii. Proto před její likvidací zakryjte svorky izolační páskou, abyste zabránili zkratu, který by mohl způsobit požár nebo výbuch.

*označeno s: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

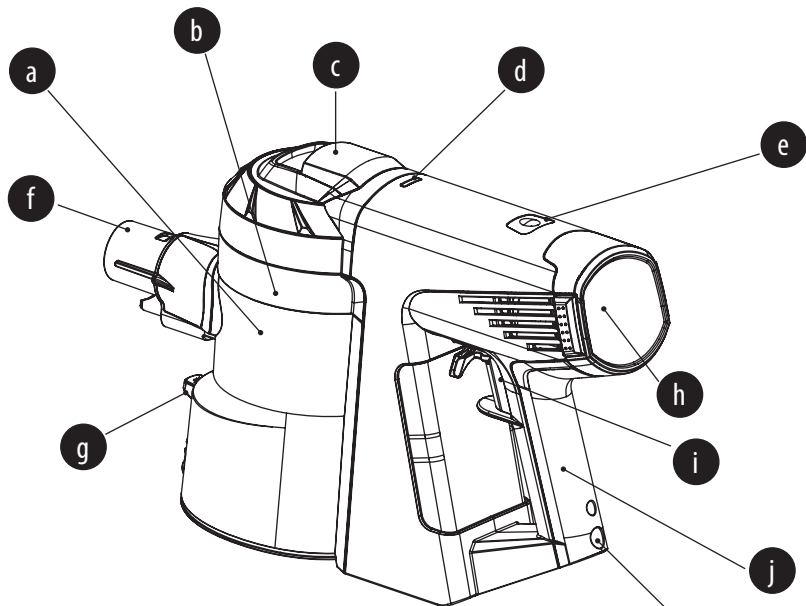
Technické údaje

Model	X9
Velikost (V × Š × H)	123 x 22,5 x 26 cm
Délka sací trubice	Cca. 71 cm
Výkon (s elektrickým kartáčem)	380 W
Baterie	25,2 V lithium-iontová baterie
Kapacita baterie	2.500 mAh
Doba nabití baterie	2 – 3 h
Provozní doba	Max. 35 min (v režimu zvýšení výkonu: 10 min)
Kapacita nádoby na prach	Cca. 0,5 l
Síťový zdroj	
Výrobce	Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Model	YLJXIIIBY-E300100
Vstupní napětí/kmitočet	100 – 240 V / 50/60 Hz
Výstupní napětí/kmitočet/ výkon	30 V = / 1,0 A / 30 W
Průměrná účinnost v provozu	≥86,95 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	≥76,95 %
Příkon při nulovém zatížení	≤0,1 W

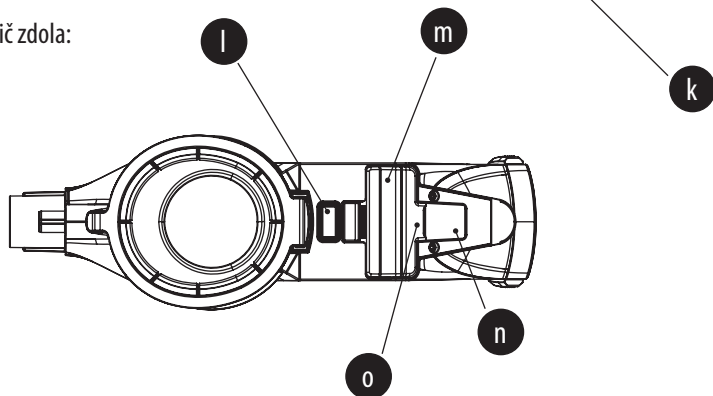
Služba pro zákazníky Genius

Máte-li otázky ohledně spotřebiče nebo jeho náhradních dílech a příslušenství, obraťte se prosím na svého místního prodejce.

Ručný prístroj

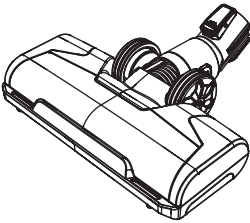


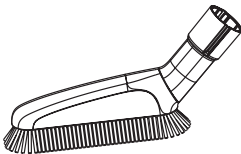
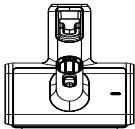
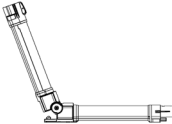



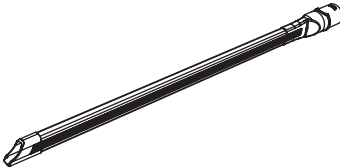





Pohľad na spotrebič zdoľa:



- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| a Priehľadný zásobník na prach | f Sací otvor zásobníka na prach | k Nabíjacia stanica |
| b Cyklónový filter | g Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach (Quick Clean) | l Tlačidlo na odnímanie Zásobníka na prach |
| c Filter pred motorom | h Kryt filtra HEPA | m Lítium-iónová batéria |
| d Svetelný indikátor nabíjania | i Spínač zapnutia/vypnutia s blokovacou páčkou | n Uchytenie pre nástenný držiak |
| e Tlačidlo Boost | j Rukoväť | o Tlačidlo na odnímanie batérie |

Používanie príslušenstva

Príslušenstvo	Obrázok	Použitie
Motorová elektrická kefa s King Brush		- Má integrovaný elektromotor, ktorý poháňa kefový valec rýchlosťou až 10 000 otáčok za minútu
Motorizovaná mini elektrická kefa		- Má integrovaný elektromotor, ktorý poháňa valec kefy rýchlosťou až 8 000 otáčok za minútu - Na vysávanie čalúnenia, matracov atď. - Odstraňuje aj hlboko usadené nečistoty
Kombinovaná kefa 2v1		- Rám s rotujúcimi štetinami možno vybrať stlačením tlačidla na uvoľnenie - Na vysávanie čalúnenia, záclon atď.
Extra mäkká kefa na odstraňovanie prachu		- Extra mäkké štetiny na čistenie citlivých povrchov, ako sú klávesnice, lampy atď.
Kefa s UV svetlom		- Na ničenie baktérií a odstraňovanie prachu, baktérií a roztočov z matracov, čalúnenia a kobercov
Kĺbová rúra		- Čistenie bez nutnosti zoohýbania - Skladacia rúra do 90° - Aktivácia stlačením červených tlačidiel na uvoľnenie

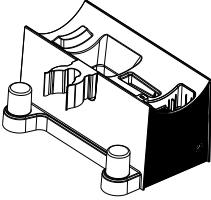Príslušenstvo	Obrázok	Použitie
Štrbinovitá tryska s LED		<ul style="list-style-type: none"> - Na čistenie tesných a ťažko dostupných rohov alebo výklenkov
Flexibilná štrbinovitá tryska		<ul style="list-style-type: none"> - Flexibilné na zvýšenie dosahu - Na čistenie tesných a ťažko dostupných rohov alebo výklenkov
Flexibilný uhlový adaptér		<ul style="list-style-type: none"> - Zvyšuje dosah a flexibilitu - Možnosť plynulého nastavenia
Flexibilná predĺžovacia hadica		<ul style="list-style-type: none"> - Na zvýšenie dosahu
Nástenný držiak		<ul style="list-style-type: none"> - Na jednoduché a praktické skladovanie
Úložná stanica s funkciou nabíjania		<ul style="list-style-type: none"> - Na priestorovo úsporné skladovanie a súčasné nabíjanie batérií
Sieťový adaptér		<ul style="list-style-type: none"> - Na nabíjanie batérií

Obsah

Ručný prístroj.....	18
Používanie príslušenstva.....	19
Komponenty výrobku.....	21
Všeobecné informácie.....	22
Vysvetlenie symbolov.....	22
Bezpečnosť.....	22
Zamýšľané použitie.....	22
Bezpečnostné a výstražné pokyny.....	23
Pred prvým použitím.....	26
Nabíjanie batérie.....	27
Použitie.....	27
Čistenie.....	28
Odstraňovanie porúch.....	30
Likvidácia.....	31
Technické údaje.....	32
Zákaznícky servis.....	32

Tento návod na použitie patrí k zariadeniu Invictus X9. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti a používaní.

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. V záujme vlastnej ochrany a ochrany iných osôb venujte osobitnú pozornosť kapitole o bezpečnostných pokynoch a upozorneniach uvedených v tomto dokumente.

Uschovajte si tento návod na použitie pre prípad potreby v budúcnosti. Spotrebič odovzdávajte iným osobám len spolu s návodom na použitie. Obrázky v tomto návode na použitie slúžia ako schematické znázornenie správneho používania. V detailoch sa môžu líšiť od pôvodného výrobku.

Komponenty výrobku

- 1 Ručný prístroj X9
- 2a Sacia trubica
- 2b Kíbová rúra
- 3 Motorová elektrická kefa s kefovým valcom King Brush
- 4 Úložná stanica s funkciou nabíjania
- 5 Nástenný držiak
- 6 Sieťový adaptér
- 7 Flexibilná predlžovacia hadica
- 8 Flexibilný uhlový adaptér
- 9 Kombinovaná kefa 2v1
- 10 Lítium-iónová batéria
- 11 Motorizovaná mini elektrická kefa
- 12 Extra mäkká kefa na odstraňovanie prachu
- 13 Flexibilná štrbinovitá tryska
- 14 Kefa s UV svetlom
- 15 Štrbinovitá tryska s LED

Všetko dostupné príslušenstvo pre spotrebič je uvedené v tomto návode na použitie. Rozsah dodávky zakúpenej súpravy nájdete na obale alebo v samostatnej vložke. Časti, ktoré nie sú súčasťou sady, si samozrejme môžete zakúpiť neskôr.

Všeobecné informácie

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na použitie, na spotrebiči alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly a signálne slová.



VAROVANIE!

Ak tieto pokyny nedodržíte, môžete sa vážne alebo smrteľne zraniť.



POZOR!

Ak tieto pokyny nedodržíte, môžete sa zraniť.



UPOZORNENIE!

Upozorňuje na možné škody na majetku.

Bezpečnosť

Zamýšľané použitie

- Spotrebič používajte len na čistenie suchých povrchov. Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. Nie je vhodný na komerčné alebo priemyselné použitie.
- Spotrebič nie je vhodný pre:
 - Vysávanie žeravého popola/uhlia, cigariet, zápalek a iných horľavých alebo ľahko zápalných materiálov – riziko požiaru.
 - Vysávanie vody a iných kvapalín – nebezpečenstvo skratu
- Rozšírené aplikácie sú možné s vhodným, samostatne dostupným príslušenstvom (napr. s Invictus X-Water).
- Spotrebič používajte len tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže mať za následok poškodenie majetku alebo dokonca zranenie osôb. Spotrebič nie je detská hračka.
- Výrobca alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo chybným používaním.

Bezpečnostné a výstražné pokyny



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Chybná elektrická inštalácia alebo nadmerné sieťové napätie môžu viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Spotrebič pripájajte len vtedy, ak sieťové napätie zásuvky zodpovedá údajom na typovom štítku napájacieho adaptéra.
- Napájací adaptér pripájajte len do ľahko prístupnej zásuvky, aby ste ho v prípade poruchy mohli rýchlo odpojiť od elektrickej siete.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je viditeľne poškodený alebo ak je poškodený napájací adaptér.
- Na nabíjanie batérie spotrebiča používajte iba priložený sieťový adaptér.
- Sieťový kábel sieťového adaptéra nie je možné vymeniť. Ak je napájací adaptér poškodený, zlikvidujte a nahradte ho napájacím adaptérom rovnakého typu.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt spotrebiča, ale opravu prenechajte odborníkom. Na tento účel sa obráťte na špecializovaný servis. Zodpovednosť a záručné nároky sú vylúčené v prípade samostatne vykonaných opráv, nesprávneho pripojenia alebo nesprávnej prevádzky.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
- Nikdy nevyťahujte sieťový adaptér zo zásuvky za sieťový kábel; vždy držte zástrčku sieťovej zásuvky.
- Sieťový kábel nikdy nepoužívajte ako rukoväť na prenášanie.
- Spotrebič a napájací adaptér udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
- Sieťový kábel položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Sieťový kábel neohýbajte a nekladte ho na ostré hrany.
- Spotrebič používajte len v interiéroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach alebo za dažďa.
- Spotrebič nikdy neuchovávajte na mieste, kde by mohol spadnúť do vane alebo umývadla.

- Dbajte na to, aby deti nekladali do jednotky žiadne predmety.
- Počas prevádzky nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Ak spotrebič nepoužívate, nečistíte ho alebo ak sa vyskytne porucha, vždy spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič nepoužívajte s mokrými rukami, ak sa nachádzate na mokrom povrchu alebo ak je spotrebič mokrý.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je stále pripojený k sieťovému adaptéru alebo k elektrickej sieti.



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO PRE URČITÉ SKUPINY ĽUDÍ!

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako osem rokov držte mimo dosahu spotrebiča a napájacieho adaptéra.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalovou fóliou. Deti sa v nej môžu pri hre zachytiť a udusiť.

**VAROVANIE!****RIZIKO VÝBUCHU A CHEMICKÝCH POPÁLENÍ!**

Pri nesprávnej manipulácii s batériami a akumulátormi hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak sa dostanete do kontaktu s vytekajúcou kyselinou z batérie, môžete sa popáliť chemickými látkami.

- Batériu nezahrievajte a nikdy ju nevhadzujte do otvoreného ohňa. Batériu neničte, neotvárajte, neponárajte do kvapalín a neskratujte.
- Zabráňte kontaktu kyseliny z batérie s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade kontaktu s kyselinou z batérie okamžite opláchnite zasiahnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a v prípade potreby vyhľadajte lekára.
- Na nabíjanie tohto spotrebiča používajte výhradne priložený sieťový adaptér.

**POZOR!****RIZIKO PORANENIA!**

Pri nesprávnej manipulácii so spotrebičom môžete poraniť seba alebo iné osoby.

- Nemierte spotrebičom na ľudí alebo zvieratá.
- Vlasy a voľné oblečenie udržiavajte mimo otvorov spotrebiča. Spotrebič počas prevádzky nasáva vzduch a môže vás poraniť, ak vám nasaje vlasy alebo voľné oblečenie.
- Nepoužívajte spotrebič na povrchoch pokrytých cementom alebo inými látkami s veľmi jemnými pórami alebo látkami, ktoré sú pri vdychnutí toxické.
- Elektrickými kefami neprechádzajte cez káble, drôty atď.; mohli by sa zachytiť o rotujúci valec kefy a poškodiť.
- Po použití kefy s UV svetlom nechajte lampu UV-C dostatočne vychladnúť. UV-C lúče sú škodlivé pre oči a pokožku. Nikdy nekladajte ruku pod kefu s UV svetlom, keď je v prevádzke. Nepozerajte sa do lampy UV-C.

! POZNÁMKA!

RIZIKO POŠKODENIA!

Nesprávna manipulácia so spotrebičom môže mať za následok jeho poškodenie.

- Počas prevádzky nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča.
- Spotrebič a napájací adaptér udržiavajte mimo horúcich povrchov. Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám (vykurovanie a pod.) alebo poveternostným podmienkam (dážď a pod.).
- Do krytu spotrebiča nikdy nenalievajte tekutinu.
- Odstráňte blokády spôsobené prachom, žmolkami, vlasmi atď., keďže môžu znížiť sací výkon.
- Spotrebič nepoužívajte, ak sú plastové komponenty prasknuté alebo deformované. Poškodené komponenty nahradte len vhodnými originálnymi náhradnými dielmi.
- NIKDY nezakrývajte infračervené senzory na spodnej strane kefy s UV svetlom.

Pred prvým použitím

1. Skontrolujte kompletnosť súpravy a jej prípadne poškodenie pri preprave. Rozsah dodávky zakúpenej súpravy nájdete na obale alebo v samostatnej vložke. Pri reklamáciách sa obráťte na náš zákaznícky servis.
2. Odstráňte obalový materiál a všetky štítky na výrobku, ktoré sa používajú na ochranu pri preprave alebo na reklamu.
3. Vložte batériu a nabite ju.

Montáž nabíjacej stanice

1. Umiestnite držiak do priehlbiny v prednej časti úložnej stanice.
2. Držiak naskrutkujte priloženou skrutkou.

Nabíjanie batérie

! POZNÁMKA!

Batériu nabíjajte len pomocou dodaného napájacieho adaptéru. Používajte iba originálne batérie.

1. Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
2. Ak chcete batériu nabiť, pripojte nabíjajúcu stanicu (**k**) k vhodnej zásuvke (**obr. D / strana 4**) pomocou napájacieho adaptéru.
Alebo
Batériu možno nabíjať aj v samostatnej úložnej stanici. Na tento účel vyberte batériu z ručného prístroja stlačením tlačidla na uvoľnenie (**o**) na konci batérie a vytiahnite ju. (**obr. E / strana 4**).
Pripojte úložnú stanicu k vhodnej zásuvke pomocou dodaného napájacieho adaptéra a vložte batériu do príslušnej priehlbiny (**obr. F / strana 4**).
3. Indikátor nabíjania (**d**) počas nabíjania bliká na modro.
4. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania prestane blikáť.

Pripojenie a odpojenie sacej trubice/kief/príslušenstva

- Zatláčajte saciu trubicu/kľbovú rúru na otvor na ručný prístroj, kým nezapadne na svoje miesto. Na odpojenie stlačte tlačidlo na uvoľnenie a vytiahnite saciu trubicu/kľbovú rúru z ručného prístroja (**obr. B / strana 4**).
- Ak chcete použiť kľbovú rúru, stlačte červené tlačidlá na uvoľnenie a ohnite rúru do požadovanej polohy. Ručný prístroj zdvíhajte, až kým nezacvakne na miesto a rúra sa nevráti do rovnej polohy.
- Elektrická kefa, mini elektrická kefa a kefa s UV svetlom musia byť napájané, aby fungovali správne. Preto sa tieto nástavce musia namontovať buď na saciu trubicu/kľbovú rúru alebo priamo na ručný prístroj. Na tento účel pripojte príslušný nástavec. Ak chcete nástavec odstrániť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie a odstráňte ho (**obr. C / strana 4**).
- Všetky ostatné nástavce možno podľa potreby používať priamo s ručnou jednotkou alebo so sacou trubicou, predlžovacou hadicou a uhlovým adaptérom na zvýšenie dosahu.

Použitie

Zapnutie/vypnutie spotrebiča – Tlačidlo Boost

- Ak chcete vysávač zapnúť, stlačte vypínač (**i**). Vysávač pracuje tak dlho, kým držíte stlačený spínač. Pomocou blokovacej páčky môžete spotrebič prepnúť aj na nepretržitú prevádzku.
- Stlačením tlačidla boost (**e**) maximalizujete sací výkon. Po vypnutí spotrebiča sa režim boost automaticky vypne. Režim boost môžete vypnúť aj opätovným stlačením tlačidla boost.

Čistenie kobercov a tvrdých podláh

- Pred čistením podláh a kobercov si prečítajte inštrukcie výrobcu týkajúce sa starostlivosti.
- Rotujúce kefové valce môžu poškodiť niektoré koberce a tvrdé podlahy. Niektoré koberce sa pri čistení pomocou rotačných kefových valcov žmolujú.
Podlahové krytiny najprv otestujte v skrytej oblasti.

- Pred vysávaním na leštených podlahách (drevené parkety, linoleum atď.) sa uistite, že na spodnej strane elektrickej kefy sa nenachádzajú žiadne cudzie predmety, ktoré by mohli spôsobiť škrabance.

Úložná stanica s funkciou nabíjania

Špeciálne navrhnuté na úsporné a bezpečné skladovanie spotrebiča. Odpojte saciu trubicu od ručného prístroja a položte ručný prístroj na úložnú stanicu, ako je znázornené (**obr. G / strana 4**). Na prednej strane sa nachádza priehlbina na umiestnenie elektrickej kefy (so sacou trubicou alebo bez nej) a 2 držiaky na príslušenstvo. Okrem toho možno úložnú stanicu použiť ako nabíjajúcu stanicu (pozri: „Nabíjanie batérie“).

Nástenný držiak

Pripevnite nástenný držiak na požadované miesto pomocou priložených skrutiek. Uistite sa, že sa na montážnou plochu nenachádzajú žiadne potrubia ani elektrické káble. Priehlbina v držiaku sa dá použiť ako držiak kábla, aby nabíjačka nevisela na podlahe, keď sa nepoužíva.

Vyprázdnenie zásobníka na prach

1. Vypnite vysávač.
2. Zásobník vyprázdnite najneskôr po dosiahnutí úrovne linky Max.
3. Spotrebič so zásobníkom na prach držte nad odpadkovým košom. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach tak, aby sa poklop odklopil smerom nadol a špina vypadla (**obr. H / strana 4**).
4. Poklop opäť riadne zatvorte.

Odstránenie cyklónového filtra/filtra pred motorom a filtra HEPA

 **POZNÁMKA!**

RIZIKO POŠKODENIA!

Nesprávna manipulácia so spotrebičom môže mať za následok jeho poškodenie. Pravidelne čistite VŠETKY filtre, aby ste zachovali sací výkon.

1. Vypnite vysávač.
2. Odstráňte zásobník na prach (**obr. I / strana 4**) (pozri tiež časť: Vyprázdnenie zásobníka na prach).
3. Otáčaním v smere hodinových ručičiek odstráňte cyklónový filter (**b**) (**obr. M / strana 4**).
4. Odstráňte filtre pred motorom (**c**) tak, že ich vytiahnete smerom nahor z ručného prístroja (**obr. J / strana 4**).
5. Odstráňte filter HEPA (**obr. K / strana 4**).
6. Vyčistite filtre (pozri časť: Čistenie).
7. Filtre vložte späť do ručného prístroja a znovu nasadte zásobník na prach.

 **POZNÁMKA!**

Filter HEPA vymieňajte v intervaloch približne 6 mesiacov.

Čistenie

! POZNÁMKA!

RIZIKO POŠKODENIA!

Nesprávna manipulácia so spotrebičom môže mať za následok jeho poškodenie.

Vysávač pri čistení nikdy neponárajte do vody a dbajte na to, aby sa do motorovej jednotky nedostala žiadna tekutina.

Pred opätovným zmontovaním vysávača po čistení sa uistite, že sú všetky časti, najmä filtre, úplne suché. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani ostré alebo kovové čistiace predmety, ako sú nože, tvrdé špachtle a podobne.

Tie môžu poškodiť povrch.

1. Vypnite vysávač.
2. Ak chcete vyčistiť zásobník na prach, môžete ho z ručného prístroja vybrať.
 - Na tento účel stlačte tlačidlo na uvoľnenie na spodnej časti ručného prístroja (g).
 - Odklopte zásobník na prach od ručného prístroja a vyberte ho (**obr. 1 / strana 4**).
 - Zásobník na prach vyčistíte kefou alebo vlhkou handričkou.
 - Ak chcete zásobník na prach znovu nasadiť, najprv ho pripojte k ručnému prístroju na hornej, prednej strane, potom ho zatlačte smerom k ručnému prístroju a zacvaknite ho na miesto.
3. Cyklónový filter a filter pred motorom možno v prípade potreby vyklepať alebo vyčistiť pod tečúcou vodou.
4. Vyčistíte filter HEPA vyklepaním.
5. Vyčistíte valec kefy.
 - Ak chcete kefu King Brush vyčistiť, mincou alebo vhodným skrutkovačom uvoľnite malú skrutku na spodnej časti krytu a odstráňte malý kryt. Pre kefu s UV svetlom odstráňte kryt na spodnej strane.
 - Vyberte valec kefy (**obr. 1 / strana 4**) a v prípade potreby ho vyčistite pod tečúcou vodou.
 - Pri jeho opätovnom vkladaní sa uistite, že je správne umiestnený.
 - Kvôli integrovanému motoru sa kryty kefiiek môžu čistiť len mierne navlhčenou handričkou alebo mäkkou kefkou. V žiadnom prípade ich nedržte pod tečúcou vodou.
6. Pred opätovnou montážou nechajte valce kefy úplne vyschnúť.

Odstraňovanie porúch



VAROVANIE!

Pred odstránením poruchy spotrebič vypnite a vyťahnite zástrčku! V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA/RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	Skontrolujte, či je batéria nabitá, a v prípade potreby ju znovu nabite.
	Skontrolujte, či je valec kefy zablokovaný, a v prípade potreby odstráňte nečistoty.
Nabíjanie batérie nefunguje	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zasunutá do nabíjacej stanice.
	Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený k funkčnej zásuvke.
	Zásuvka môže byť poškodená, skúste inú.
	Skontrolujte, či ste použili správny sieťový adaptér.
Slabý sací výkon	Skontrolujte nasávací otvor na zásobníku na prach a v prípade potreby ho vyčistite.
	Vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite cyklónový filter a filter pred motorom.
	Skontrolujte, či nie sú okolo valca kefy namotané vlasy, vlákna atď., a v prípade potreby ich odstráňte.
Abnormálne zvuky motora	Skontrolujte, či nie je zablokovaná sacia trubica alebo nasávací otvor na zásobníku na prach, a v prípade potreby ich vyčistite.



POZNÁMKA!

Ak poruchu nemožno odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. Spotrebič nikdy neotváraajte!

Likvidácia

(Platí v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).

Obal

Obalový materiál sa dá recyklovať. Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom a odovzdajte ho do recyklačného zberu.

Elektrické spotrebiče



Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom miestneho systému spätného odberu.



Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej služby na likvidáciu odpadu, v obchode, kde ste výrobok zakúpili, alebo od výrobcu.



Batérie a akumulátory sa musia pred likvidáciou spotrebiča vybrať a zlikvidovať oddelene od spotrebiča. V záujme ochrany životného prostredia sa batérie a akumulátory bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky* alebo nie, nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom, ale musia sa odovzdať na príslušných zberných miestach. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovanej likvidácie batérií a akumulátorov. Dokonca aj vybité batérie stále obsahujú zvyškovú energiu. Preto pred ich likvidáciou zakryte póly izolačnou páskou, aby ste zabránili skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo výbuch.

* označené štítkom: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Technické údaje

Model	X9
Veľkosť (V x Š x H)	123 x 22,5 x 26 cm
Dĺžka sacej trubice	Približne 71 cm
Príkion (s elektrickou kefou)	380 W
Batéria	25,2 V Li-Ion batéria
Kapacita batérie	2.500 mAh
Čas nabíjania batérie	2 – 3 hod
Prevádzkový čas	Približne 35 min (v režime boost 10 min)
Kapacita zásobníka na prach	Ca. 0,5 l
Sieťový adaptér	
Výrobca	Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd Jiaren Industrial Zone, Shuinan, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Model	YLJXIIIBY-E300100
Vstupné napätie / vstupná frekvencia	100 – 240 V / 50/60 Hz
Výstupné napätie / výstupný prúd / výstupný výkon	30 V = / 1,0 A / 30 W
Priemerná účinnosť v prevádzke	≥86,95 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	≥76,95 %
Príkion bez zaťaženia	≤0,1 W

Zákaznícky servis Genius

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spotrebiča alebo náhradných dielov/príslušenstva, obráťte sa na miestneho predajcu.