



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUŠIČKA S TEPELNÝM
ČERPADLEM

WPTL10-14A++



Česky

Stránka

2

Vážený zákazník! Vážený zákazník! Rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení výrobku z našeho rozsáhlého sortimentu. Před prvním použitím přístroje si prosím přečtěte kompletní návod k obsluze. Tento návod k obsluze si pečlivě uschovejte, abyste se k němu mohli později vrátit. Pokud přístroj předáte někomu jinému, měli byste mu předat i tento návod k obsluze.

Obsah

Obsah.....	2
1. bezpečnostní pokyny	4
1.1 Signální slova	5
1.2 Bezpečnostní pokyny	5
2. instalace	9
2.1 Rozsah dodávky	9
2.2 Vybalení a výběr místa	10
2.3 Nivelace.....	11
2.4 Hadice pro vypouštění vody.....	11
2.5 Připojení k napájení.....	12
3. popis zařízení.....	13
3.1 Sušičky s tepelným čerpadlem	13
3.1.1 Přední strana	13
3.1.2 Pohled zezadu.....	14
3.2 Ovládací panel.....	14
4 Programy sušení	18
4.1 Obecné symboly pro péči o textil.....	20
4.2 Maximální hodnoty zatížení.....	21
4.3 Hmotnost prádla: orientační hodnoty	22
5. provoz.....	23
5.1 Před prvním použitím.....	23
5.2 Pokyny pro sušení v bubnové sušičce	23
5.3 Nastavení a spuštění programu sušení	24
5.3.1 Programy sušení " Cool: 42 °C "	25
5.3.2 Protahování.....	26
5.3.3 Zahájení speciálního programu péče	27
5.4 Výběr dalších funkcí	28
5.4.1 Výběr úrovně sušení.....	29

5.4.2 Volba délky programu u časových programů	29
5.4.3 Aktivace předvolby času spuštění	30
5.4.4 Aktivace ochrany záhybů	31
5.4.5 Aktivace/deaktivace dětské pojistky	31
5.5 Ukončení programu sušení.....	32
5.6 Pozastavení, zrušení nebo změna programu sušení.....	32
6. ochrana životního prostředí	33
6.1 Ochrana životního prostředí: likvidace	33
6.2 Ochrana životního prostředí: úspora energie.....	33
7 Čištění a údržba	33
7.1 Nádrž na vodu	34
7.2 Čištění filtru žmolků.....	35
7.3 Čištění kondenzátoru.....	36
8 Řešení problémů.....	38
8.1 Chybová hlášení	39
9 Technické údaje	41
10. vymazání	42
11 Záruční podmínky	43



Nevyhazujte toto zařízení do domovního odpadu. Spotřebič by měl být likvidován pouze prostřednictvím sběrného místa pro opakovaně použitelné elektrické a elektronické spotřebiče. Neodstraňujte symboly / nálepky na přístroji.

- i** Obrázky v této příručce se mohou v některých detailech lišit od skutečného provedení vašeho zařízení. V takovém případě se však řiďte popsanými skutečnostmi. Dodávka bez obsahu.
- i** Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny, které nemají vliv na provoz zařízení.
- i** Obalový materiál zlikvidujte v souladu s místními předpisy v místě vašeho bydliště.
- i** Zakoupený přístroj mohl být mezitím vylepšen, a proto se liší od návodu k obsluze. Funkce a provozní podmínky jsou nicméně shodné, takže návod k obsluze můžete používat v plném rozsahu.
- i** Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- ★ Výrobky popsané v tomto návodu k obsluze splňují všechny harmonizované požadavky.

- ★ Příslušné dokumenty si mohou příslušné orgány vyžádat prostřednictvím prodejce výrobku.

TENTO NÁVOD K OBSLUZE BY MĚL BÝT VŽDY PŘÍSTUPNÝ KAŽDÉMU, KDO SE SPOTŘEBIČEM PRACUJE; PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE ZKONTROLUJTE, ZDA SI JEJ PŘEČETL A ZDA MU POROZUMĚL.

1. bezpečnostní pokyny

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE KOMPLETNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

Informace zde uvedené jsou určeny k ochraně vašeho zdraví. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek vážné poškození vašeho zdraví a v nejhorším případě i smrt.

- i** Tento návod k obsluze si uschovejte na bezpečném místě, abyste jej měli vždy po ruce, když jej budete potřebovat. Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste předešli nehodám nebo poškození spotřebiče.
- i** Zkontrolujte technické prostředí zařízení! Jsou všechny kabely nebo vedení k zařízení v pořádku? Nebo jsou zastaralé a již nezvládají výkon přístroje? **Kvalifikovaný odborník (elektrikář) by proto měl zkontrolovat stávající i nová připojení.** Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti by měl provádět pouze **kvalifikovaný elektrikář.**
- i** Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití.
- i** Spotřebič je určen výhradně k sušení prádla v soukromé domácnosti.
- i** Zařízení je určeno pouze pro použití v uzavřených prostorách.
- i** Toto zařízení by se nemělo používat pro komerční účely, kempování nebo ve veřejné dopravě.
- i** Zařízení používejte pouze v souladu s jeho určením.
- i** Nedovolte, aby spotřebič používal někdo, kdo není seznámen s návodem k obsluze.
- i** Tento spotřebič mohou používat **děti** od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí nebezpečím. **Děti** si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a **uživatelskou údržbu** nesmí provádět **děti** bez dozoru.



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!



Předměty obsahující olej se mohou samovolně vznítit, zejména pokud jsou vystaveny zdrojům tepla, jako je sušička prádla. Předměty se zahřívají a způsobují oxidační reakci oleje. Oxidací vzniká teplo. Pokud toto teplo nemůže uniknout, může se zasažený předmět zahřát natolik, že se vznítí. Stohování, ukládání nebo skladování olejových předmětů může zabránit úniku tepla, čímž vzniká nebezpečí požáru.

Pokud je nevyhnutelné vložit do sušičky tkaniny obsahující rostlinný nebo kuchyňský olej nebo znečištěné přípravky pro péči o vlasy, měly by se tyto tkaniny nejprve vyprat v horké vodě se speciálním pracím prostředkem.

1.1 Signální slova



NEBEZPEČÍ!

označuje nebezpečnou situaci, která bezprostředně ohrožuje život a zdraví, pokud se jí nepodaří zabránit.



VAROVÁNÍ!

označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví, pokud se jí nezabrání.



UPOZORNĚNÍ!

označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke středně těžkému nebo lehkému zranění.



UPOZORNĚNÍ!

označuje nebezpečnou situaci, která může vést k poškození zařízení.

1.2 Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ!

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu ohrožuje život a zdraví uživatele spotřebiče _spotřebič poškodit.
2. Veškeré elektrikářské práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Na přívodu elektrické energie se nesmí provádět žádné změny ani svévolné úpravy. Připojení musí být provedeno v souladu s místně platnými právními předpisy.
3. **Nikdy nepřipojujte** spotřebič k elektrické síti, pokud jsou spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčka viditelně poškozené. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
4. Napětí a frekvence proudu zdroje **musí** odpovídat hodnotám uvedeným na typovém štítku.

5. **Nikdy neprovádějte žádné** změny na síťové zástrčce dodané se spotřebičem. Pokud zástrčka není vhodná pro vaši zásuvku, **vždy** ji nechte vyměnit kvalifikovaným elektrikářem (**nevztahuje se na ni záruka**).
6. Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovanými osobami mohou vést k vážnému zranění a poškození. Pokud spotřebič nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis **nebo** na prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.¹ Nechte si namontovat pouze originální náhradní díly.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není pod zařízením nebo že se nepoškodil pohybem zařízení.
8. Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce, zákaznické servisní středisko autorizované výrobcem nebo kvalifikovaný odborník (elektrotechnik).
9. **Nikdy nepoužívejte** napájecí kabel **k** odpojení spotřebiče. K odpojení spotřebiče od elektrické sítě vždy vytáhněte samotnou síťovou zástrčku. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**
10. **Nikdy se nedotýkejte** zástrčky, hlavního vypínače **ani** jiných elektrických částí mokřýma nebo vlhkýma rukama. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

 POZOR!

Abyste snížili riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Po použití odpojte zástrčku ze zásuvky.
2. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.
3. Spotřebič používejte pouze se střídavým proudem 220 ~ 230 V / 50 Hz. V blízkosti spotřebiče používejte bezpečnostní zásuvku.
4. Přístroj musí být vždy uzemněn v souladu s požadavky příslušného zdroje napájení. Hlavní obvod musí mít zabudované bezpečnostní vypínání.
5. Veškeré práce nutné k připojení spotřebiče k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaný odborník (elektrikář).
6. Zástrčka a bezpečnostní zásuvka musí být po instalaci spotřebiče vždy snadno přístupné.
7. Pokud dojde k poruše z důvodu technické závady, okamžitě odpojte spotřebič ze sítě (vypněte příslušnou domovní pojistku). Kontaktujte zákaznický servis **nebo** prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.²

¹ V závislosti na modelu: viz strana " Servisní informace " na konci této příručky.

² V závislosti na modelu: viz strana " Servisní informace " na konci této příručky.

8. K připojení spotřebiče nepoužívejte adaptéry, zásuvky ani prodlužovací kabely. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
9. Síťová zástrčka musí být vždy řádně připojena k napájecímu kabelu.
10. Napájecí kabel příliš neohýbejte.
11. **Pravidelně** odstraňujte nánosy prachu ze síťové zástrčky, bezpečnostní zásuvky a všech zástrčkových spojů. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**
12. Napájecí kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů.
13. Na přístroj neumísťujte ani nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče.
14. Na zařízení neprovádějte žádné změny.
15. Místo instalace musí být suché a dobře větrané. Při instalaci spotřebiče musí být všechny ovládací a kontrolní prvky snadno přístupné.
16. Do spotřebiče ani do jeho blízkosti neumísťujte hořlavé kapaliny (benzín, alkohol, barvy apod.). Do spotřebiče ani do jeho blízkosti neumísťujte oděvy znečištěné takovými kapalinami nebo podobnými produkty. **NEBEZPEČÍ POŽÁRU! NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**
17. Přístroj neinstalujte na měkké koberce nebo dřevěné podlahy.
18. **V případě úniku paliva nebo plynu v blízkosti spotřebiče:**
 - Otevřete všechna okna, abyste mohli větrat.
 - **Neodpojujte ani** nezapojujte napájecí kabel a **nepoužívejte** knoflíky nebo přepínače funkcí.
 - **Nedotýkejte se** spotřebiče, dokud není všechen plyn venku.
 - Jinak by mohlo dojít k jiskření a vznícení plynu.
19. K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte parní čistič. Pára může trvale poškodit elektrický systém spotřebiče. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.**
20. Neinstalujte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
21. Nepokládejte na spotřebič svíčky ani cigarety.
22. Spotřebič neinstalujte na místech, kde může pršet nebo kde je vysoká vlhkost. Při kontaktu s elektrickými součástmi spotřebiče může dojít ke zkratu.
23. Při čištění spotřebiče nikdy nestříkejte na něj vodu.
24. Pokud jste prádlo ošetřili a vyprali odstraňovačem skvrn, měli byste před vložením prádla do sušičky spustit cyklus máchání navíc.
25. Pečlivě zkontrolujte, zda v prádle nejsou zapalovače nebo zápalky, aby se nedostaly do spotřebiče.
26. Následující předměty by se neměly sušit spolu se spotřebičem, protože akumulují teplo, a proto představují nebezpečí požáru:
 - Polštáře, přikrývky
 - Oblečení nebo předměty potřísněné nebo nasáklé tukem, olejem nebo jinými hořlavými kapalinami.
 - Oblečení nebo předměty, které přišly do styku s těkavými ropnými

sloučeninami.

- Předměty vyrobené z pěnové pryže nebo s částmi z pěnové pryže.
- Plavecké čepice a nepromokavé textilie.
- gumové předměty nebo oděv.

27. Přístroj **nikdy nepoužívejte** bez kondenzátoru.

28. Děti by si se zařízením neměly hrát.

29. Vždy dohlížejte na děti v blízkosti spotřebiče.

30. Zajistěte, aby do spotřebiče nemohly vstoupit děti a domácí zvířata. Před zavřením sušičky ji pečlivě zkontrolujte. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**

31. Dětem dovozte používat spotřebič bez dozoru pouze v případě, že byly předem poučeny o používání spotřebiče tak, aby jej mohly bezpečně obsluhovat, a jsou si plně vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném používání.

32. Postupujte podle pokynů v části INSTALACE.

POZOR!

1. K čištění spotřebiče nepoužívejte agresivní nebo žíravé čisticí prostředky ani předměty s ostrými hranami.
2. Spotřebič **nikdy nepoužívejte** bez filtru (filtrů) na žmolky.

POZOR!

1. Při přenášení zařízení jej vždy držte za spodní část a opatrně jej zvedejte. Zařízení přitom udržujte ve svislé poloze.
2. K přepravě spotřebiče nikdy nepoužívejte samotná dvířka, protože by došlo k poškození závěsů.
3. Přístroj musí být přepravován a připojován nejméně **dvěma osobami**.
4. Před použitím zařízení odstraňte veškerý obalový materiál. Přístroj může být při přepravě chráněn přepravními zámkami. Ty zcela odstraňte. Postupujte přitom opatrně. K odstranění zbytků z přepravních zámků nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
5. Při vybalování spotřebiče si poznamenejte polohu všech jeho částí pro případ, že byste jej museli znovu zabalit a přepravovat.
6. Zařízení nepoužívejte, dokud nejsou všechny související části bezpečně na svém místě.
7. Nikdy nepoužívejte podlahu, zásuvky, dvířka apod. spotřebiče jako základnu nebo podpěru.
8. Před každým použitím odstraňte ze spotřebiče všechny žmolky.
9. Ve spotřebiči nesusušte nevyprané prádlo.
10. Pokud používáte změkčovač tkanin nebo podobný výrobek,

postupujte podle pokynů výrobce uvedených na obalu.

11. Sušte v sušičce pouze tkaniny, které jsou vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Řiďte se pokyny uvedenými na štítcích prádla.
12. Na přístroj nepokládejte předměty, ze kterých by mohly unikat kapaliny, protože by mohlo dojít k deformaci ovládacího panelu.
13. Jakékoli předměty z tvrdého materiálu (např. klíče, šrouby, mince) mohou spotřebič vážně poškodit a neměly by se do sušičky vkládat.
14. Zařízení nepřetěžujte.
15. Do spotřebiče nekládejte mokré prádlo.
16. Při používání sušičky by teplota v místnosti neměla být nižší než + 5 °C nebo vyšší než + 35 °C, jinak by došlo k narušení provozu spotřebiče.
17. Po každém použití vyčistěte filtr(y) žmolků.
18. Po každém sušení vyprázdněte nádržku na vodu.
19. Spotřebič a jeho součásti **pravidelně** čistěte.
20. Větrací otvory spotřebiče nebo instalačního zařízení (pokud je váš spotřebič vhodný k instalaci) musí být vždy volné a nezakryté.
21. Typový štítek nesmí být nikdy poškozen nebo odstraněn! **Pokud je typový štítek poškozen nebo odstraněn, jsou veškeré záruční nároky neplatné!**

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE A USCHOVEJTE JE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

★ V případě nedodržení těchto pokynů nepřebíráme žádnou odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku.

2. instalace


2.1 Rozsah dodávky

ROZSAH DODÁVKY / PŘÍSLUŠENSTVÍ		
	1x	SUŠIČKA S TEPELNÝM ČERPADLEM
	1x	NÁVOD K OBSLUZE

- Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou všechny díly v pořádku a zda nejsou viditelně poškozené.

2.2 Vybalení a výběr místa

1. Spotřebič pečlivě vybalte. Dodržujte pokyny pro likvidaci spotřebiče uvedené v tomto návodu k obsluze.
2. Zařízení **nesmí být** nainstalováno.
3. Zařízení může být chráněno přepravními zámky pro přepravu. Ty zcela odstraňte. K odstranění zbytků z přepravních zámků nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
4. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda není poškozen napájecí kabel nebo samotné zařízení.
5. Neinstalujte spotřebič v koupelně nebo na jiném vlhkém místě, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo deštěm, aby nedošlo k poškození elektrické izolace. Spotřebič neinstalujte v prostoru s výbušnými nebo hořlavými plyny.
6. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
7. Zajistěte dobré větrání. Teplota v místnosti **by měla být** vyšší než + 5 °C.
8. Spotřebič neumist'ujte do blízkosti zdrojů tepla (např. trouby).
9. POZNÁMKA: Před připojením jednotky k napájení ji nechte alespoň 4-6 hodin stát ve svislé poloze, aby se olej mohl vrátit zpět do kompresoru.
10. Nepokládejte zařízení na koberec/podlahu.
11. Spotřebič postavte na rovný, suchý a pevný povrch. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič správně nastaven.

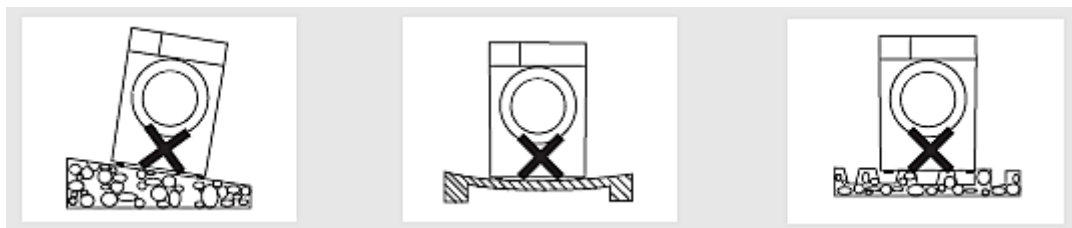

12. Zařízení musí být správně připojeno k napájení.
13. Typový štítek se nachází na vnější straně zadního panelu.

BUBEN: ODSTRAŇTE OBALOVOU PĚNU³

i Odstraňte obalovou pěnu na vnitřní straně bubnu.


1. Otevřete dvířka spotřebiče.

³ V závislosti na modelu.

2. Odstraňte lepicí pásky na vnitřní straně bubnu.

i K odstranění zbytků pásky nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

3. Poté odstraňte obalovou pěnu (**X** / 2 kusy).

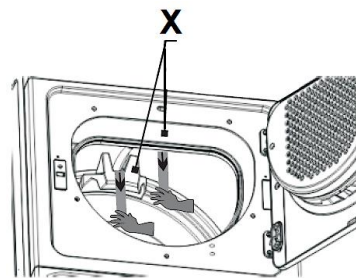


2.3 Nivelace

1. Zařízení instalujte pouze na rovný a pevný povrch.

2. Nastavte požadovanou vzdálenost od podlahy, abyste zabránili vibracím a hluku.

3. Pokud sušička není v rovině, zvedněte nebo snižte 4 nožičky otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud se spotřebič nebude kývat.

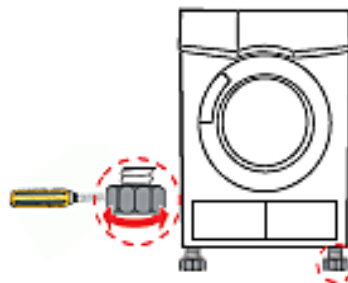

i Nepokládejte na podlahu hromady, deky ani provazy. Ty mohou vytvářet teplo a bránit provozu spotřebiče.



2.4 Hadice pro vypouštění vody

❖ Přebytečná voda během sušení obvykle odtéká do integrovaného zásobníku na vodu ve spotřebiči. Máte však možnost přebytečnou vodu vypustit přímo ven (např. do odtoku, dřezu apod.). ⁴Za tímto účelem připojte hadici pro odvod vody spotřebiče k vnější hadici pro odvod vody.

i Doporučujeme, aby instalaci vnější hadice pro odvod vody provedli kvalifikovaní odborníci. Na škody způsobené neodbornou instalací hadice pro odvod vody se nevztahuje záruka.

PŘIPOJTE HADICI PRO ODVOD VODY K ODTOKU.

⁴ Není součástí dodávky.

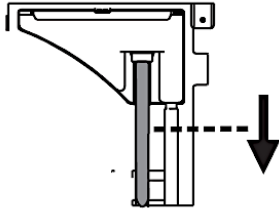1. Opatrně vyjměte hadici pro odvod vody z nádrže na vodu (viz obrázek vpravo).	
2. Připojte hadici pro vypouštění vody spotřebiče k vnější hadici pro vypouštění vody.	
3. Připevněte vnější hadici pro odvod vody k upevňovací sponě na zadní straně spotřebiče (viz kapitola 3. POPIS SPOTŘEBIČE e.v.).	
4. Otevřený konec vnější hadice pro odvod vody zasuňte do kanalizace apod.	

i Vnější hadice pro odvod vody nesmí být zalomená.

i Odtok atd. by **neměl být výše** než 78 cm nad podlahou.

POZOR! Otevřený konec vnější hadice pro odvod vody **vždy umístěte** do odtoku, dřezu apod., jinak bude přebytečná voda během provozu spotřebiče vytékat na podlahu. **NEBEZPEČÍ ZAPLAVENÍ! NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ!**

2.5 Připojení k napájení

⚠ NEBEZPEČÍ! Nikdy nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, pokud jsou spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčka viditelně poškozeny. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

⚠ NEBEZPEČÍ! Nikdy se nedotýkejte zástrčky, hlavního vypínače ani jiných elektrických částí mokřýma nebo vlhkýma rukama. **HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**


- Přístroj používejte **pouze při** napětí 220 - 240 V AC / 50 Hz.
- Technické údaje vašeho elektrického zdroje **musí odpovídat hodnotám** uvedeným na typovém štítku. Vaše domácí elektrické napájení musí být vybaveno automatickým jističem pro nouzové vypnutí spotřebiče.
- K připojení spotřebiče k napájení **nepoužívejte** více zásuvkových lišt, více napájecích lišt **ani** prodlužovací kabely.

- **Nikdy neprovádějte žádné** změny na síťové zástrčce dodané se spotřebičem. Pokud zástrčka není vhodná pro vaši zásuvku, **vždy** ji nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem (elektrikářem) (**nevztahuje se na ni záruka**).
- Po instalaci spotřebiče musí být síťová zástrčka vždy snadno přístupná. Abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem, připojujte spotřebič pouze bezpečnostní zástrčkou do správně uzemněné zásuvky určené výhradně pro tento spotřebič.

3. Popis zařízení

3.1 Sušičky s tepelným čerpadlem


3.1.1 Přední strana

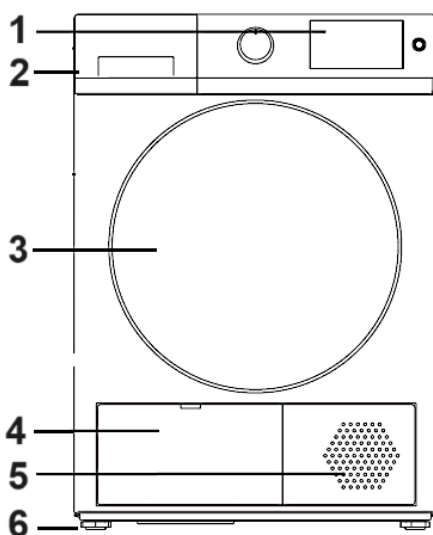

Obr. podobný: Úpravy jsou možné.

1	OVLÁDACÍ PANEL
2	NÁDRŽ NA VODU
3	DVEŘE
4	ÚDRŽBOVÝ VENTIL
5	VENTILAČNÍ OTVORY
6	NASTAVITELNÉ NOŽIČKY

3.1.2 Pohled zezadu

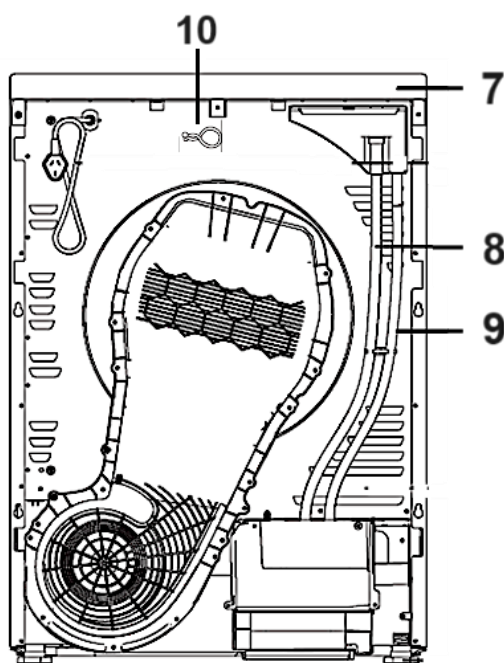


Obr. podobný: Úpravy jsou možné.

7	HORNÍ KRYT
8	HADICE PRO ODVOD VODY
9	ZPĚTNÁ HADICE
10	UPEVNĚVACÍ SPONA

3.2 Ovládací panel



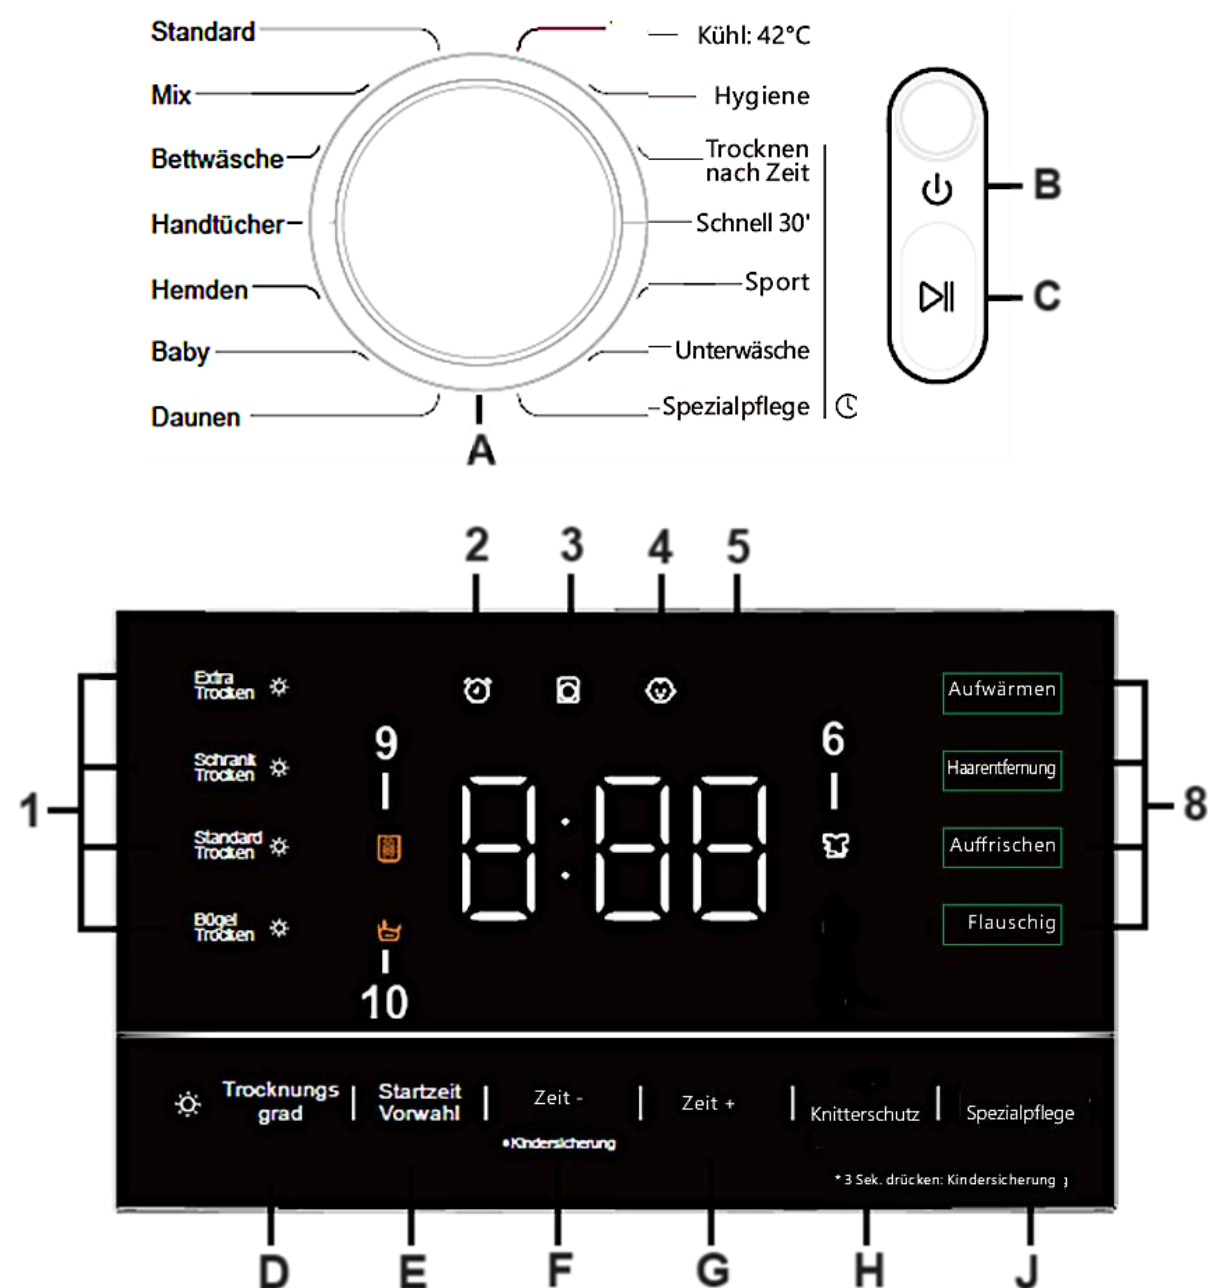

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

A	<u>OTOČNÝ KNOFLÍK pro VOLBU PROGRAMU</u> ➤ Otočný knoflík pro volbu programů sušení pro různé typy tkanin.
B	<u>"TLAČÍTKO " ZAPNUTO / VYPNUTO</u> ➤ Zapne nebo vypne zařízení.
C	<u>"TLAČÍTKO " START / PAUZA</u> ➤ Tlačítko pro spuštění nebo zastavení spotřebiče (např. pro doplnění prádla)

D	<u>"BUTTON " FÁZE SUŠENÍ</u> ➤ Tlačítko pro výběr úrovně sušení. ➤ Lze zvolit čtyři stupně sušení: extra suché, skříňové suché, standardní suché nebo žehličkové suché. ➤ Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka přejdete z jedné úrovně sušení na další. ➤ Viz také kapitola 5.4 VÝBĚR DALŠÍCH FUNKCÍ ff.
E	<u>"Tlačítko " ČAS SPUŠTĚNÍ PŘEDVOLBY</u> ➤ zvolit pozdější čas zahájení sušení. ➤ Viz také kapitola 5.4 VÝBĚR DALŠÍCH FUNKCÍ ff.
F	<u>" ČAS - " - TLAČÍTKO</u> ➤ Tlačítko pro výběr délky programu. ➤ U programů sušení můžete nastavit individuální dobu sušení. ➤ Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci DĚTSKÉ POJISTKY. ➤ Viz také kapitola 5.4 VÝBĚR DALŠÍCH FUNKCÍ ff.
G	<u>" ČAS + " - TLAČÍTKO</u> ➤ Tlačítko pro výběr délky trvání programu. ➤ U programů sušení můžete nastavit individuální dobu sušení. ➤ Viz také kapitola 5.4 VÝBĚR DALŠÍCH FUNKCÍ ff.
H	<u>"TLAČÍTKO "OCHRANA PROTI PŘELOŽENÍ</u> ➤ Tlačítko pro aktivaci ochrany proti pomačkání (chrání prádlo před pomačkáním). ➤ Viz také kapitola 5.4 VÝBĚR DALŠÍCH FUNKCÍ ff.
J	<u>" TLAČÍTKO ZVLÁŠTNÍ PÉČE "</u> ➤ Můžete si vybrat čtyři speciální programy péče: zahřívání, odstraňování chloupků, osvěžení nebo načechrání. ➤ Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka přejdete z jednoho programu speciální péče na další.
ZOBRAZIT	
1	<u>PROVOZNÍ INDIKACE " FÁZE SUŠENÍ "</u> ➤ Na tomto displeji se zobrazuje aktuálně nastavený stupeň sušení (extra suché, suché ve skříni, standardní suché nebo suché při žehlení).

2		<u>INDIKACE PROVOZU " ČASOVÉ PROGRAMY "</u> ➤ Tento indikátor se rozsvítí, když je nastaven časový program.
3		<u>INDIKACE PROVOZU " SUŠIČKA "</u> ➤ Tento ukazatel se rozsvítí během programu sušení.⁵
4		<u>OVLÁDACÍ DISPLEJ " DĚTSKÁ POJISTKA "</u> ➤ Tento indikátor se rozsvítí, když je aktivována dětská pojistka.
5		<u>" INDIKÁTOR ZOBRAZENÍ "</u> ➤ Na displeji se zobrazuje zbývajcí čas aktuálního programu, přednastavený čas spuštění v hodinách atd.
6		<u>INDIKÁTOR PROVOZU " OCHRANA PROTI POMAČKÁNÍ "</u> ➤ Tento indikátor se rozsvítí, když je aktivována funkce ochrany proti pomačkání.
8	VIZ VÝŠE. OPERACE POLE	<u>KONTROLNÍ DISPLEJ " ZVLÁŠTNÍ PÉČE "</u> ➤ Na tomto displeji se zobrazuje aktuálně nastavený program speciální péče.
9		<u>VÝSTRAŽNÁ OBRAZOVKA " FLUFF FILTER "</u> ➤ Tento displej informuje uživatele během sušení o tom, že je filtr žmolků ucpaný. Spotřebič se zastaví a nelze jej znovu spustit, dokud nebude filtr žmolků vyčištěn.
10		<u>VÝSTRAŽNÝ DISPLEJ " NÁDRŽ NA VODU "</u> ➤ Tento displej informuje uživatele během sušení o tom, že je nádržka na vodu plná. Spotřebič se zastaví a nelze jej znovu spustit, dokud není nádržka na vodu prázdná.

⁵ V závislosti na modelu.

4 Programy sušení

UPOZORNĚNÍ: Vždy dodržujte prací štítky!

PŘÍPADNÉ SYMBOLY SUŠIČKY NA ŠTÍTCÍCH PRÁDLA			
	➤ Lze je vložit do sušičky.		➤ Sušte pouze šetrně (při nízké teplotě).
	➤ Normální sušení (normální/vysoká teplota).		➤ Nesušte v sušičce.

i Více informací o možných symbolech na štítcích pro praní oblečení najdete v kapitole 4.1 OBECNÉ SYMBOLY PRO PÉČI O TEXTIL nebo na webových stránkách místního poradenského centra pro spotřebitele.

PROGRAMY SUŠENÍ		
PROGRAM	MAX. ZATÍŽENÍ	APLIKACE
ECO	10,00 kg	➤ Program pro sušení prádla a barevného prádla z tepelně odolné bavlny a lnu.
MIX	5,00 kg	➤ Program pro sušení prádla a barevného prádla z tepelně odolné bavlny, lnu a smíšeného prádla.
POVLEČENÍ	5,00 kg	➤ Speciální program pro sušení oděvů, polštářů, přikrývek a prostěradel plněných syntetickými vlákny.

PROGRAMY SUŠENÍ		
PROGRAM	MAX. ZATÍŽENÍ	APLIKACE
RUČNÍKY	3,00 kg	➤ Speciální program pro sušení ručníků odolných vůči teplotě, osušek apod.

KOŠILE	1,00 kg	➤ Speciální program pro sušení košil, triček apod. ze směsových tkanin bavlny a lnu a polyesteru a bavlny.
PÉČE O DÍTĚ	1,00 kg	➤ Speciální program pro sušení dětského oblečení.
DOLE	1,50 kg	➤ Speciální program pro sušení prádla.
SUŠENÍ S ČASEM	-	➤ Časové programy pro sušení prádla v bubnové sušičce. ➤ Dobu sušení lze nastavit individuálně.
CHLADNÝ: 42°C	3,00 kg	➤ Pro prádlo, které nevydrží vysoké teploty
RYCHLÝ 30'	1,00 kg	➤ 30minutový program pro rychlé sušení
SPORT	1,00 kg	➤ Speciální program pro osvěžení oděvů, které byly nošeny jen krátkou dobu.
HYGIENA	3,00 kg	➤ Speciální program pro sušení tvrdých vláken. Vhodný zejména pro nejvyšší hygienické požadavky.
SPODNÍ PRÁDLO	1,00 kg	➤ Speciální program pro malé oděvy (spodní prádlo)
ZVLÁŠTNÍ PÉČE	1,00 kg	➤ Speciální program: podle výběru





STRETCH - SUŠENÍ (V bubnu spotřebiče musí být nainstalovány speciální stojany, s. Kapitola 5.3.2 SPECIÁLNÍ PROGRAMY PÉČE)		
PROGRAM	MAX. ZATÍŽENÍ	APLIKACE
ZAHŘÁTÍ	1,00 kg	➤ Speciální program péče o tepelné oděvy
ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ	1,00 kg	➤ Speciální program péče pro odstranění chloupků, které se lepí na oblečení.
OBNOVIT	1,00 kg	➤ Speciální program péče pro osvěžení oděvů



FLUFFY	1,00 kg	➤ Speciální program péče pro nadýchané prádlo.
--------	---------	--

i Časové programy se doporučují pro malé množství prádla.

i Výše uvedené popisy programů jsou pouze doporučením; uživatelé si mohou vybrat vhodný program podle svých osobních zvyklostí. Silné nebo vícevrstvé tkaniny, jako jsou prostěradla, džíny, bundy atd., se suší obtížně. Pokud nejsou na konci sušicího programu zcela suché, doporučujeme následně použít časový program pro úplné usušení prádla nastavením individuální doby sušení.

4.1 Obecné symboly pro péči o textil

	Textilie odolné proti oděru		Nežehlete
	Textilie se snadnou údržbou		Pouze parní žehlení
	Omyvatelný při teplotě do 95 °C		Pouze s Žehlení mezivrstvy
	Lze prát při teplotě do 60 °C		Nevymačkávejte
	Lze prát při teplotě do 40 °C		Ne Chemické čištění
	Lze prát při teplotě do 30 °C		Rozetřete na plocho a vysušte
	Pouze ruční praní		Visí mokrý jako kapka
	Pouze vaření v páře		Zavěšená vlhkost
	Bělení ve studené vodě povoleno		Sušení v bubnu, Normální teplo
	Nebělit		Sušení v bubnu, Snížení tepla
	Žehlení při teplotě až 100 °C		Nesušte v sušičce

	Žehlení při teplotě až 150 °C		Sušení prádla
	Žehlení při teplotě až 200 °C		Chemické čištění pouze perchloridem, tekutinou do zapalovačů, čistým alkoholem nebo R 113.
	Čistěte chemicky pouze parafinem, čistým alkoholem nebo R 113.		Nelze prát v pračce

- i** Výše uvedené symboly péče o textil jsou pouze příklady. Změny jsou možné.
- i** Výše uvedený seznam není vyčerpávající.
- i** Více informací o symbolech na štítcích na oblečení najdete na webových stránkách místního poradenského centra pro spotřebitele.

4.2 Maximální hodnoty zatížení

- i** Doporučené hodnoty zatížení najdete v tabulkách programů (viz kapitola 4. SUŠICÍ PROGRAMY).

MATERIÁL	OBEČNÝ POKYN
BAVLNA/LÁTKA	➤ Nádobu by měla být plná, ale ne příliš hustá.
SYNTETICKÉ TKANINY	➤ Nádobu by neměla být plná více než do poloviny.
JEMNÉ LÁTKY / VLNA	➤ Nádobu by neměla být plná více než do čtvrtiny.

- i** Při plnění se vždy snažte využít maximální kapacitu sušičky, protože příliš malá náplň není hospodárná. Pokud sušíte materiály, které se snadno pomačkají, doporučujeme nevyužívat plnou kapacitu náplně.

4.3 Hmotnost prádla: orientační hodnoty

PRÁDELNA	REFERENČNÍ HODNOTA (SUCHÝ)	PRÁDELNA	REFERENČNÍ HODNOTA (V SUCHÉM STAVU)
Župan	přibližně 1600 g	Noční košile	cca 265 g
Ubrousek	přibližně 130 g	Dámské spodní prádlo	přibližně 130 g
Quilt	přibližně 930 g	Pánská pracovní košile	přibližně 800 g
List	přibližně 665 g	Pánská košile	cca 265 g
Povlak na polštář	cca 266 g	Pyžamo	přibližně 130 g
Ubrus	cca 330 g	Halenka	přibližně 665 g
Froté ručník	cca 265 g	Pánské kalhoty	přibližně 130 g

i Výše uvedené orientační hodnoty jsou pouze příklady. Změny jsou možné.

i Výše uvedený seznam není vyčerpávající.

5. provoz

⚠ UPOZORNĚNÍ: Spotřebič **nikdy nepoužívejte** bez filtrů proti žmolům.

i Během sušení se může mezi oknem dveří a těsněním shromažďovat voda. Tento proces nemá vliv na správnou funkci spotřebiče.

5.1 Před prvním použitím

i Při prvním použití nebo po delší době může spotřebič vydávat vibrační zvuky. To je normální a neznamena to poruchu. Vibrační hluk zmizí po několika minutách používání.

i Chcete-li odstranit případné zbytky v bubnu spotřebiče způsobené výrobou, testováním nebo přepravou spotřebiče, spust'te **časový program "TEPLO** po dobu **30 minut** před prvním **běžným** sušením.

- 1 Otevřete dveře.
- 2 Do bubnu spotřebiče vložte několik **vlhkých utěrek**.
- 3 Zavřete dveře.
- 4 Spotřebič zapněte TLAČÍTKEM "ON / OFF". Sušička je nyní zapnutá.
- 5 Otočte **voličem** volby programu na program sušičky "TEPLÝ".
- 6 **Opakovaně stiskněte** TLAČÍTKO " ČAS +"-, dokud se na displeji nezobrazí doba sušení 30 minut.
- 7 Program spustíte stisknutím TLAČÍTKA "START/PAUZA".
- 8 Po ukončení programu sušení zazní zvukový signál ukončení.
- 9 **Po skončení programu** spotřebič **vždy vypněte** TLAČÍTKEM " ZAPNOUT / VYPNOUT".

5.2 Pokyny pro sušení v bubnové sušičce

UPOZORNĚNÍ: Vždy dodržujte prací štítky!

❖ Sušičku **nikdy nepoužívejte k** sušení zvláště citlivých materiálů uvedených níže:

- mokré závěsy.
- Vlna.
- Tkaniny s kovovými doplňky.
- Nylonové punčocháče.
- Velké předměty, jako jsou anoraky.
- Deky, přikrývky, spací pytle, přikrývky.

- Předměty obsahující pěnovou pryž nebo pěně podobné materiály.
- ❖ Nevkládejte do spotřebiče otevřené povlaky na polštáře a potahy, abyste zabránili zamotání menších kusů prádla. Zavřete všechny zipy, patentky a háčky a zavažte pásy a šňůry od zástěry. Prádlo rozřídte podle jeho povahy a požadovaného procesu sušení.
- ❖ Nesušte prádlo nadměrně. Zabráníte tak vzniku záhybů a ušetříte energii.
- ❖ Nesušte tmavé oblečení společně se světlými nadýchanými předměty, jako jsou ručníky, protože mohou přitahovat žmolky.
- ❖ Před sušením v bubnové sušičce je třeba prádlo dobře odstředit.
- ❖ Dokonce i snadno udržovatelné předměty, jako jsou košile, by se měly před sušením krátce odstředit.
- ❖ Pletené oblečení (pletené spodní prádlo) se může během sušení mírně srazit. Tento typ oblečení nesušte příliš dlouho. Doporučujeme, abyste tuto skutečnost zohlednili při nákupu a v případě potřeby zvolili větší velikost.
- ❖ Naškrobené věci můžete také sušit v sušičce. Chcete-li však dosáhnout požadovaného "škrobového" efektu, zvolte program "Žehlení-sušení". Chcete-li odstranit zbytky škrobu z bubnu, otřete po sušení vnitřní buben vlhkým hadříkem a poté jej otřete dosucha.
- ❖ Při praní používejte změkčovač tkanin nebo speciální změkčovač tkanin pro sušičky, abyste zabránili vzniku statického náboje po sušení.
- ❖ Po dokončení sušení vyjměte prádlo ze spotřebiče.
- ❖ Pokud jsou jednotlivé předměty po vysušení stále vlhké, doporučuje se ponechat krátkou dobu sušení, nejméně však 30 minut. To může být nutné zejména u předmětů s více vrstvami (např. límce, tašky atd.).
- ❖ Povlaky na polštáře s knoflíky, zipy, háčky a patentky. Svažte všechny pásy a dlouhé stuhy k sobě, aby se prádlo nezamotalo. Zapínejte zipy, zapínejte knoflíky na peřinách a svažte k sobě kravaty nebo stuhy (např. ze zástěr). Dvouvrstvé oděvy obraťte naruby (např. u anoraků s bavlněnou vrstvou by měla být strana s bavlněnou vrstvou na vnější straně). Tím se tyto materiály lépe vysuší.

5.3 Nastavení a spuštění programu sušení

- 1 Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu vyprázdněná a správně zasunutá.
- 2 Zkontrolujte, zda je filtr žmolků vyčištěný a správně vložený.
- 3 Zkontrolujte, zda je kondenzátor vyčištěný a správně nainstalovaný.
- 4 Ujistěte se, že prádlo určené k sušení je **vhodné** pro sušení v bubnové sušičce.
Vždy věnujte pozornost štítkům na prádle!
- 5 Otevřete dveře.
- 6 Vložte prádlo určené k sušení do bubnu. **Vždy dodržujte** maximální náplň (v závislosti na druhu prádla / viz kapitola 4. PROGRAMY SUŠENÍ atd.).
- 7 Zavřete dveře.
- 8 Spotřebič zapněte TLAČÍTKEM "ON / OFF". Sušička je nyní zapnutá.
- 9 Pomocí VOLÍČE nastavte program sušení vhodný pro sušené prádlo.

- 10 Kromě zvoleného programu zvolte další požadované FUNKCE SUŠENÍ stisknutím příslušných tlačítek (viz kapitola 5.4 VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ). Rozsvítí se příslušné provozní displeje.
- 11 Stisknutím TLAČÍTKA "START/PAUZA" spustíte zvolený program sušení.
 - i** Na displeji se zobrazuje zbývajících doba sušení v hodinách a minutách (na základě zvoleného programu, maximální povolené náplně a požadovaného stupně sušení).
- 12 ⁶Na konci programu sušení se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí "KONEC" (viz kapitola 5.5 KONEC PROGRAMU SUŠENÍ).
- 13 **Po skončení programu spotřebič vždy vypněte** TLAČÍTKEM "ZAPNOUT / VYPNOUT".
 - i** Aktuální doba sušení se může automaticky upravit (v závislosti na situaci sušičky) a lišit se od doby sušení zobrazené na displeji.
 - i** Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

5.3.1 Programy sušení Chlazení: 42°C

- ❖ Pokud nastavíte časový program CHLAZENÍ: V případě, že jste použili program "Chlazení 42 °C", můžete nastavit individuální **dobu sušení** pomocí TLAČÍTEK "ČAS + / -" (viz kapitola 4. PROGRAMY SUŠENÍ).
 - i** Časový program "**COOL: 42 °C**" je vhodný pro sušení **všech druhů** prádla.
 - i** Silné nebo vícevrstvé tkaniny, jako jsou prostěradla, džíny, bundy atd., se suší obtížně. Pokud tyto kusy prádla nejsou na konci automatického programu sušení zcela suché, doporučujeme použít vhodný časový program pro úplné usušení prádla nastavením individuální doby sušení.

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ ČASOVÉHO PROGRAMU

- 1 Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu vyprázdněná a správně zasunutá.
- 2 Zkontrolujte, zda je filtr žmolků vyčištěný a správně vložený.
- 3 Zkontrolujte, zda je kondenzátor vyčištěný a správně nainstalovaný.
- 4 Ujistěte se, že prádlo určené k sušení je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Vždy věnujte pozornost štítkům na prádle!
- 5 Otevřete dveře.

⁶ V závislosti na modelu.


- 6 Vložte prádlo určené k sušení do bubnu. **Vždy dodržujte** maximální náplň (v závislosti na typu prádla / viz kapitola 4. PROGRAMY SUŠENÍ atd.).
 - 7 Zavřete dveře.
 - 8 Spotřebič zapněte TLAČÍTKEM "ON / OFF". Sušička je nyní zapnutá.
 - 9 Otočným knoflíkem nastavte požadovaný časový program: " COLD ".
 - 10 **Opakovaně stiskněte** TLAČÍTKA " ČAS + / - "-, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba sušení.
 - 11  Na displeji se rozsvítí provozní ukazatel časového programu " ".
 - 12 Kromě zvoleného programu zvolte další požadované FUNKCE SUŠENÍ stisknutím příslušných tlačítek (viz kapitola 5.4 VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ). Rozsvítí se příslušné provozní displeje.
 - 13 Stisknutím TLAČÍTKA "START/PAUZA" spustíte zvolený časový program.
 - 14 ⁷Na konci časového programu se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí " KONEC " (viz kapitola 5.5 KONEC PROGRAMU SUŠENÍ).
 - 15 **Po skončení programu** spotřebič **vždy vypněte** TLAČÍTKEM " ZAPNOUT / VYPNOUT".
- i** Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

5.3.2 Protahování⁸

KOVOVÝ STOJAN



PLASTOVÝ STOJAN

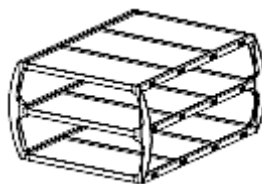


❖ Plastový stojan je vhodný pro vrstvení oblečení.

⁷ V závislosti na modelu.

⁸ Výbava závisí na modelu.

INSTALACE STOJANŮ⁹

1. Nejprve upněte kovový stojan (3) na filtr žmolků (4) a poté jej umístěte pomocí držáku do šterbiny v předním držáku (1) (viz obrázek níže).

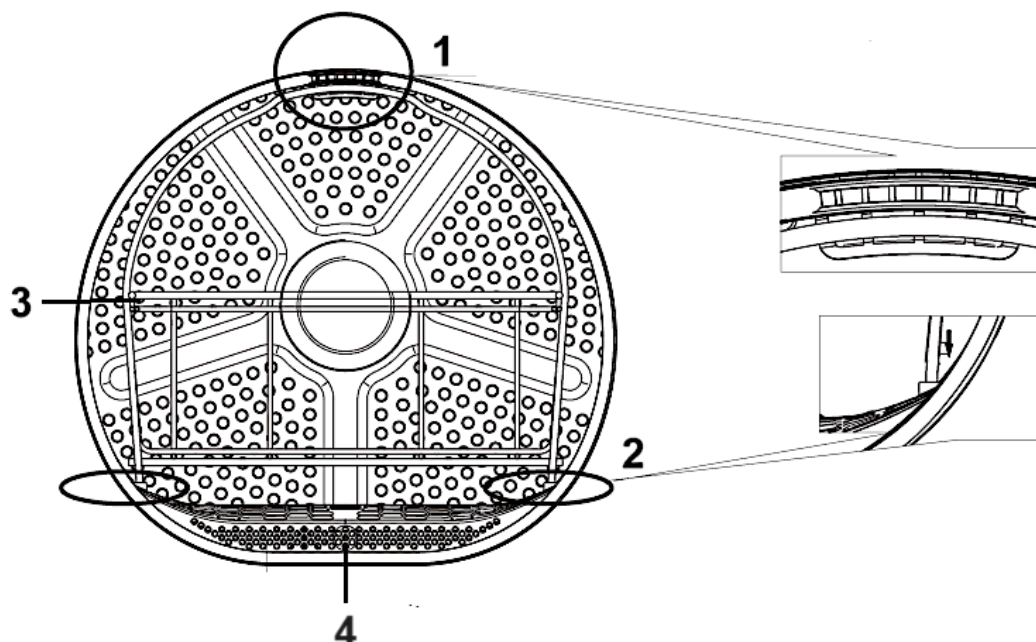

1	PŘEDNÍ POSTOJ
2	UPNĚTE KOVOVÝ STOJAN NA FILTR
3	KOVOVÝ STOJAN
4	CHLUPATÝ FILTR

2. Pokud chcete použít plastový stojan, nainstalujte nejprve kovový stojan. Poté připevněte plastový stojan ke kovovému stojanu.

5.3.3 Zahájení speciálního programu údržby

ZAHÁJENÍ SPECIÁLNÍHO PROGRAMU PÉČE

- 1 Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu vyprázdněná a správně zasunutá.
- 2 Zkontrolujte, zda je filtr žmolků vyčištěný a správně vložený.
- 3 Zkontrolujte, zda je kondenzátor vyčištěný a správně nainstalovaný.

⁹ Výbava závisí na modelu.

- 4 Ujistěte se, že prádlo určené k sušení je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Vždy věnujte pozornost štítkům na prádle!
 - 5 Otevřete dveře.
 - 6 Vložte prádlo určené k sušení do bubnu. **Vždy dodržujte** maximální náplň (v závislosti na typu prádla / viz kapitola 4. PROGRAMY SUŠENÍ atd.).
 - 7 Zavřete dveře.
 - 8 Spotřebič zapněte TLAČÍTKEM "ON / OFF". Sušička je nyní zapnutá.
 - 9 Pomocí VOLIČE NASTAVTE program "ZVLÁŠTNÍ PÉČE".
 - 10 **Opakovaně stiskněte** TLAČÍTKO " ZVLÁŠTNÍ PÉČE ", dokud se na displeji nerozsvítí ukazatel provozu požadovaného programu zvláštní péče (Ohřev, Depilace, Osvěžení nebo Nadýchání).
 - 11 Stisknutím TLAČÍTKA "START/PAUZA" spustíte zvolený program speciální péče.
- i** Na displeji se zobrazuje zbývajících doba sušení v hodinách a minutách (na základě zvoleného programu, maximální povolené náplně a požadovaného stupně sušení).
- 12 ¹⁰Na konci programu sušení se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí " KONEC " (viz kapitola 5.5 KONEC PROGRAMU SUŠENÍ).
 - 13 **Po skončení programu** spotřebič **vždy** vypněte TLAČÍTKEM " ZAPNOUT / VYPNOUT".
- i** Aktuální doba sušení se může automaticky upravit (v závislosti na situaci sušičky) a lišit se od doby sušení zobrazené na displeji.

5.4 Výběr dalších funkcí

LZE ZVOLIT NÁSLEDUJÍCÍ DOPLŇKOVÉ FUNKCE SUŠENÍ

- FUNKCE " ÚROVEŇ SUŠENÍ ": volba úrovně sušení.
- FUNKCE " ČAS + / - ": volba trvání časového programu.
- FUNKCE " PŘEDVOLBA ČASU SPUŠTĚNÍ ": volba pozdějšího spuštění programu.
- FUNKCE OCHRANY PROTI POMAČKÁNÍ: Aktivace funkce ochrany proti pomačkání.
- FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY: Aktivace dětského zámku.

1. Stisknutím příslušného tlačítka (tlačítek) zvolte další funkci sušení.
2. ¹¹Stiskněte příslušné tlačítko (tlačítka) jednou **nebo tolikrát, kolikrát** je třeba (v závislosti na zvolené funkci sušení), dokud se na příslušném provozním ukazateli (ukazatelích) nezobrazí požadovaná funkce sušení nebo kombinace.

¹⁰ V závislosti na modelu.

¹¹ Výbava závisí na modelu.

- i** Přídavné funkce sušení je třeba zvolit **po výběru programu sušení a před spuštěním programu sušení**.
- i** Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

5.4.1 Výběr úrovně sušení

FUNKCE " ÚROVEŇ SUŠENÍ ": VÝBĚR ÚROVNĚ SUŠENÍ

- ❖ U některých programů sušení lze příslušný stupeň sušení **nastavit samostatně**. Lze zvolit **tři** úrovně sušení: extra suché, skříňové suché, standardní suché nebo žehličkové suché.
- ❖ Ve výchozím nastavení se **nezobrazuje žádná** suchá hladina.
- ❖ Čím vyšší je nastavený stupeň sušení, tím déle spotřebič pracuje.
- Chcete-li nastavit úroveň sušení sušicího programu samostatně, stiskněte **opakovaně** TLAČÍTKO " ÚROVEŇ SUŠENÍ ", dokud se nerozsvítí provozní displej požadované úrovně sušení (extra suché, skříňové suché, standardní suché nebo žehličkové suché). Zvolená úroveň sušení se aktivuje.
- i** Funkce "ÚROVEŇ SUŠENÍ" nemusí být k dispozici pro všechny programy sušení.
- i** Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

5.4.2 Volba délky programu u časových programů

FUNKCE " ČAS + / -": INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVA DOBY SUŠENÍ

- ❖ Tyto funkce umožňují nastavit délku sušení pro **časový program** samostatně.
- ❖ **V závislosti na** modelu můžete také samostatně nastavit dobu chodu některých automatických programů sušení.¹²
- Chcete-li nastavit dobu sušení pro časový program samostatně, stiskněte **opakovaně** TLAČÍTKA " ČAS + / -", dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba sušení.
- i** Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

¹² Výbava závisí na modelu.

5.4.3 Aktivace předvolby času spuštění

FUNKCE "PŘEDVOLBA ČASU SPUŠTĚNÍ": VÝBĚR POZDĚJŠÍHO ZAČÁTKU PROGRAMU

- ❖ Pomocí této funkce můžete nastavit pozdější spuštění programu sušení.
- ❖ TLAČÍTKO " PŘEDVOLBA ČASU SPUŠTĚNÍ / KONEC V " stiskněte až po nastavení požadovaného programu sušení a přídatných funkcí sušení.

i Můžete zvolit dobu zpoždění od 3 do 24 hodin.

i Doba prodlevy musí být delší než doba trvání programu sušení, **protože nastavená doba prodlevy určuje konec programu sušení**.

1. Zapněte zařízení pomocí TLAČÍTKA " ZAPNOUT / VYPNOUT".
2. Otočným knoflíkem nastavte vhodný program sušení pro sušené prádlo a požadované přídatné funkce sušení.
3. Poté opakovaně stiskněte TLAČÍTKO " PŘEDVOLBA ČASU SPUŠTĚNÍ ", dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba zpoždění (3 h - 24 h / požadovaný konec programu sušení v h).

i Při každém stisknutí TLAČÍTKA " PŘEDVOLBA ČASU SPUŠTĚNÍ / KONEC V " se doba zpoždění **prodlouží** o 1 hodinu.

4. Stiskněte TLAČÍTKO "START/PAUZA".
5. Jakmile doba prodlevy dosáhne délky programu sušičky, spustí se nastavený program.
6. Chcete-li **po stisknutí** TLAČÍTKA " START/PAUZA" (ale **před** spuštěním programu sušení) vymazat naprogramovanou dobu zpoždění, **vypněte** spotřebič TLAČÍTKEM " ZAPNOUT/VYPNOUT".

PŘÍKLAD:

- Je 14:00.
- Nastavíte program sušení s **dobou trvání 2,00 hodiny**.
- Program sušení by měl **skončit v 17:00**.
- **Předvolbu času spuštění** nastavíte na **3 hodiny** (14:00 → 17:00 = 3 hodiny).
- Program sušičky **začíná v 15:00** a **končí v 17:00**.

i Funkce "PŘEDVOLBA ČASU SPUŠTĚNÍ" nemusí být k dispozici pro všechny programy sušení (v závislosti na modelu).

i Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

5.4.4 Aktivace ochrany záhybů

FUNKCE " OCHRANA PROTI OHYBU ": AKTIVACE OCHRANY PROTI OHYBU

- ❖ Pomocí této funkce můžete aktivovat **ruční** ochranu proti pomačkání u programu sušení.
- ❖ **OCHRANA PROTI POMAČKÁNÍ:** Ochrana proti pomačkání chrání textilie před pomačkáním. Na konci sušícího programu se buben spotřebiče přerušovaně otáčí, aby chránil textilie před pomačkáním. Funkce ochrany proti pomačkání se spustí automaticky na konci programu sušení.
- ❖ Doba trvání **ruční** ochrany proti pomačkání je **180 minut**. Po uplynutí této doby se funkce automaticky vypne.
- Chcete-li ručně aktivovat ochranu proti pomačkání u programu sušení, stiskněte a podržte TLAČÍTKO " OCHRANA PROTI POMAČKÁNÍ ".  ¹³Na displeji se rozsvítí provozní ukazatel ochrany proti pomačkání (" ").
-  Funkce "OCHRANA PROTI POMAČKÁNÍ" nemusí být k dispozici pro všechny programy sušení.
-  Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

5.4.5 Aktivace/deaktivace dětské pojistky

FUNKCE "DĚTSKÝ ZÁMEK": AKTIVACE/DEAKTIVACE DĚTSKÉ POJISTKY

- ❖ Spotřebič je vybaven **DĚTSKOU POJISTKOU, KTERÁ** jej chrání před nechtěným použitím a před použitím dětmi.
- ❖ Pomocí této funkce můžete aktivovat/deaktivovat rodičovskou kontrolu.
- **Stisknutím a podržením** TLAČÍTKA " ČAS -" na **3 sekundy aktivujete** dětskou pojistku.  Rozsvítí se indikátor dětské pojistky " ". Všechna tlačítka jsou uzamčena (kromě TLAČÍTKA " ON / OFF ").
- Chcete-li dětskou pojistku **deaktivovat**, znovu stiskněte a podržte TLAČÍTKO " ČAS - " po dobu **3 sekund**. Kontrolka dětské pojistky zhasne. Všechna tlačítka jsou opět aktivní.

¹³ V závislosti na modelu.

- i** Pokud nelze zvolený program sušení kombinovat s nastavenými funkcemi, nelze tyto funkce zvolit nebo se automaticky vymažou a displeje se vypnou.

5.5 Ukončení programu sušení

1. Všechny programy sušení končí fází chlazení.
2. Na konci fáze chlazení se rozsvítí indikátor " KONEC " a zazní zvukový signál. Nyní můžete otevřít dvířka a vyjmout prádlo ze spotřebiče.
3. **Po skončení programu spotřebič vždy vypněte** TLAČÍTKEM " ZAPNOUT / VYPNOUT".
4. Poté odpojte napájecí kabel.

5.6 Pozastavení, zrušení nebo změna programu sušení

POZASTAVENÍ PROGRAMU SUŠENÍ

- ❖ Pokud během sušení stisknete TLAČÍTKO "START/PAUZA", probíhající program se přeruší.
1. Během sušení stiskněte TLAČÍTKO "START/PAUZA".
 2. Proces sušení je **přerušen**.
 3. Znovu spusťte přerušený program pomocí TLAČÍTKA "START/PAUZA".
 4. Sušička se znovu spustí od místa, kde byl program přerušen.

PŘEDČASNÉ ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ

1. Chcete-li program sušení předčasně **zrušit**, vypněte spotřebič pomocí TLAČÍTKA " ZAPNOUT / Vypnout".
2. Aktuálně spuštěný program se zruší a odstraní.

ZMĚNA PROGRAMU SUŠIČKY

- ❖ Chcete-li změnit program sušení, nejprve zrušte aktuální program.
1. Vypněte zařízení pomocí TLAČÍTKA " ZAPNOUT / VYPNOUT".
 2. Aktuálně spuštěný program se zruší a odstraní.
 3. Zařízení znovu zapněte TLAČÍTKEM "ON / OFF".
 4. Nyní nastavte **nový** program sušení pomocí otočného knoflíku a stisknutím TLAČÍTKA "START/PAUZA" spusťte nový program.

6. ochrana životního prostředí

6.1 Ochrana životního prostředí: likvidace

- ❖  Spotřebiče s tímto symbolem " " se nesmí v celé EU likvidovat společně s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte zodpovědně do recyklačního centra, abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu a podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

6.2 Ochrana životního prostředí: úspora energie

- ❖ Přístroj vždy zatěžujte maximálním přípustným zatížením. Menší zatížení je nevhodné.
- ❖ Nesušte prádlo nadměrně. Zabráníte tak vzniku záhybů a ušetříte energii.
- ❖ Program sušení vždy volte podle typu prádla a požadovaného stupně sušení.
- ❖ Nahromaděné zbytky na filtru žmolků brání cirkulaci vzduchu, vedou k delší době sušení a vyšší spotřebě energie. Proto čistěte filtr žmolků po každém použití spotřebiče.
- ❖ Ujistěte se, že je instalační místnost dobře větraná.

7. čištění a péče

⚠ NEBEZPEČÍ! Nikdy se nedotýkejte zástrčky, hlavního vypínače ani jiných elektrických částí mokřima nebo vlhkýma rukama. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

⚠ POZOR! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte spotřebič ze sítě. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

⚠ POZOR! Pravidelně odstraňujte nánosy prachu ze síťové zástrčky, bezpečnostní zásuvky a všech zástrčkových spojů. NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

⚠ POZOR! Nepoužívejte parní čistič. Páry se mohou dostat do kontaktu s elektrickými součástmi a způsobit zkrat. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

⚠ POZOR! Před čištěním nebo údržbou sušičky se ujistěte, že zcela vychladla. **HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**

POZOR! Příklad a jeho součásti **pravidelně** čistěte.

i Před čištěním a údržbou odstraňte prsteny a náramky, jinak můžete poškodit povrch a buben spotřebiče.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- **Nikdy nepoužívejte** agresivní, žíravé nebo drsné čisticí prostředky.
- **Nepoužívejte** brusné prostředky!
- ¹⁴**Nepoužívejte** ekologické čisticí prostředky!
- **Nepoužívejte** esenciální oleje!
- **Nikdy nepoužívejte** rozpouštědla.

UPOZORNĚNÍ: Poškození spotřebiče způsobené čisticím prostředkem nebude bezplatně opraveno, a to ani v záruční době.

BYDLENÍ

- Používejte neutrální a zředěný mycí prostředek.

OVLÁDACÍ PANEL

- K čištění ovládacího panelu používejte pouze vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek vhodný pro daný materiál.
- Nikdy nestříkejte mycí prostředek přímo na ovládací panel, mohlo by dojít k jeho poškození.

DVEŘE / TĚSNĚNÍ DVEŘÍ

- **Po každém** sušení očistěte těsnění dveří měkkým hadříkem.
- Cizí předměty uvízlé v těsnění dveří ihned odstraňte.

BUBEN

- K čištění bubnu používejte pouze vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek vhodný na nerezovou ocel.
- Odstraňte všechny zbytky mycího prostředku a otřete buben do sucha čistým hadříkem.
- Rez, která zůstala v bubnu po kovových předmětech v prádle, ihned odstraňte pracím prostředkem bez chlóru.
- Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu.

7.1 Nádrž na vodu


¹⁴ Například ocet, kyselina citronová atd.

⚠ VAROVÁNÍ: Kondenzovaná voda **není** pitná voda!

- ❖ Kondenzační voda vznikající při sušení se shromažďuje v nádrži na vodu.
- ❖ Po **každém** sušení vyprázdněte nádržku na vodu.
- ❖  Pokud je zásobník plný během provozu spotřebiče, program sušení se přeruší a na displeji se rozsvítí varovný ukazatel " **ZÁSOBNÍK VODY** ". Po vyprázdnění zásobníku lze spotřebič znovu spustit stisknutím TLAČÍTKA " START / PAUZA ".

1. Vytáhněte nádržku na vodu (**A**) a pevně ji držte oběma rukama.

2. Nádržku na vodu vyklopte a vyprázdněte ji.

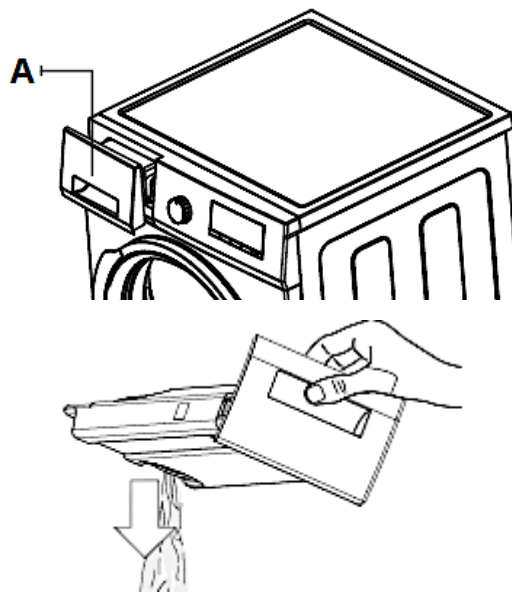

3. Opatrně zasuňte zásobník na vodu zpět do sušičky.




4. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně umístěna.

7.2 Čištění filtru žmolků s

- ❖  Po každém sušení se na displeji rozsvítí varovný indikátor "FILTR ŽMOLKŮ".¹⁵
- ❖ Po každém sušení vyčistěte filtr žmolků.

UPOZORNĚNÍ! Nahromaděné zbytky na filtru žmolků brání cirkulaci vzduchu, vedou k delší době sušení a vyšší spotřebě energie, stejně jako k hromadění zbytků uvnitř spotřebiče. Filtr na žmolky proto čistěte po každém použití spotřebiče.

¹⁵ V závislosti na modelu.

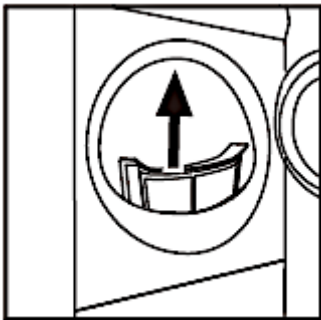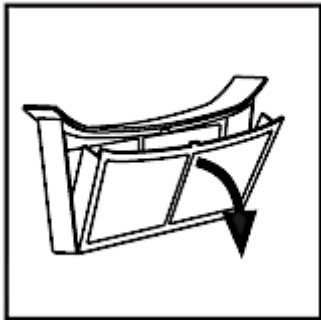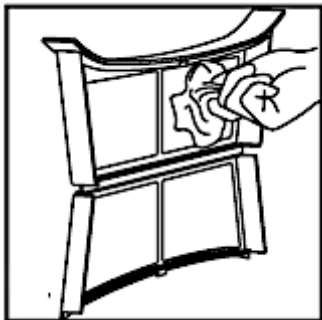1. Otevřete dvířka sušičky. 2. Vytáhněte filtr žmolků a vyjměte jej.	
3. Otevřete filtr žmolků.	
4. Vyčistěte filtr žmolků. Zbytky odstraňte vlhkým hadříkem. 5. Důkladně vysušte žmolkový filtr!	

6. Vyměňte řádně filtr žmolků; **filtr žmolků by měl být zcela suchý.**

⚠ UPOZORNĚNÍ Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtru proti žmolkům!

7.3 Čištění kondenzátoru


⚠ UPOZORNĚNÍ: Při čištění může unikat zbytková voda. Pod klapku pro údržbu vložte savý hadřík.

⚠ VAROVÁNÍ: Kondenzátor čistěte pouze vodou. Nikdy nepoužívejte tvrdé předměty nebo předměty s ostrými hranami.


- ❖ Kondenzátor je umístěn za servisním ventilem.
- ❖ Kondenzátor čistěte **nejméně** jednou za 3 měsíce.

i Čistý kondenzátor je nezbytný pro efektivní výsledky sušení.


1. Úplně otevřete servisní klapku pod bubnem.

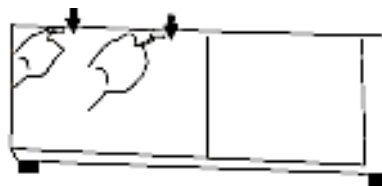

2. Otevřete západky a vyjměte kondenzátor.

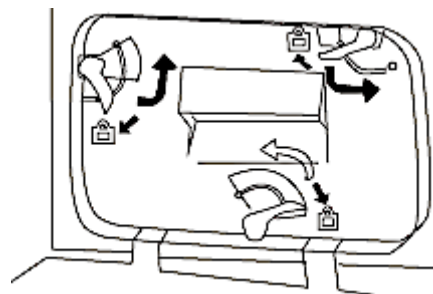

3. Odstraňte žmolky. Pečlivě vyčistěte kondenzátor čistým kartáčem.

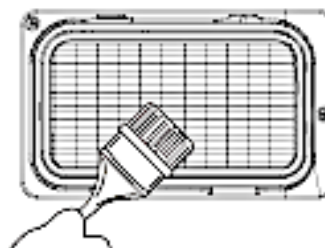

4. Znovu řádně namontujte kondenzátor a zavřete zámky. **Před opětovnou instalací musí být kondenzátor zcela suchý.**



5. Řádně uzavřete ventil údržby.

6. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně nainstalovány.

⚠ POZOR! Příklad nikdy nepoužívejte bez vloženého kondenzátoru!

řešení problémů

⚠ NEBEZPEČÍ! Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Neodborné opravy nebo zásahy do elektrických částí spotřebiče mohou přímo ohrozit váš život a zdraví. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

CHYBA	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
NEBYLO DOSAŽENO ÚROVNĚ SUŠENÍ / DOBA SUŠENÍ JE PŘÍLIŠ DLOUHÁ.	
1. Filtry na žmolky jsou ucpané. 2. Nádrž na vodu je plná. 3. Zvolený program je nevhodný. 4. Objem nákladu je příliš velký.	1. Vyčistěte žmolkové filtry. 2. Vyprázdněte nádržku na vodu. 3. Nastavte program vhodný pro sušené prádlo. 4. Snížení objemu nákladu

CHYBA	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
NEOBVYKLÉ ZVUKY BĚHEM PROVOZU	
1. Zařízení není na rovném a vodorovném povrchu. 2. Zařízení narazí na stěnu nebo jiný předmět. 3. Špatný výběr programu. 4. Filtry na žmolky jsou ucpané. 5. Špatný objem nákladu.	1. Zařízení znovu nastavte. 2. Zařízení znovu nastavte. 3. Nastavte program vhodný pro sušené prádlo. 4. Vyčistěte žmolkové filtry. 5. Zkontrolujte, zda není zařízení přetížené.

ZAŘÍZENÍ VŮBEC NEFUNKUJE.	
1. Spotřebič není připojen k zásuvce se zástrčkou. 2. Zástrčka je uvolněná. 3. Zásuvka není napájena. 4. Příslušná pojistka je vypnutá.	1. Připojte zařízení správně do zásuvky. 2. Zkontrolujte síťovou zástrčku. 3. Zkontrolujte danou zásuvku připojením jiného zařízení. 4. Zkontrolujte domovní pojistku.

5. Napětí je příliš nízké	5. Porovnejte údaje na výrobním štítku s údaji od svého dodavatele elektriny.
6. TLAČÍTKO "START/PAUZA" není stisknuté.	6. Stiskněte " START / PAUZA TLAČÍTKO.
ZAŘÍZENÍ NESPUSTÍ PROGRAM.	
1. Dveře nejsou správně zavřené.	1. Dveře řádně zavřete.
2. TLAČÍTKO "START/PAUZA" není stisknuté.	3. Stiskněte " START / PAUZA TLAČÍTKO.
ÚNIK VODY.	
1. Zařízení není na rovném a vodorovném povrchu.	1. Zařízení vyrovnejte do vodorovné polohy.
2. Hadice pro odvod vody není správně nainstalována.	2. Správně nainstalujte hadici pro odvod vody.
3. Filtry na žmolky jsou ucpané.	3. Vyčistěte žmolkové filtry.
4. Těsnění dveří je špinavé.	4. Vyčistěte těsnění dveří.
CHYBA	
MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
PROCES SUŠENÍ SKONČÍ KRÁTCE PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. "KONEC" SE ROZSVÍTÍ.	
1. Ve spotřebiči není dostatek prádla nebo je prádlo pro zvolený program příliš suché.	1. Zvolte vyšší stupeň sušení.

i Pokud spotřebič funguje jinak, než je popsáno výše, nebo pokud jste zkontrolovali všechny položky na seznamu, ale problém se vám nepodařilo vyřešit, obraťte se na zákaznický servis.

8.1 Chybová hlášení

CHYBOVÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
E 0	1. Nádrž na vodu je plná. 2. Vadné vypouštěcí čerpadlo.	1. Vyprázdněte nádržku na vodu. 2. Vypněte spotřebič, zavřete vodovodní kohoutek, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte zákaznický servis.

d E	1. Dveře nejsou správně zavřené.	1. Dveře řádně zavřete. Znovu spusťte spotřebič. Pokud se problém nepodaří vyřešit, vypněte spotřebič, zavřete kohoutek, odpojte zástrčku a kontaktujte zákaznický servis.
L E	1. Filtr žmolků je ucpaný. 2. Vadný motor.	1. Vyčistěte filtr žmolků. 2. Vypněte spotřebič, zavřete vodovodní kohoutek, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte zákaznický servis.

CHYBOVÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	OPATŘENÍ
H E	1. Porucha kompresoru.	1. Vypněte spotřebič, zavřete vodovodní kohoutek, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte zákaznický servis.
t E 1	1. Teplota předního vzduchového kanálu je abnormální.	1. Vypněte spotřebič, zavřete vodovodní kohoutek, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte zákaznický servis.
t E 2	1. Teplota kondenzátoru je abnormální.	1. Vypněte spotřebič, zavřete vodovodní kohoutek, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte zákaznický servis.
S E	1. Porucha čidla vlhkosti.	1. Vypněte spotřebič, zavřete vodovodní kohoutek, odpojte spotřebič od sítě a kontaktujte zákaznický servis.

9 Technické údaje

TECHNICKÉ ÚDAJE*	
Typ zařízení	Sušička s tepelným čerpadlem / volně stojící
Operační systém	Elektronické stránky
Barva přední strany	Bílé/černé dveře
Jmenovitá kapacita	10,00 kg
Třída energetické účinnosti ¹	A++
Roční spotřeba energie ²	278,00 kWh
Emise hluku	64 dB(A) re 1 pW
Výkon	850 W
Třída ochrany	IPX4
Materiál: buben	Nerezová ocel
Počet programů	14
Snímač vlhkosti	✓
Čas zahájení předběžného výběru	✓ / 3 - 24 hodin
Kontrolka provozu	✓
Operace	Elektronické knoflíky / otočný knoflík
Pracovní list	✓
Signální tón po spuštění programu	✓
Ochrana při skládání	✓
Snímač vlhkosti	✓
Zobrazit	✓
Dětský zámek	✓
Výškově nastavitelné nožičky	✓
Rozměry V*Š*H v cm	85,00*59,50*67,00
Čistá / hrubá hmotnost	52,00 kg / 58,00 kg

Technické změny vyhrazeny.

	V souladu s nařízením (EU) č. 392/2012
1	Od A+++ (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinnost).
2	Na základě 160 sušících cyklů pro standardní program pro bavlnu při plném a částečném zatížení a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus závisí na způsobu používání spotřebiče.

10. odstranění

1. Při rozbalování se bezpodmínečně ujistěte, že součásti obalu (polyetylenové sáčky, kusy polystyrenu) jsou mimo dosah dětí a zvířat. **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**
NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!
2. Staré spotřebiče, které se již nepoužívají, odevzdejte do příslušného recyklačního centra. Nikdy je nevystavujte otevřenému ohni.
3. Před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, že je **nepoužitelný!** To znamená, že byste měli spotřebič vždy odpojit ze zásuvky, poté odříznout napájecí kabel spotřebiče a ihned jej odpojit a vyhodit!
4. **Vždy demontujte celé dveře, aby nedošlo k** uvěznění dětí a ohrožení jejich života!
5. Papír a lepenku vyhazujte do příslušných košů.
6. Plasty vyhazujte do určených kontejnerů.
7. Pokud ve vaší oblasti nejsou vhodné kontejnery na odpad, odneste tyto materiály na vhodné sběrné místo v obci.
8. Další informace získáte u svého specializovaného prodejce nebo v místním středisku pro likvidaci odpadu.



Všechny materiály s tímto symbolem jsou recyklovatelné.



Veškeré dostupné informace o třídění odpadu jsou k dispozici u místních úřadů.

11 Záruční podmínky

pro velké elektrické spotřebiče od společnosti PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers.

Výrobce poskytuje **spotřebiteli** záruku na materiálové a výrobní vady po dobu 24 měsíců od data nákupu.

Kromě práv ze záruky má spotřebitel nárok na zákonná záruční práva, která má vůči prodávajícímu, u něhož spotřebič zakoupil. Tato práva nejsou zárukou omezena.

Záruční reklamaci musí kupující prokázat předložením dokladu o koupi s datem nákupu a/nebo dodání a musí ji nahlásit prvnímu konečnému zákazníkovi **ihned po zjištění a do 24 měsíců** od dodání.

Záruka neopravňuje k uplatnění nároku na zrušení kupní smlouvy nebo snížení (snížení kupní ceny). Vyměněné díly nebo vyměněná zařízení se stávají naším majetkem.

Nárok na záruku se nevztahuje na:

1. rozbitné části, jako jsou plastové nebo skleněné díly nebo žárovky;
2. Drobné odchylky VÝROBKŮ PKM od cílové kvality, které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku;
3. Poškození v důsledku chyby obsluhy,
4. Poškození způsobené agresivními vlivy prostředí, chemikáliemi, čisticími prostředky;
5. Poškození výrobku v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávné přepravy;
6. Poškození v důsledku použití mimo domácnost;
7. Škody způsobené VÝROBKEM PKM mimo zařízení - pokud není odpovědnost stanovena zákonem.

Platnost záruky končí dnem:

1. Nedodržení návodu k instalaci a obsluze;
2. Opravy prováděné neoprávněnými osobami;
3. Škody způsobené prodejcem, montážní firmou nebo třetími stranami;
4. nesprávná instalace nebo uvedení do provozu;
5. nedostatečná nebo nesprávná údržba;
6. zařízení, která se nepoužívají k určenému účelu;
7. Škody způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami, zejména, nikoli však výlučně, požárem nebo výbuchem.

Při registraci záruční reklamace si prosím připravte následující informace:

1. Úplná adresa (umístění zařízení).
2. Telefonní číslo (čísla) a e-mailová adresa.
3. Označení modelu.
4. Sériové číslo/fotografie výrobního štítku.

5. Typ selhání.

i Bez těchto informací nelze reklamaci ihned vyřídit.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA:

Před instalací spotřebiče vyfoťte typový štítek a fotografii si uschovejte pro případné pozdější použití.

Výrobní štítek naleznete na následujících místech:

1. Chladicí jednotky: v interiéru nebo vzadu
2. Myčky nádobí/pračky/sušičky: v prostoru dveří nebo vzadu.
3. Varné desky: v dolní části.
4. Trouby: v oblasti dvířek.
5. Sporáky mají 2 plotýnky, v troubě a na varné desce.
6. Odsavače par: uvnitř, v blízkosti motoru.

Záruční servis **neprodlužuje** záruční dobu **ani** nezačíná nová záruční doba.

Zeměpisný rozsah záruky se vztahuje na zařízení zakoupená a používaná v Německu, Rakousku, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku.





**Veškeré informace o zákaznickém servisu najdete zde
na vložce v této příručce.**

Změny vyhrazeny

POZICE

19.07.2024

PKM GmbH & Co KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers, Německo