

SILVER CREST®



ROBOT VACUUM CLEANER SSR AL1

CZ


ROBOTNÍ VYSAVAČ

Provozní a bezpečnostní pokyny


IAN 394508_2201

CZ


A

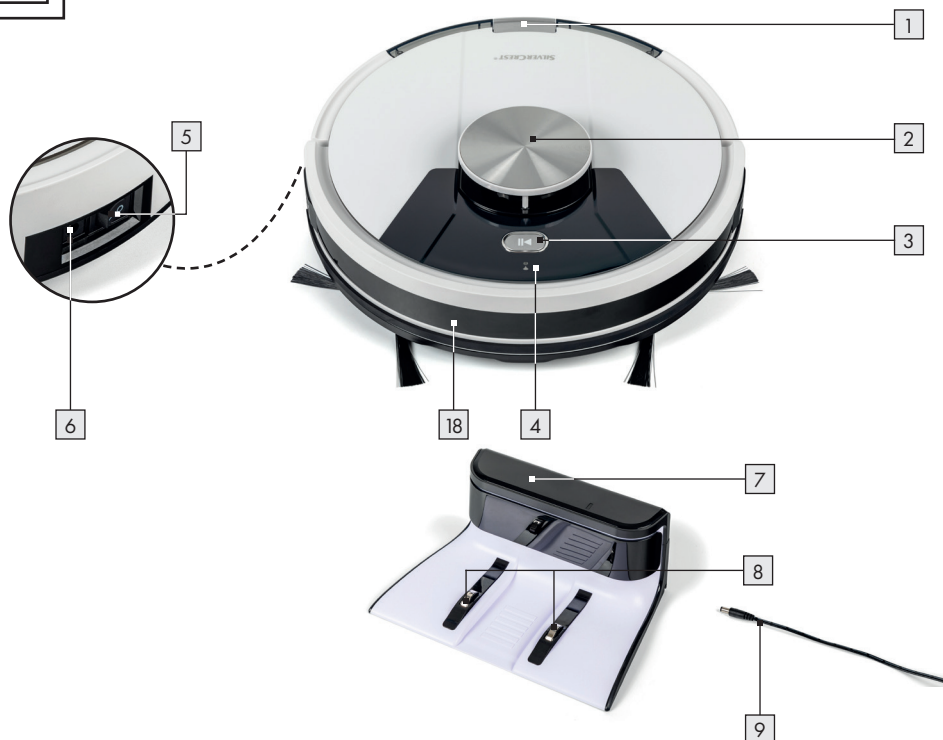


B

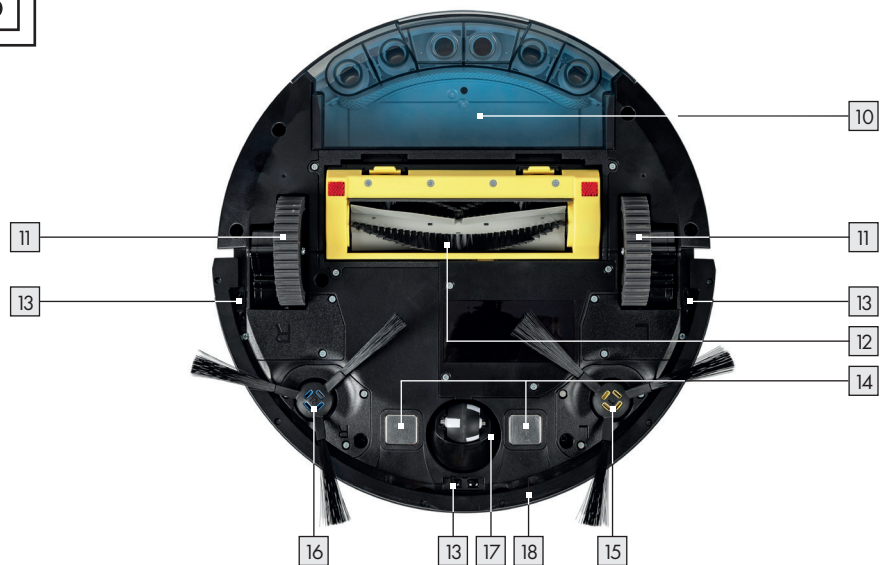

C

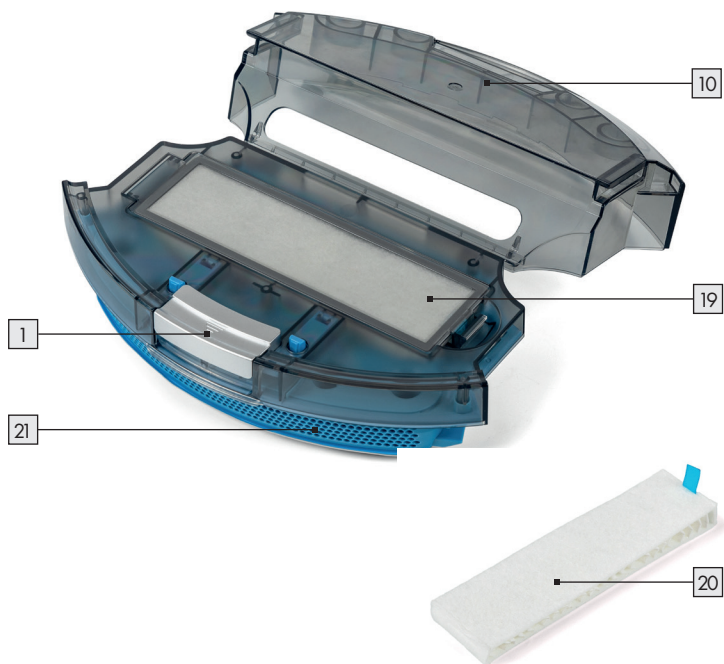

D

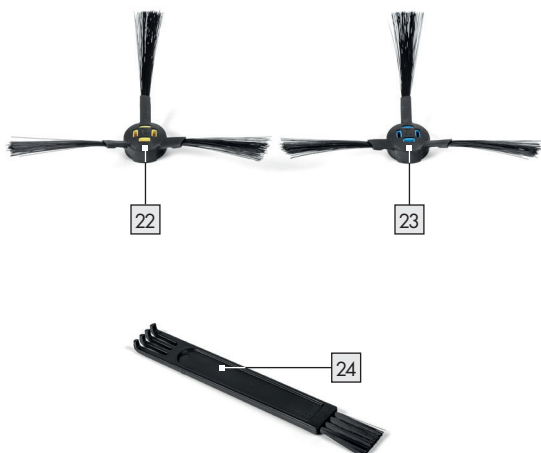

Legenda k použitým piktogramům	Strana	5
Úvod	Strana	5
Zamýšlené použití	Strana	5
Oznámení o ochranných známkách	Strana	6
Popis dílů	Strana	6
Rozsah dodávky	Strana	6
Technické údaje	Strana	6
Bezpečnostní pokyny	Strana	8
Bezpečnostní pokyny pro baterie / akumulátory	Strana	10
Uvedení do provozu	Strana	12
Nabíjení výrobku	Strana	12
Připojení bočních kartáčů	Strana	12
Zapnutí / vypnutí výrobku	Strana	12
Ovládání	Strana	13
Režimy čištění	Strana	15
Aplikace Lidl Home	Strana	16
Čištění a skladování	Strana	20
Odstraňování / řešení problémů	Strana	21
Likvidace	Strana	23
Záruka / servis	Strana	24
Prohlášení o shodě	Strana	24

Legenda k použitým piktogramům

	Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny!		SMPS (spínaný napájecí zdroj)
	Přečtěte si pokyny!		Polarita síťového připojení
	Výrobek je vhodný pouze pro vnitřní použití v suchých a uzavřených místnostech.		Vyhovuje standardům EU
	Stejnoseměrný proud / napětí		Obal a výrobek zlikvidujte ekologicky!
	Střídavý proud / napětí		Záruka 36 měsíců
	Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem a produktem.		Certifikováno TÜV SÜD / GS
	Bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu		Bezpečnostní pokyny Pokyny k manipulaci

Robotický vysavač SSR AL1

● Úvod



Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nového produktu. Vybrali jste si vysoce kvalitní produkt. Návod k použití je součástí tohoto produktu. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím produktu se seznámte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Přístroj používejte pouze popsaným způsobem a v uvedených oblastech použití. Při předání výrobku třetí straně předějte i všechny příslušné dokumenty.

● Zamýšlené použití

Tento produkt je vhodný pro vysávání volných, suchých nečistot, jako je prach, chmýří nebo drobků hladkých podlahových krytinách a kobercích s krátkým vlasem. Výrobek používejte pouze uvnitř. Výrobek je určeno výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití. Výrobek používejte pouze k zamýšlenému použití. Jakékoli jiné použití, než jak je popsáno výše, nebo úpravy produktu nejsou povoleny a mohou vést ke zraněním a / nebo škodám. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

● Upozornění o ochranných známkách

- Ochranná známka a název značky SilverCrest jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Všechny ostatní názvy a produkty mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

● Popis dílů

Robotický vysavač

- 1 Uvolnění prachového koše
- 2 Laserový modul
- 3 ► tlačítko "Start / Pauza".
- 4 Signální kontrolka W-LAN
- 5 Vypínač
- 6 Nabíjecí port
- 7 Nabíjecí stanice
- 8 Nabíjecí kolíky
- 9 Napájecí kabel
- 10 Nádobka na prach
- 11 boční kolo
- 12 Kombinovaný podlahový kartáč
- 13 Senzor proti pádu
- 14 Nabíjecí kontakty
- 15 kartáč na levé straně
- 16 kartáč na pravé straně
- 17 Přední kolo
- 18 Ochrana proti kolizi
- 19 Kryt vysoce výkonného filtru
- 20 Vysoce výkonný filtr
- 21 Cyklonový kryt
- 22 výměna pravého bočního kartáče
- 23 výměna levého bočního kartáče
- 24 Čisticí kartáč

● Rozsah dodávky

Okamžitě po vybalení zkontrolujte úplnost dodávky a bezvadný stav výrobku.

- 1 robotický vysavač
- 1 nádobka na prach
- 1 nabíjecí stanice
- 1 náhradní vysoce výkonný filtr
- 2 boční kartáče navíc
- 1 napájecí adaptér
- 1 čisticí kartáč
- 1 návod k použití

● Technické údaje

Robotický vysavač

Model:	Silvercrest SSR AL1
Provozní napětí:	14,4 V===
Jmenovitý výkon:	22 W
Akumulátor:	Akumulátor Li-Ion (2900mAh, 14,4 V)
Doba chodu:	max. 100 minut (v závislosti na režimu a kvalitě podkladu)
Doba nabíjení:	cca 6–7 hodin
Sací výkon:	0,7 kPa / v SPOT režimu 2,0 kPa
Využitelný objem nádoby na prach:	350 ml
Rozměry:	ø 33 cm / výška: 9,5 cm

Nabíjecí stanice

Jmenovité výstupní napětí: 19 V===
Jmenovitý výstupní proud: 0,6 A

Laserový výrobek třídy I

Neviditelné laserové záření

Laserová energie - Záření v blízkosti otvoru
může způsobit popáleniny

Vlnová délka:	793 nm
Výstupní výkon:	3 mW
Frekvence:	0,333 ms
Doba trvání pulsu:	0,0312 ms - 0,083 ms

Laser vysavače splňuje normu pro laserové produkty třídy 1 IEC 60825:2014.

AC adaptér

Informace:	Hodnota	Jednotka
Název výrobce	KPTEC [®] Donggona Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. Block 16 Qiantou New Industrial Park, Niushan, Dongcheng District, 523128 Dongguan City, Guangdong	
Identifikátor modelu	K12V190060G	
Vstupní napětí	100–240 V	V~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz	Hz
Výstupní napětí	19 VDC	V===
Výstupní proud	0,6	A
Výstupní výkon	11,4	W
Průměrná provozní účinnost	86,06	%
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	83,8	%
Spotřeba energie naprázdno	0,071	W

- Výrobek lze používat pouze s dodaným síťovým adaptérem.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné odpojit AC adaptér ze zásuvky.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměnit pouze odborníci.
- **⚠ VAROVÁNÍ!** K nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku (model: S012DBV1900060) dodávanou s tímto produktem.
- Vybité baterie by měly být z výrobku vyjmuty a bezpečně zlikvidovány.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.



Bezpečnostní pokyny

VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ VARNÍ POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ SMRTI A ÚRAZU BATOLAT A DĚTÍ!

Nikdy nenechávejte děti s obalovým materiálem bez dozoru. Hrozí nebezpečí udušení. Udržujte děti mimo dosah produktu.

VAROVÁNÍ!

RIZIKO SMRTI! Baterie nepatří do rukou dětem. Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí jejich spolknutí dětmi nebo domácími mazlíčky. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Tento produkt mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a rozumu nebezpečí, která z toho plynou.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

- Ujistěte se, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí [7] uvedenému na nabíjecí stanici.
- Používejte pouze originální dobíjecí baterii a nabíjecí stanici dodanou výrobcem [7]. Použití nedobíjecích baterií není povoleno. Více informací o baterii naleznete v kapitole "Technické údaje".
- Nabíjecí stanice [7] se nesmí používat, pokud je poškozená.
- S napájecím kabelem [9] zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození. Napájecí kabel nepoužívejte [9] k přemísťování nebo tahání produktu [7] nebo nabíjecí stanice. Nepřejíždějte produktem přes napájecí kabel a udržujte jej mimo zdroje tepla. [9]
- Pokud je napájecí kabel [9] poškozen, musí jej vyměnit kvalifikovaný servisní personál, aby se předešlo nebezpečí.
- Výrobek nepoužívejte, pokud z důvodu
 - pádu,
 - poškození,
 - vniknutí vody,
 - použití venkunemůže správně fungovat. Nechte výrobek opravit u výrobce nebo jeho zákaznického servisu.

- Nepoužívejte výrobek v místnosti, kde jsou děti.
- Nepoužívejte výrobek na mokrých nebo vlhkých místech (místa, kde hrozí nebezpečí kontaktu výrobku s kapalinami nebo ponoření do vody).
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně.
- Výrobek nepoužívejte při teplotách nad $+40^{\circ}\text{C}$ nebo pod $+10^{\circ}\text{C}$.
- Před použitím odstraňte překážky, jako jsou napájecí kabely, hračky a jiné předměty.
- Složte okraje koberce pod koberec. Nenechávejte závěsy a ubrusy viset na podlaze.
- Snažte se nábytek úhledně uspořádat.
- Vyzkoušejte výrobek v prostorách se schody. To vám umožní určit, zda produkt dokáže detekovat okraj oblasti pádu.
- Nestůjte v pracovní oblasti robotického vysavače. V opačném případě nemůže robotický vysavač tyto oblasti vyčistit.
- Udržujte vlasy, oděv a prsty v dostatečné vzdálenosti od otvorů produktu a provozních částí.
- Nedovolte, aby výrobek nasával materiály, které by mohly výrobek ucpat, jako jsou kameny, papírový odpad atd.
- Nedovolte, aby produkt vysával hořlavé materiály jako je benzín nebo toner z tiskárny nebo kopírky.
- Nedovolte, aby výrobek nasával hořící produkty, jako jsou cigarety, zápalky, popel a další předměty, které by mohly způsobit požár.
- Pokud jesací otvor ucpaný, výrobek nepoužívejte. Zbavte se prachu, vlasů, vaty atd., aby vzduch mohl plynule proudit sacím otvorem.
- Před použitím se ujistěte, že nádoba na prach 10 a vysoce 20 účinný filtr jsou správně nainstalovány.
- Před každým použitím výrobku zkontrolujte čističský povrch a dodržujte nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o přípravě místnosti.
- Před každým použitím zkontrolujte nabíjecí stanici, síťový kabel nebo síťový adaptér, zda nejsou poškozeny.

- Pravidelně kontrolujte a čistěte filtr a nádobu na prach, abyste prodloužili životnost vašeho produktu.
- Nikdy nepoužívejte výrobek bez filtru, aby nedošlo k poškození motoru a zkrácení životnosti výrobku.
- Před přepravou výrobek vždy vypněte.
- Výrobek plně nabijte alespoň jednou za měsíc, abyste zabránili hlubokému vybití a poškození baterie.
- Nezakrývejte ani nepřelepujte snímače proti pádu na výrobku. V opačném případě se produkt již nemůže pohybovat.
- Čistěte pravidelně snímače proti pádu. Pokud jsou podlahové senzory znečištěné, hrozí nebezpečí pádu výrobku ze schodů nebo podest.
- V případě potřeby informujte během provozu ostatní osoby v místnosti, aby na výrobek nikdo nešlápl nebo o něj nezakopl.
- Pokud jsou plastové součásti prasklé, prasklé nebo zdeformované, přestaňte výrobek používat. Poškozené součásti vyměňujte pouze za vhodné originální náhradní díly.



Bezpečnostní pokyny pro baterie / akumulátory

■ RIZIKO SMRTI!

Uchovávejte baterie / nabíječky baterie mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékaře!



NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!

- Nikdy nenabíjejte nedobíjecí baterie. Baterie / nabíječky baterie nezkratujte a / nebo neotevírejte. Může dojít k přehřátí, nebezpečí požáru nebo prasknutí.
- Nikdy nevhazujte baterie / akumulátory do ohně nebo vody.
- Nevystavujte baterie / akumulátory mechanickému namáhání.

Nebezpečí vytečení baterie / nabíjecí baterie

- Vyhýbejte se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou mít vliv na baterie / nabíjecí baterie, např. B. na radiátorech / přímém slunci.
- Pokud baterie / akumulátory vytekly, zabraňte kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Postižená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře!



POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ RUKAVICE!

- Vytékající nebo poškozené baterie / akumulátory mohou způsobit chemické popáleniny, pokud se dostanou do kontaktu s pokožkou. V tomto případě proto používejte vhodné ochranné rukavice.
- Pokud baterie / nabíjecí baterie vytečou, okamžitě je vyjměte z produktu, aby nedošlo k poškození.
 - Používejte pouze baterie / nabíjecí baterie stejného typu. Nekombinujte staré baterie / akumulátory s novými!
 - Pokud nebudete produkt delší dobu používat, vyjměte baterie / nabíjecí baterie.

Nebezpečí poškození výrobku

- Používejte pouze specifikovaný typ baterie / typ dobíjecí baterie!
- Baterie / akumulátory vkládejte podle označení polarit (+) a (-) na baterii / akumulátoru a výrobku.
- Před vložením baterie očistěte kontakty na baterii / akumulátoru a v prostoru pro baterii suchým hadříkem nepouštějícím vlákna nebo vatovým tamponem!
- Okamžitě vyjměte vybité baterie / nabíjecí baterie z produktu

Pouze pro robotické vysavače

- Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii, kterou uživatel nemůže vyměnit. Baterii smí vyjmout nebo vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Při jeho likvidaci je třeba mít na paměti, že tento výrobek obsahuje dobíjecí baterii.

● Uvedení do provozu

● Zapnutí / vypnutí výrobku

- Stiskněte tlačítko napájení [5] na boční straně produktu. "I" znamená zapnuto, "O" znamená vypnuto. Pokud tlačítko „Start / Pauza“ [3] svítí zeleně, byl výrobek zapnutý správně.

Poznámka: Po dokončení čištění produkt nevypínejte. Nechte jej v dokovací stanici [7], aby byl připraven na další čištění.

● Připevnění bočního kartáče

Poznámka: Při připojování buďte opatrní. Boční kartáče [15] a [16] ujistěte se, že značky „L“ a „R“ na spodní straně robotického vysavače a na bočních [15] kartáčích [16] odpovídají.

- Zatlačte boční kartáče [15] a [16], do zdírek stejné barvy na spodní straně robotického vysavače, dokud neuslyšíte, že zaklapnou.
- Ujistěte se, že boční kartáče [15] a [16] jsou bezpečně připevněny.

● Nabíjení výrobku

Při prvním použití výrobek plně nabijte. Doba nabíjení je přibližně 4 až 6 hodin.

- Nastavte nabíjecí [7] stanici a [9] připojte napájecí kabel.
- Umístěte nabíjecí stanici [7] naplocho ke zdi.

Poznámka: Neumisťujte žádné předměty 1 m zleva / zprava a 2 m zepředu.

- Před nabíjením zapněte hlavní vypínač [5] na výrobku (poloha „I“).
- Umístěte produkt na nabíjecí stanici [7] a zarovnejte jej s nabíjecími [8] kolíky.
- Případně můžete [9] také připojit napájecí kabel přímo k nabíjecímu portu [6] produktu.

Poznámka: Produkt někdy upraví polohu v nabíjecí stanici.

Tlačítko "Start / Pauza". [3]

Nabíjení: pulzující oranžová

Nabíjení dokončeno: nesvítí

Pohotovostní režim: pulzující zelená

Chyba produktu: svítí červeně

nízká úroveň nabití baterie: svítí oranžově







Režim sání: svítí zeleně


Poznámka: V oblasti nabíjecí stanice [7] 15 cm nad zemí nesmí být žádná zrcadla ani jiné vysoce reflexní předměty. V případě potřeby je zakryjte.

⚠OPATRNĚ! Nevystavujte nabíjecí stanici [7] přímému slunečnímu záření.

⚠OPATRNĚ! Měňte polohu nabíjecí stanice [7] co nejméně.

● Ovládání

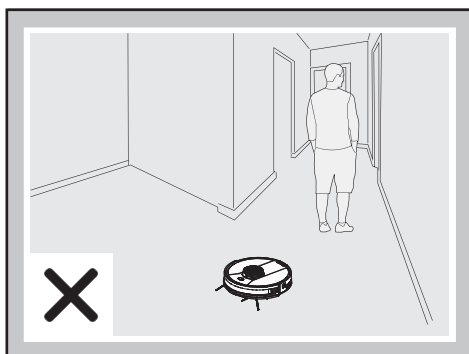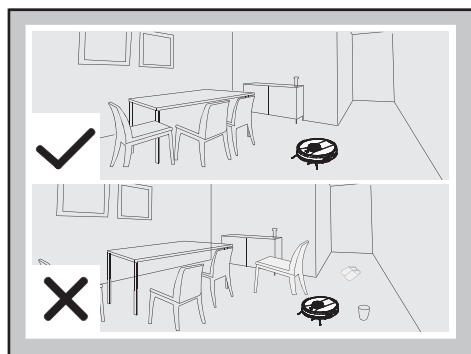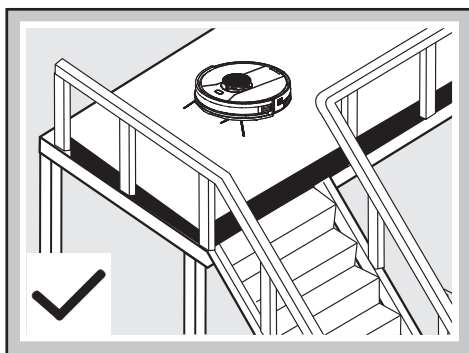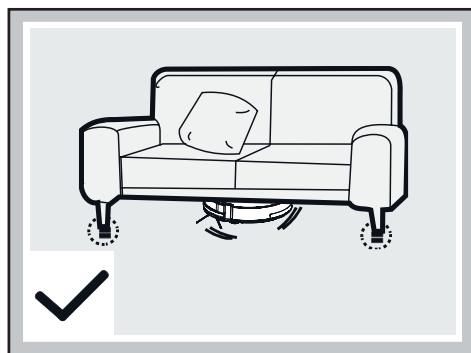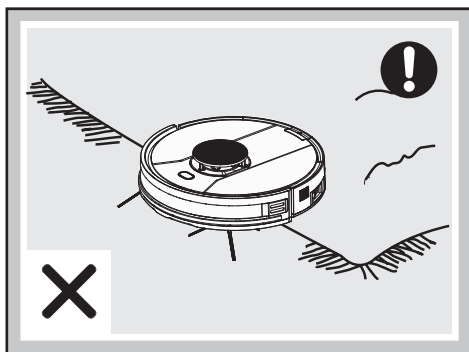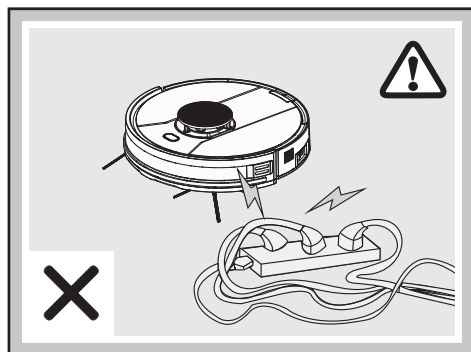

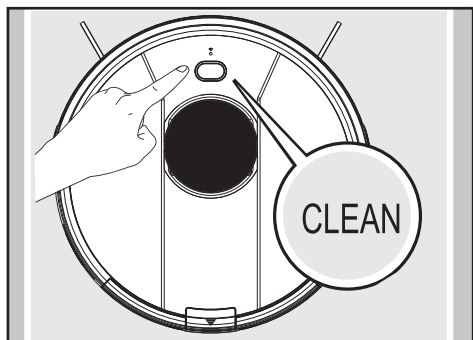

Vzhledem ke složitosti domácího prostředí může výrobek při čištění minout některá místa. Pro lepší výsledek čištění doporučujeme používat přípravek denně.

- Před použitím odstraňte překážky, jako jsou napájecí kabely, hračky a jiné předměty.
- Složte okraje koberce pod koberec. Nenechávejte závěsy a ubrusy viset na podlaze.
- Snažte se nábytek úhledně uspořádat.
- Vyzkoušejte výrobek v prostorách se schody. Takže můžete vidět, jestli vidí okraj oblasti nárazu.
- Nestůjte v pracovní oblasti robotického vysavače. V opačném případě nemůže vakuový robot tyto oblasti vyčistit.
- U kusů nábytku zajistěte, aby bylo na výšku alespoň 10 cm volného prostoru, aby pod nimi vysavač mohl snadno čistit.
- V horních prostorách vícepodlažních bytů nainstalujte zábradlí, aby vakuový robot nemohl spadnout.

Čištění

- Ujistěte se, že je vypínač [5] v poloze "I".
- Stiskněte tlačítko „Start / Pauza“ robotického vysavače [3]. Tlačítko „Start / Pauza“ na robotickém vysavači [3] se rozsvítí.
- Když tlačítko „Start / Pauza“ [3] bliká, robotický vysavač spustí proces automatického čištění.

Poznámka: Po 10 minutách bez příkazu přejde robotický vysavač do režimu spánku. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ na vakuovém robotu [3] probudíte robotický vysavač z režimu spánku. Stiskněte toto tlačítko znovu a robotický vysavač automaticky zahájí úklid.

Pozastavit

- Při práci robotického vysavače stiskněte tlačítko „Start- / Pauza“ [3] a přerušíte režim čištění.
- Pro restartování stiskněte tlačítko „Start / Pauza“ [3] na robotickém vysavači.
- Chcete-li robotický vysavač přepnout z pohotovostního režimu do režimu spánku, stiskněte a podržte tlačítko „Start / Pauza“ [3] robotického vysavače po dobu 3 sekund v pohotovostním režimu.


Poznámka: Když produkt po dlouhé pauze obnoví práci, přepíná oblast a může znovu vyčistit již vyčištěnou oblast.

● Režimy čištění

Pro dosažení lepšího čistícího účinku má výrobek různé režimy čištění. Spusťte automatický úklid tlačítkem „Start/Pauza“ [3] na robotickém vysavači nebo zvolte režim přes aplikaci Lidl Home.

- Chcete-li spustit níže uvedené režimy, ujistěte se, že je produkt v pohotovostním režimu. Pokud je v režimu spánku, stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ [3] na robotickém vysavači režim spánku ukončíte.

Smart

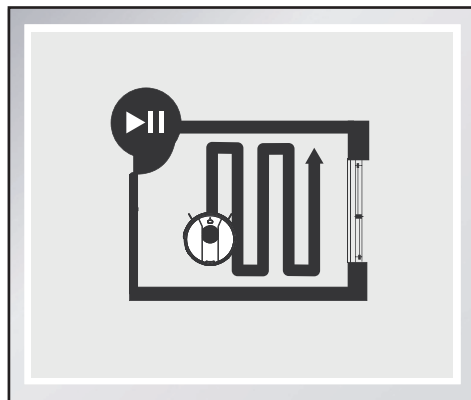

Robotický vysavač automaticky uklízí místnost a mění směr svého pohybu podle situace.


- Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ na [3] robotickém vysavači spustíte automatické čištění.

Síla sání

Sací sílu lze nastavit v rozsahu od 0,7 kPa do 2 kPa. Zvýšené úrovně sání jsou vhodné pro silně znečištěnou nebo prašnou podlahu.

- Vyberte sílu sání prostřednictvím aplikace.

Spot

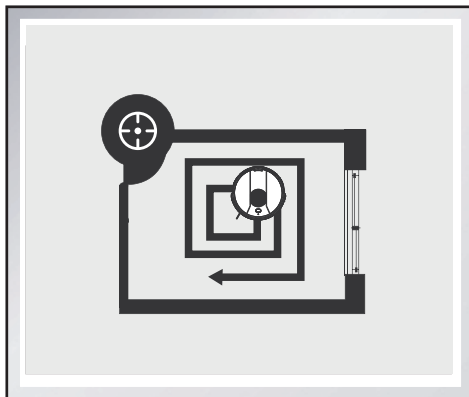


Tento režim je vhodný pro oblast s vysokou koncentrací nečistot nebo prachu. V režimu bodového čištění se produkt zaměřuje na oblast, která má být čištěna.

- V aplikaci vyberte režim "Spot".

Poznámka: Bodový režim se automaticky ukončí a robotický vysavač přejde do pohotovostního režimu.


Rohy

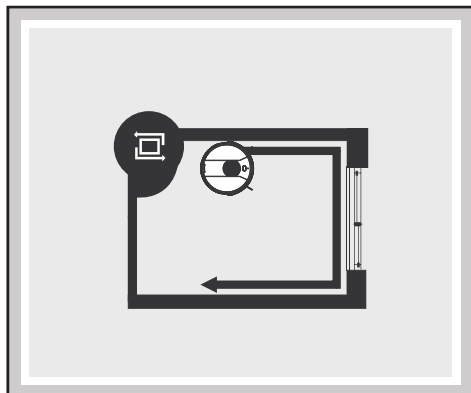

Tento režim je vhodný pro čištění rohů a okrajů místnosti. V režimu "Rohy" produkt běží podél hrance (např. zdi). Režim se automaticky ukončí, když robotický vysavač již nedokáže detekovat stěny nebo rohy.

- Spusťte režim Rohy z aplikace.
- Ukončete tento režim ručně prostřednictvím aplikace nebo stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ [3] na robotickém vysavači.

Nabíjení

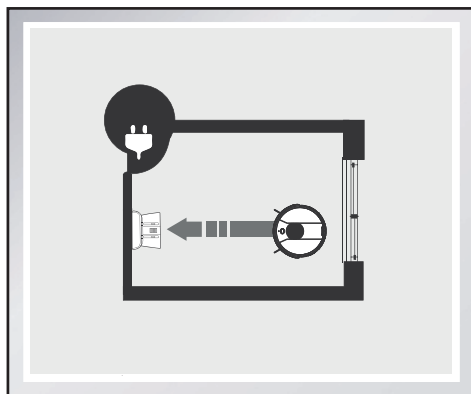

Vyberte tento režim prostřednictvím aplikace, aby se robotický vysavač [7] vrátil do nabíjecí stanice.

Poznámka: Robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice [7], když je baterie vybitá.

● Aplikace Lidl Home

Aplikaci Lidl Home najdete v Google Play Store nebo Apple App Store.

Poznámka: Verze aplikace pro Android se řídí stejnými principy jako verze pro iOS; mezi těmito dvěma platformami mohou být nesrovnalosti, například: B. mírně odlišné příkazy nebo ikony na obrazovce.

Spárujte produkt a mobilní zařízení

- Nainstalujte si aplikaci Lidl Home a vytvořte si účet
- Klepněte na kartu { Domů }
- + klepněte na { vpravo nahoře }
- Vyberte kategorii Další
- Vyberte robotický vysavač SSR AL1
- 2,4 GHz WiFi síť (domácí síť) vybrat
- Zadejte heslo sítě WiFi
- Klepněte na { Další }
- Stiskněte a podržte tlačítko "Start / Pauza" na robotickém [3] vysavači podobu přibližně 7 sekund, zazní 2 pípnutí a 1 gong
- Postupujte podle pokynů v aplikaci a přejděte do nastavení Wi-Fi ve smartfonu.
- Vyberte síť LidlHome-XXXX
- Ujistěte se, že je robotický vysavač plně připojen
- Návrat do aplikace Lidl Home
- Po navázání spojení pojmenujte robotický vysavač

Vytvoření skupiny produktů

- Otevřete aplikaci Lidl Home
- Klepněte na kartu { Domů }
- Klepněte na jeden z připojených robotických vysavačů
- Klepněte na ikonu tužky (vpravo nahoře)
- Klepněte na { Vytvořit skupinu }
- Vyberte zařízení
- Klepněte na { Potvrdit }
- Zadejte název skupiny
- Klepněte na { Uložit }

Odebrání skupiny produktů

- Otevřete aplikaci Lidl Home
- Klepněte na kartu {Domů}
- Klepněte na skupinu, kterou chcete odebrat
- Klepněte na ikonu tužky (vpravo nahoře)
- Klepněte na {Odebrat skupinu}
- Klepněte na {Potvrdit}

Zrušení spárování produktu s mobilním zařízením

- Otevřete aplikaci Lidl Home
- Klepněte na kartu {Domů}
- Klepněte na robotický vysavač, který chcete odstranit
- Klepněte na ikonu tužky (vpravo nahoře)
- Klepněte na {Odebrat zařízení}
- Vyberte {Odpojit} nebo {Odpojit a vymazat všechny údaje}

Ovládání výrobku prostřednictvím aplikace

Chcete-li robotický vysavač ovládat prostřednictvím aplikace, nejprve přejděte na ovládací panel:

- Otevřete aplikaci Lidl Home
- Klepněte na kartu {Domů}
- Klepněte na jeden z připojených robotických vysavačů

Odtud můžete ovládat následující funkce:

- Pohotovostní režim: Přeruší aktivní proces čištění.
- Chytrý: Robotický vysavač čistí v paralelních překrývajících se drahách pomocí laserové navigace.
- Nabíjení: Robotický vysavač se vrátí do nabíjecí stanice.
- Nastavení: viz Nastavení.
- Roh: Tento režim je vhodný pro čištění rohů a okrajů místnosti. V režimu "Rohy" produkt běží podél hranice (např. zdi). Režim se automaticky ukončí, když robotický vysavač již nedokáže detekovat stěny nebo rohy.

- Místnost: Robotický vysavač zajede do místností, které jste vybrali, a vyčistí je v režimu Smart.
- Oblast: Robotický vysavač zajede do oblastí, které nakreslíte, a vyčistí je v režimu Smart.
- Upravit mapu: v tomto menu můžete sloučit, rozdělit nebo přejmenovat místnosti na mapě.
- Omezená zóna: Vytvořte omezené oblasti nebo zakázané zdi.

Poznámka: Zakázané oblasti jsou oblasti, do kterých robotický vysavač nevstupuje.

Poznámka: Bariérová zeď je čára, kterou umístíte na mapu a kterou robotický vysavač nemůže překonat.

Poznámka: Mapa se uloží až poté, co robotický vysavač dokončí kompletní vysávání v chytrém režimu.

Nastavení

Zde můžete provést následující nastavení:

- Ruční: Robotický vysavač lze ovládat pomocí 4 směrových tlačítek.
- Mapy: Zde můžete zkontrolovat nebo smazat uložené mapy robotického vysavače. Současně lze uložit až 3 mapy.
- Najít robota: Robotický vysavač bude 10 sekund pípat.
- Rozvrh: viz Rozvrh.
- Síla sání: Vyberte sílu sání:
 1. ECO: Malý sací výkon s nízkou spotřebou energie
 2. Normální: Standardní sací výkon
Poměr doby chodu a sacího výkonu
 3. MAX: Maximální sací výkon pro silné znečištění
- Pokračování po přerušení:
 1. Aktivováno: Pokud musí vakuový robot během provozu přejít do nabíjecí stanice, bude pokračovat v procesu vysávání po nabití v bodě, ve kterém jej předtím přerušil.

2. Deaktivováno: Pokud se robotický vysavač musí během provozu dostat do nabíjecí stanice, čeká tam po nabití, dokud nebude znovu aktivován.

- Hlasitost: Nastavte hlasitost signálu robotického vysavače. Na hluk čištění to nemá vliv.
- Záznamy: Zde si můžete prohlédnout sací operace, které byly provedeny.
Sací operace jsou v seznamu označeny datem a časem začátku. Klepnutím na příslušnou schůzku zobrazíte další informace.
Robotický vysavač zaznamenává uklízenou oblast a dobu úklidu, můžete si také zobrazit mapu uklízené oblasti, abyste pochopili, jakou trasu robotický vysavač urazil.
V zobrazení seznamu odstráňte jednotlivé nahrávky přejetím doleva a potom klepnutím na {Smazat}.
- Spotřební materiál:
Boční kartáče: Zobrazuje odhadovanou životnost bočních kartáčů. Po provedení změnyje resetujte.
Hlavní kartáč: Zobrazuje odhadovanou životnost hlavního kartáče. Po provedení změnyje resetujte.
Filtr: Zobrazuje odhadovanou životnost filtru. Po provedení změnyje resetujte.

Časový plán

Můžete vytvořit plán, podle kterého bude robotický vysavač automaticky vysávat:

- Klepněte na {Plán}
- Vyberte den v týdnu
- Nastavte čas

Správa více dnů:

- Klepněte na {Opakovat}
- Vyberte dny v týdnu.
Vybrané dny v týdnu jsou označeny zaškrtnutím.
Chcete-li zrušit výběr vybraného dne v týdnu, klepněte na něj znovu.

Nakonec potvrďte vytvořený rozvrh:

- Klepněte na {Zpět}
- Klepněte na {Potvrdit}

Pokročilá nastavení

Chcete-li získat přístup k pokročilým funkcím, klepněte na ikonu tužky na ovládacím panelu:

- Individuální nastavení výrobku:
 1. V pokročilém nastavení klepněte na ikonu tužky.
 2. Klepněte na ikonu a pořďte fotku nebo ji vyberte z alba mobilního zařízení. K tomu je zapotřebí oprávnění pro přístup k funkci fotoaparátu a/nebo archivu fotografií.
 3. Klepnutím na {Název} přejmenujete produkt.
 4. Klepnutím na {Umístění} přiřadíte produkt k místnosti.
- Klepnutím na kartu {Informace o zařízení} zobrazíte informace o vašem produktu:
 1. Virtuální ID
 2. IP adresa
 3. Časové pásmo produktu
 4. Síla signálu WiFi
- Klepnutím na kartu {Klepnout k provedení a automatizaci} zobrazíte chytré funkce a automatizace produktu.
- Pomocí ovladače {Hlášení off-line} se rozhodnete, zda robotický vysavač odešle offline hlášení, pokud je offline déle než 30 minut.
 1. Pozice ON: Hlášení odesláno
 2. Poloha OFF: hlášení není odesláno
- Na kartě {Offline hlášení} můžete sdílet přístup k robotickému vysavači s ostatními uživateli aplikace Lidl Home

- Přidejte robotický vysavač do skupiny pomocí karty {Vytvořit skupinu}, abyste mohli synchronně ovládat všechny produkty v této skupině.
 1. Klepněte na {Vytvořit skupinu}
 2. Vyberte produkty (vybraná zařízení jsou označena zaškrtnutím)
 3. Vpravo nahoře klepněte na {Uložit}
 4. Pojmenujte skupinu
 5. Klepněte na {Uložit}

Skupina se nyní zobrazí na domovské obrazovce.
- Klepnutím na {FAQ} zobrazíte časté dotazy týkající se produktů.
- Klepněte na {Zkontrolovat aktualizaci firmwaru}, robotický vysavač zkontroluje, zda je k dispozici nová verze firmwaru.
- Klepnutím na {Odebrat zařízení} odeberete produkt z aplikace. K dispozici jsou 2 možnosti.
 1. {Odpojit}: Produkt bude z aplikace odstraněn. Data jsou uchována v paměti robotického vysavače. Tento proces pouze resetuje produkt do režimu offline a spustí režim párování.
 2. {Odpojit a vymazat všechna data}: Produkt bude obnoven do továrního nastavení. Pomocí této funkce budou všechna data smazána z produktu a v cloudu. Tuto funkci použijte před tím, než výrobek odevzdáte, zlikvidujete nebo zašlete zpět výrobci. Ujistěte se, že všechna data v zařízení a v cloudu byla vymazána.

Postupujte podle pokynů v aplikaci nebo klepnutím na {Zrušit} zařízení neodeberte.

Poznámka: Pokyny k ochraně dat jsou k dispozici v aplikaci Lidl Home v záložce „JÁ“ pod pokyny pro ochranu dat.

Poznámka: Jaká data robotický vysavač zpracovává? Vytvoří se mapa pro přesnou laserovou navigaci a zůstane uložena v robotickém vysavači a v cloudu, dokud nebude ručně smazána.

Poznámka: Pokud již robotický vysavač nechcete používat nebo chcete smazat karty z cloudu az vakuového robota, můžete jednotlivé karty smazat v Nastavení/Mapy/Odstranit jednotlivé karty nebo v Pokročilé funkce/Odebrat zařízení {odpojit a smazat} všechny karty.

Poznámka: Abyste mohli využívat plnou funkčnost robotického vysavače, potřebuje alespoň jednu uloženou mapu.

Poznámka: Během procesu vysávání v režimu Smart, Spot, oblast a místnost robotický vysavač zaznamenává ujetou trasu, začátek a konec procesu vysávání. Tato data se shromažďují pro živé zobrazení mapy a záznamů. Nahrávky jsou uchovávány po dobu 60 dnů, aby bylo možné prezentovat smysluplnou historii.

Poznámka: Produkt lze resetovat na tovární nastavení následovně. Otevřete aplikaci LIDL Home a vyberte kartu {Domů}. Vyberte zařízení a klepněte na ikonu tužky v pravém horním rohu. Klepněte na {Odebrat zařízení} a poté na {Odpojit a vymazat data}. Klepněte na {Potvrdit}, zařízení je resetováno do továrního nastavení a všechna vaše data budou vymazána.

Poznámka: Aktualizace firmwaru může změnit funkčnost aplikace.

Aktualizovaný manuál naleznete zde:

- Záložka {Já}
- Klepněte na {Návod k použití}

● Čištění a skladování


- Před čištěním produktu nastavte hlavní vypínač [5] do polohy "O".
- Před čištěním produktu odpojte napájecí kabel [9] ze zásuvky.
- Výrobek neoplachujte přímo vodou.
- Neotírejte výrobek hadříkem namočeným ve vodě.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte napájení.

Díl	Intervaly čištění
Nádoba na prach [10]	V závislosti na použití
Cyklonový kryt [21]	V závislosti na použití
Vysoce výkonný filtr [20]	Týdně, v případě silného znečištění 2x týdně
Boční kartáče [15] a [16]	Každé 4 týdny
Kombinovaný podlahový kartáč [12]	Týdně, v případě silného znečištění 2x týdně
Senzory proti pádu [13]	Každé 2 týdny
Přední kolo [17]	Každé 4 týdny

Čištění nádoby na prach a filtr

- Stiskněte uvolnění nádoby na prach [1] a vytáhněte nádobu na prach z robotického vysavače.
- Otevřete nádobu na prach [10] a vysypte její obsah do odpadkového koše.
- Otevřete kryt vysoce výkonného filtru [19] a vyjměte vysoce výkonný filtr. [20]
- Nyní vyčistěte prachovou nádobu [10] a kryt cyklonu [21] pomocí přiloženého čistícího kartáčku [24]. Odolné nečistoty odstraňte vodou.
- Vyklepněte vysoce [20] výkonný filtr a vyčistěte jej přiloženým čistícím kartáčkem [24]. Tento filtr prosím nečistěte vodou.

- Před instalací zpět do produktu nádobu na prach [10] a kryt cyklonu [21] úplně vysušte.
- Chcete-li [20] znovu nainstalovat vysoce účinný filtr, cyklonový kryt [21] a nádobu na prach, [10] proveďte tento proces v opačném pořadí.
- Upozorňujeme, že všechny díly musí být před instalací zcela suché.

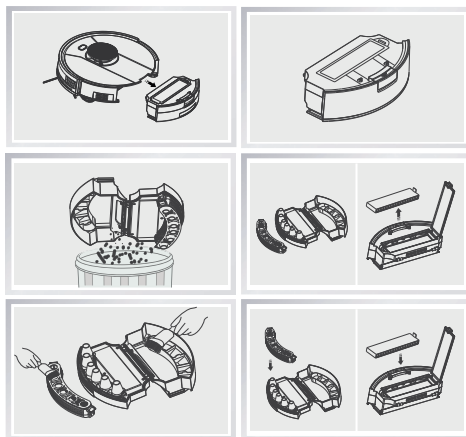

Čištění bočního kartáče

- Vyčistěte boční kartáče [15] a [16] odstraňte vlasy a nečistoty.
- Vyměňte vadné boční kartáče [15] a [16]. Postupujte podle pokynů v kapitole „Přípevnění bočních kartáčů“.

Čištění hlavního pouzdra

- Vyčistěte přední kolo [17], abyste odstranili zacinchané vlasy. V případě potřeby sejměte [17] přední kolo vytažením.
- Čistěte senzory proti pádu [13] a laserový modul [2] suchým hadříkem nepouštějícím vlákna, abyste zachovali jejich citlivost.
- Antikolizní zařízení čistěte [18] suchým hadříkem nepouštějícím vlákna, aby byla zachována jeho citlivost.

Čištění nabíjecí stanice

- Vyčistěte nabíjecí kolíky [8] na nabíjecí stanici [7] a nabíjecí kontakty [14] na spodní straně robotického vysavače suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

● Odstraňování problémů / Řešení problémů

Robotický vysavač oznámí často se vyskytující závady krátkým pípnutím:

Č.	Zvuk	Příčina	Řešení
01	•	Kola [11] nebo boční kartáče [15] a [16] nefungují.	Zkontrolujte kola [11] nebo boční kartáče [15] a [16].
02	••	Nefungují senzory proti pádu [13] nebo kolizní ochrana [18].	Vyčistěte snímače proti pádu [13] a protřepejte protikolizní zařízení [18], abyste odstranili veškeré nečistoty.
03	•••	Robotický vysavač již nejedí.	Přeneste robotický vysavač na jiné místo a restartujte jej.

Poznámka: Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomůže, proveďte následující akce:

- Resetujte robotický vysavač jeho vypnutím a opětovným zapnutím [5] pomocí tlačítka napájení.
- Pokud robotický vysavač nefunguje ani po resetu, kontaktujte servisní středisko.

Porucha	Možná příčina	Řešení
Robotický vysavač opakovaně jezdí proti překážkám.	Protikolizní ochrana [18] je zatlačena dovnitř a nemůže odskočit.	Klepněte 10–20krát na antikolizní zařízení [18], abyste odstranili veškeré nečistoty za ním, nebo uvolněte antikolizní zařízení [18].
Doba chodu robotického vysavače je příliš krátká.	Baterie není plně nabitá.	Nabijte robotický vysavač.
Tlačítko "Start /Pauza" [3] se během nabíjení nerozsvítí.	- Napájecí kabel [9] s AC adaptérem není správně připojen. - Cizí předmět, např. zvířecí chlup, blokuje jeden z nabíjecích kolíků [8] na nabíjecí stanici [7].	- Zkontrolujte, zda je síťový adaptér vhodný pro tento robotický vysavač. - Vyčistěte nabíjecí kolíky [8] na nabíjecí stanici [7].
Sací výkon robotického vysavače klesá.	Vysoce výkonný filtr [20] je špinavý nebo vlhký.	Vyčistěte vysoce účinný filtr [20] nebo jej vyměňte za nový.
Nádoba na prach [10] ztrácí nečistoty.	Nádoba na prach [10] je příliš plná.	Vyprázdňte nádobu na prach [10].

Porucha	Možná příčina	Řešení
Robotický vysavač nevysává automaticky v naplánovanou dobu.	- Nastavení plánu nebyla uložena. - Stávající nastavení plánu byla odstraněna při resetování robotického vysavače. - Robotický vysavač je vypnutý. - Úroveň nabití baterie je příliš nízká. - Robotický vysavač se nemůže pohybovat.	- Vytvořte a uložte nový plán z aplikace. - Zapněte robotický vysavač a znovu jej naplánujte. - Zapněte robotický vysavač. - Nikdy nevypínejte robotický vysavač a neparkujte jej v nabíjecí stanici , aby byl vždy plně nabitý a připravený. - Vypněte robotický vysavač. Zkontrolujte, vyčistěte a odstraňte veškeré nečistoty (viz "Čištění a skladování").

● Likvidace

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které můžete likvidovat prostřednictvím míst pro tříděný odpad.



Při třídění odpadu dbejte na označení obalových materiálů, tyto jsou označeny zkratkami (a) a čísly (b) s následujícím významem: 1-7: plasty / 20-22: papír a lepenka / 80-98: kompozitní materiály.



O možnostech likvidace spotřebovaného výrobku se můžete informovat u vedení obce nebo města.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že toto zařízení by nemělo být na konci své životnosti likvidováno spolu s běžným domovním odpadem. Zařízení je nutné odevzdat na oficiálních sběrných místech, recyklačních centrech nebo ve společnostech zaměřených na likvidaci odpadu. Distributoři elektrických a elektronických zařízení a distributoři potravin jsou navíc povinni vzít zařízení zpět. LIDL vám nabízí možnosti vrácení přímo na svých pobočkách. Vrácení a likvidace jsou pro vás zdarma. Při nákupu nového zařízení máte právo bezplatně vrátit odpovídající staré zařízení. Navíc máte možnost, nezávisle na nákupu nového zařízení, odevzdat zdarma (až tři) stará zařízení, která v žádném rozměru nepřesahují 25 cm. Před vrácením prosím vymažte všechny osobní údaje. Před vrácením vyjměte baterie nebo akumulátory, které nejsou přiloženy ke starému zařízení, jakož i žárovky, které lze vyjmout bez jejich zničení, a zlikvidujte je odděleně.

Výrobek včetně příslušenství a obalových materiálů jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Pro lepší nakládání s odpady je likvidujte odděleně.

Vadné nebo použité baterie / akumulátory musí být recyklovány v souladu se směrnicí 2006/66/ES a jejími dodatky. Vraťte baterie / akumulátory a / nebo výrobek na k tomu určená sběrná místa.



Škody na životním prostředí v důsledku nesprávné likvidace baterií / akumulátorů!

Baterie / nabíjecí baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají nakládání s nebezpečným odpadem. Chemické značky těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie / akumulátory proto odevzdávejte na sběrném místě obce.

Pouze pro robotické vysavače

Vestavěnou baterii nelze vyjmout za účelem likvidace. Kompletní výrobek odevzdejte do sběrný staré elektroniky.

● Záruka / servis

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud však toto zařízení nefunguje správně, velmi nás to mrzí a žádáme vás, abyste kontaktovali náš zákaznický servis uvedený níže. Rádi Vám pomůžeme telefonicky prostřednictvím uvedené servisní horké linky. Totéž platí pro uplatnění záručních nároků – aniž by tím byla omezena vaše zákonná práva.

Následující:

1. Záruční nároky můžete uplatnit pouze v období maximálně 3 let, počítáno od data nákupu. Naše záruka je omezena na odstranění materiálových a výrobních vad nebo výměnu zařízení. Náš záruční servis je pro vás bezplatný.
2. Nároky na záruku musí být uplatněny ihned poté, co jsou známy.
3. Uplatnění záručních nároků po uplynutí záruční doby je vyloučeno.
4. Uchovejte si účtenku jako doklad o nákupu.

Žádné záruční služby pro:

- hrubé nebo nevhodné zacházení
- Nedodržení bezpečnostních opatření platných pro zařízení
- použití síly
- Zásahy neprovedené na námi autorizované adrese servisu
- Poškození způsobené zasláním v obalu, který není bezpečný pro přepravu (prodejní obal tohoto produktu nelze zasílat jednotlivě)
- Vlastní poškození, např. rána, náraz, pád
- Nedodržování návodu k obsluze
- normální opotřebení
- neoprávněné pokusy o opravu

Uživatelskou příručku si můžete vyžádat ve formátu PDF u našeho zákaznického servisu.

Servis CZ

Telefon: 00800-83300000

E-mail: support.lidl@ksr-group.com

IAN 394508_2201

Pro všechny dotazy mějte připravenou účtenku a číslo položky (IAN 394508_2201) jako doklad o nákupu.


Dostupnost horké linky:


Pondělí až pátek 09:00 až 18:00 (CET)


● Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic. To je potvrzeno označením CE. Odpovídající prohlášení jsou uložena u výrobce.



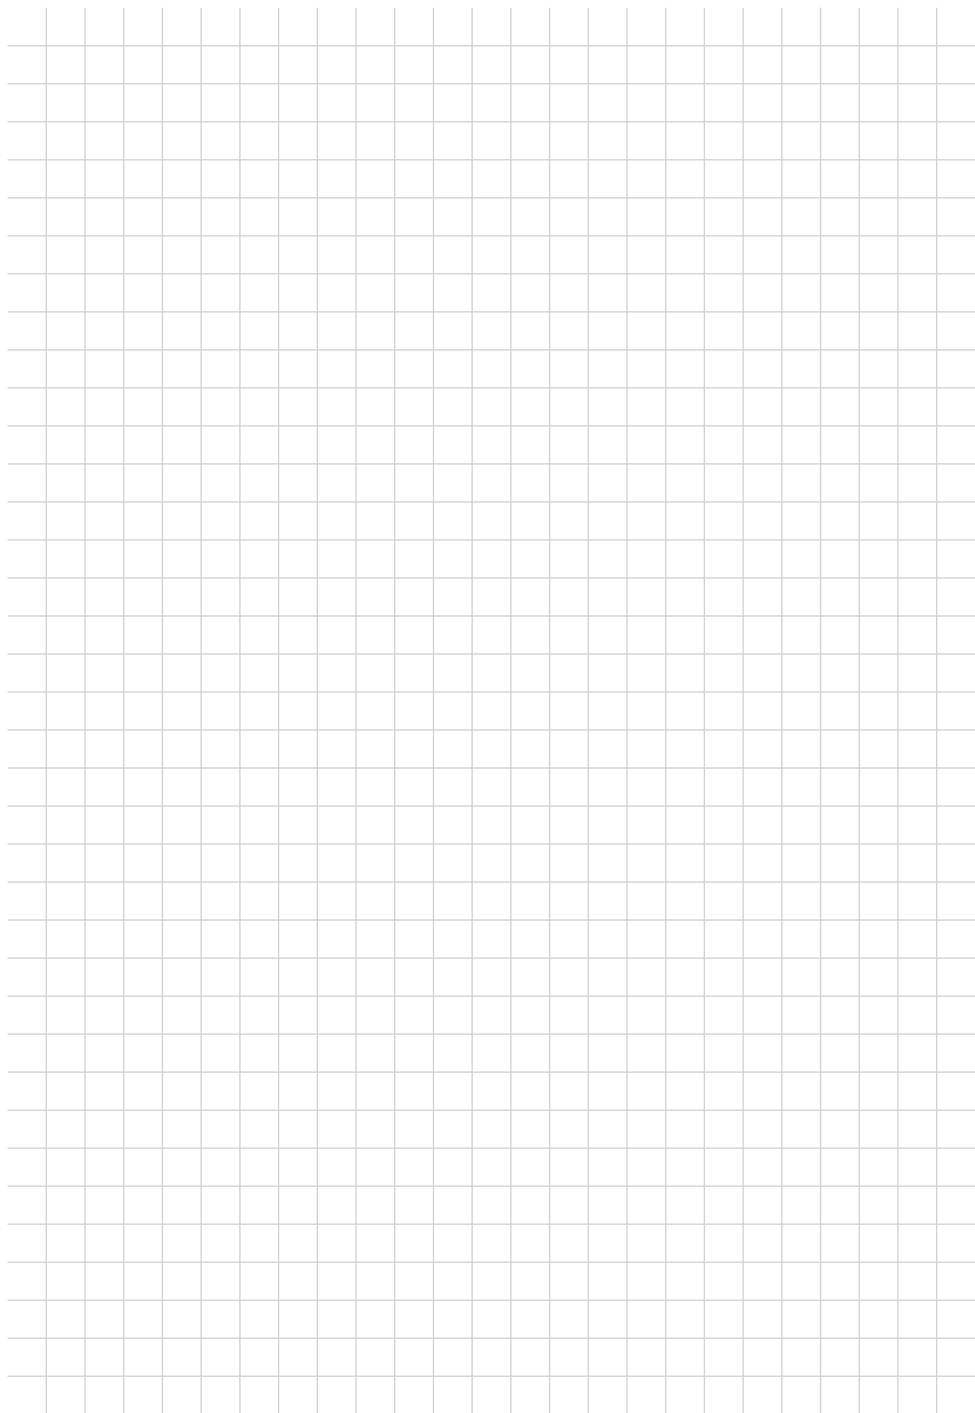

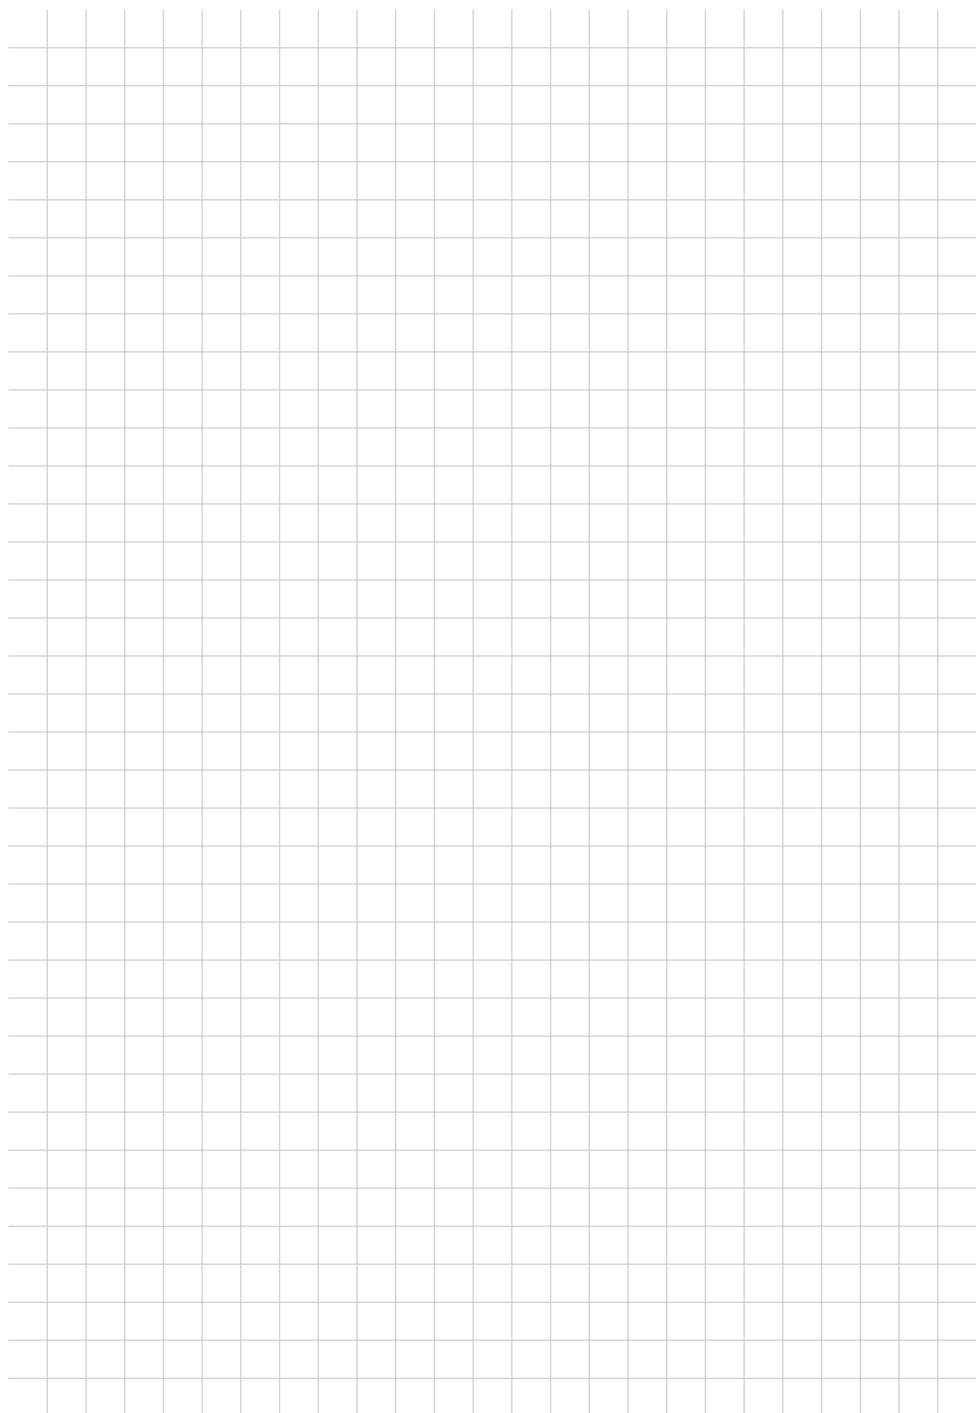

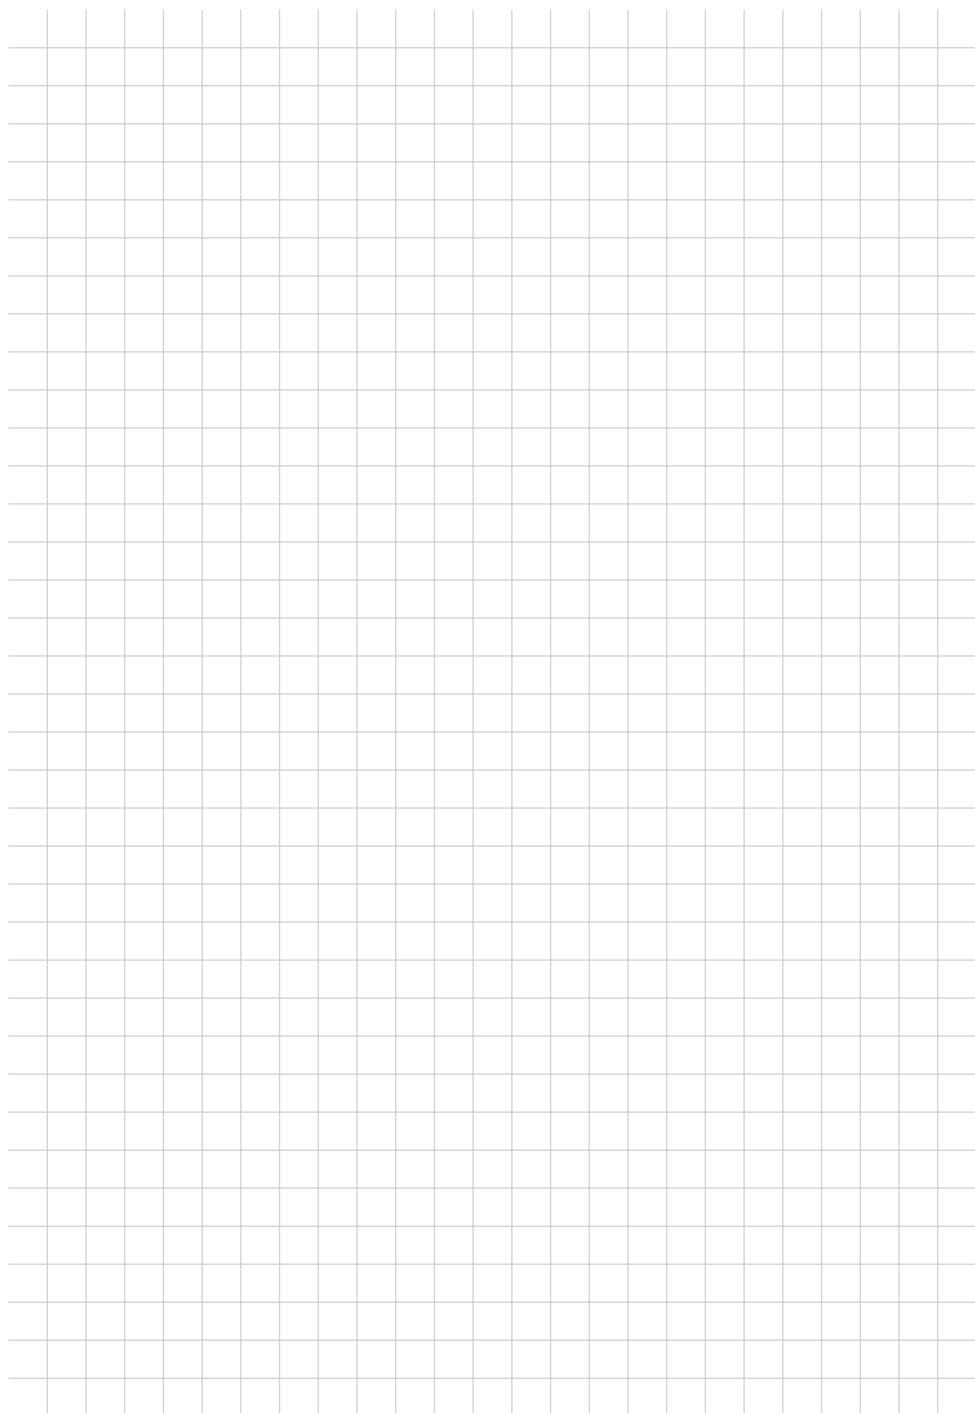

KSR GROUP GMBH

Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
AUSTRIA

www.ksr-group.com

Stav informací: 07/2022

Ident.-No.: SSR AL1072022-DE



IAN394508_2201

8 