

Musterkarte

Lattenrost mit 42 Federleisten, Kopf- und Fußteilverstellung sowie Härteregelung



Position der Federleisten und Kappen:

- 1. - 6. Schlaufe: Graue Federleisten
- 7. - 12. Schlaufe: Birke Federleisten
- 13. - 18. Schlaufe: Graue Federleisten
- 19. - 27. Schlaufe: Birke Federleisten
- 28. - 42. Schlaufe: Graue Federleisten


Position der Unterleisten [H]:

- 13. - 18. Federleiste

Wie sieht es eigentlich mit Ihrer alten Matratze aus? Besuchen Sie uns gerne unter www.beco-gmbh.de



Schritt Härteregulierung

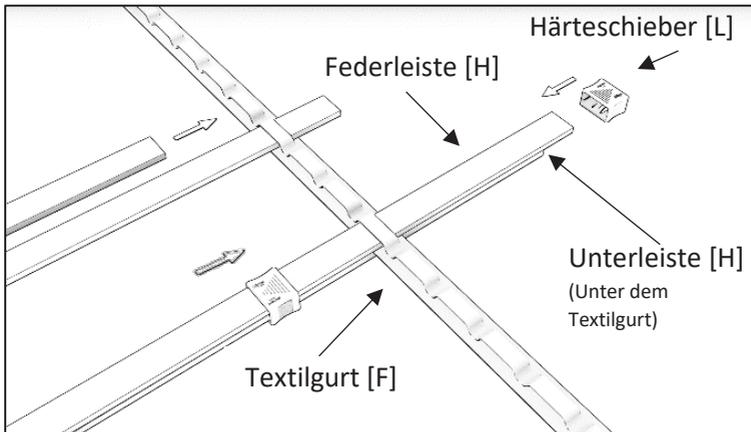

Um die Härteregulierung zu montieren, beenden Sie bitte zunächst Schritt 5 der Aufbauempfehlung. Legen Sie nun die Unterleisten an die Positionen, an denen sich die Härteschieber [L] im Fotomuster befinden, unter den Gurt (siehe Beschreibung unter dem Foto). Stecken Sie anschließend die Härteschieber jeweils von rechts und von links über beide Leisten. Je weiter außen sich die Schieber befinden, desto härter wird die Liegefläche. Je weiter mittig sich die Schieber befinden, desto weicher wird die Liegefläche. Somit können Sie den optimalen Härtegrad individuell einstellen.

Zubehör:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 2 Außenholme [A] | 12 Schwarze Härteschieber [L] |
| 2 Kurze Innenholme [B1 / B3] | 4 Verstellbeschläge [N] |
| 2 Lange Innenholme [B2 / B4] | 1 Textilgurt [F] |
| 2 Untere Sprossen [C] | 1 Schraubenbeutel bestehend aus: |
| 2 Obere Sprossen [D] | 16 Schrauben 6,3x50mm [M] |
| 27 Graue Federleisten [H] | 2 Schrauben 3,5x17mm [O] |
| 15 Birke Federleisten [H] | 4 Schrauben 8x70mm [J] |
| 6 Kurze Unterleisten [H] | 4 Scheiben (9mm) [K] |
| 14 Schwarze Kappen [G] | 2 Scheiben (4mm) [Q] |
| 14 Graue Kappen [G] | 4 Scheiben (8,4x20x1,5mm) [T] |
| | 4 Muttern [U] |
| | 1 Inbusschlüssel [R] |