


RADIÁTOR S  
OLEJOVOU NÁPLNÍ

Midea

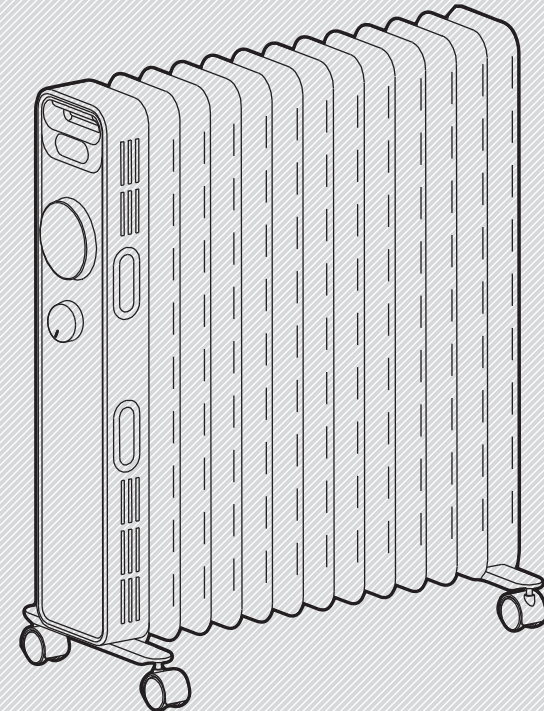

## NÁVOD K OBSLUZE

### RADIÁTOR S OLEJOVOU NÁPLNÍ

MODEL: NY1507-20M  
NY2009-20M

***PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE SI TYTO POKYNY***

Upozornění: Obrázky v Návodu k obsluze slouží pouze pro referenční účely.

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str.14, 65760 Eschborn, Germany


# KATALOG

Bezpečnostní pokyny .....	1
Obrázek součástí.....	3
Používání olejového radiátoru .....	3
Provozní pokyny .....	4
Pokyny pro čištění a údržbu .....	5


## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



1. **Varování:** Abyste zabránili přehřátí, radiátor nezakrývejte.
2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem a nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze tehdy pokud jsou pod dohledem nebo jim byly dány instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.  
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Radiátor nesmí být umístěn bezprostředně pod zásuvkou.
5. Nepoužívejte tento radiátor v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
6. Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod neustálým dohledem.  
Děti ve věku od 3 let a méně než 8 let mohou zapínat/vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že byl umístěn nebo nainstalován v určené normální provozní poloze a že byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí příslušným nebezpečím.  
Děti ve věku od 3 let a méně než 8 let nesmí spotřebič zapojovat, regulovat a čistit ani provádět uživatelskou údržbu.


7. **UPOZORNĚNÍ - Některé části tohoto výrobku mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přítomnosti dětí a zranitelných osob.**
8. Tento radiátor je naplněn přesným množstvím speciálního oleje. Opravy, které vyžadují otevření nádoby s olejem, může provádět pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce, kterého je třeba kontaktovat v případě úniku oleje.  
Při vyřazování radiátoru dodržujte předpisy týkající se likvidace oleje.
9.  Správný způsob likvidace produktu  
Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem v rámci celé EU. Pro zabránění možnému znečištění životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací, recyklujte výrobek zodpovědně podporováním opětovného využití surovinových zdrojů.  
Pokud chcete vrátit vaše použité zařízení, použijte systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, kde byl výrobek zakoupen.  
Prodejce zajistí recyklaci produktu bezpečným způsobem pro životní prostředí.
10. Tímto radiátorem nelze dosáhnout přesné regulace teploty prostředí, a proto jej nelze použít jako izolační zařízení pro skladovací prostředí, předměty, zvířata a rostliny.

## OBRÁZEK SOUČÁSTEK

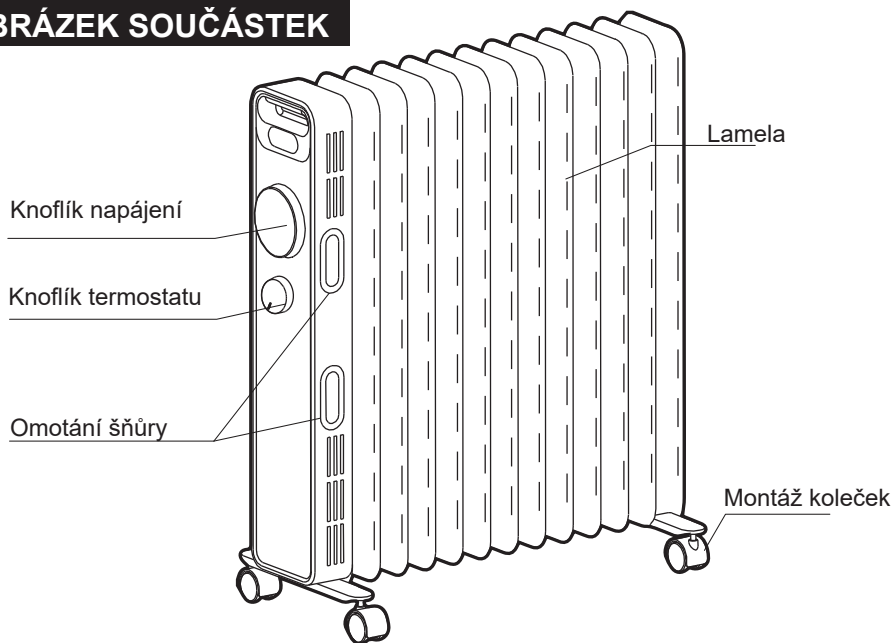


## Používání olejového radiátoru

1. Otočte radiátor vzhůru nohama.
2. Jak je znázorněno na obrázku 1, zarovnejte montážní otvor sady koleček a nainstalujte jej na šroub podložky koleček na konci žebrování chladiče a druhou soupravu koleček zarovnejte na šrouby namontované ve spodní části řídicí skříňky.
3. Jak je znázorněno na obrázku 2, dvě sady komponentů koleček jsou utaženy čtyřmi křídlými maticemi. Nainstalujte je pevně a poté umístěte radiátor na místo - jen položte kola na zem.

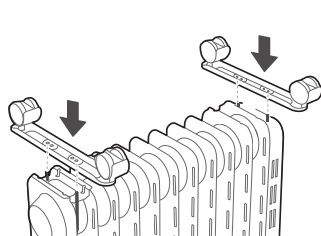

obrázek 1

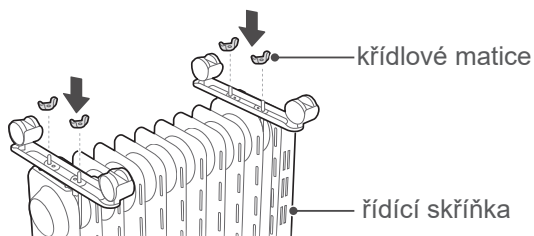

obrázek 2

## NÁVOD K OBSLUZE

### [Kontrola před spuštěním]

1. Napájecí kabel nesmí být poškozen nebo zlomen.
2. Před použitím zkontrolujte, zda je jmenovitý proud zásuvky v souladu s požadavky uvedenými v tabulce výše a zda je vybavena bezpečnostním uzemňovacím zařízením;  
v opačném případě zásuvku vyměňte.

### [Spuštění a volba výkonu]

#### 1. Spuštění

Zapojte napájení, otočte knoflíkem termostatu ve směru hodinových ručiček do polohy s označením " ", poté zapněte vypínač, radiátor začne pracovat.

#### 2. Volba výkonu

Za normálních okolností používejte pro rychlý ohřev maximální výkon „III“. Pokud teplota v místnosti dosáhne vhodné teploty, vyberte nižší výkon "II" nebo "I", abyste snížili spotřebu energie a zabránili přehřátí místnosti.

### [Poznámka]

Při prvním použití zařízení nebo při opětovném zapojení zásuvky věnujte pozornost kontrole, zda jsou zástrčka a zásuvka dobře nasazený.

<Inspekční metoda>

Zasuňte zástrčku do zásuvky a začněte používat zařízení; přibližně po půl hodině vypněte a vytáhněte zástrčku. Zkontrolujte, zda jsou kolíky zástrčky horké; pokud ano (více než přibližně 50 °C), zásuvku vyměňte, abyste zabránili spálení zástrčky nebo dokonce vzniku požáru způsobeného přehřátím zásuvky v důsledku špatného kontaktu.

### [Nastavení teploty]

Pokud během používání cítíte, že je třeba snížit teplotu v místnosti, protože je příliš vysoká, můžete použít následující režimy nastavení:

1. Přepněte přepínač napájení na stupeň "II" nebo "I".
2. Otočte knoflík termostatu proti směru hodinových ručiček o určitý úhel dozadu, což znamená, že nastavená teplota je nižší, když je ukazatel teploty blíže k poloze " - ".

### [Stop]

Přepněte vypínač napájení do indikačního bodu "0" a poté vytáhněte zástrčku.

#### [Přemístění radiátoru]

Chcete-li ohřívač přemístit, nejprve jej vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku; poté zatlačte na těleso, aby se čtyři kolečka pod tělesem roztočila.

## POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU

1. Elektrický radiátor by se měl pravidelně čistit, aby se odstranil prach z povrchu žeber. To může ovlivnit účinnost vyzařování.
2. Odpojte přívod elektrické energie a nechte radiátor vychladnout, prach otřete měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani abrazivní prostředky.
3. Povrch žeber neškrábejte ostrými tvrdými nástroji, aby nedošlo ke zrezivění povrchu a poškození laku.

## Záruční politika / Záruční servis

Blahopřejeme vám k novému zařízení a jsme přesvědčeni, že budete s tímto moderním přístrojem spokojeni a budete mít z něj radost.

Pokud však znáte důvod pro stížnost, kontaktujte nás:

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str. 14  
90 20 - 0

Phone: +49 6196-90 20 - 0  
Fax: +49 6196-90 20 -120

**V případě opravy:**  
Telefon: +49 6196-

65760 Eschborn

Email: [info-meg@midea.com](mailto:info-meg@midea.com)

Fax .: +49 6196-90 20 -120

Homepage: [www.midea.com/de](http://www.midea.com/de)

Email: [service-meg@midea.com](mailto:service-meg@midea.com)

V případě technické poruchy zadejte přesnou adresu, telefonní číslo, číslo prodejní smlouvy a typ zařízení (z typového štítku zařízení). Přesný popis poruchy vám ušetří čas a peníze. V případě speciálních otázek se obraťte na pracovníka zákaznického servisu.

### **Před přivoláním servisu:**

Zkontrolujte, zda se jedná o provozní chybu nebo příčinu, která nesouvisí s funkcí vašeho zařízení. Dodržujte upozornění v návodu k použití a zkontrolujte, zda:

- Napájecí zástrčka je připojena
- Napájecí zástrčka může být poškozena
- Je k dispozici elektrická energie

### **Záruční podmínky**

Toto zařízení bylo vyrobeno a testováno podle moderních metod. Prodávající poskytuje záruku na bezvadný materiál a správné provedení po dobu 36 měsíců od data prodeje koncovému uživateli. Zařízení není vhodné pro komerční použití.

Nárok ze záruky zaniká v případě zásahu kupujícího nebo třetí strany.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou manipulací nebo provozem, nesprávnou instalací nebo skladováním, nesprávným připojením nebo instalací, jakož i zásahem [...] vyšší moci nebo jiných vnějších faktorů.

V případě reklamace si výrobce vyhrazuje právo na vylepšení nebo na výměnu vadných částí či výměnu zařízení.

Pouze v případě, že není možné dosáhnout zamýšleného použití zařízení opravou nebo výměnou zařízení, může kupující požadovat snížení kupní ceny nebo zrušení kupní smlouvy do 6 měsíců od data nákupu. Nároky na náhradu škody včetně následných jsou vyloučeny, za předpokladu, že nejsou výsledkem úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Nárok na záruku vzniká pouze po předložení výrobku a dokladu o koupi. Tato záruka platí v Německu.

Dovozce:

Midea Europe GmbH  
Ludwig-Erhard-Str.14  
65760 Eschborn  
Německo